


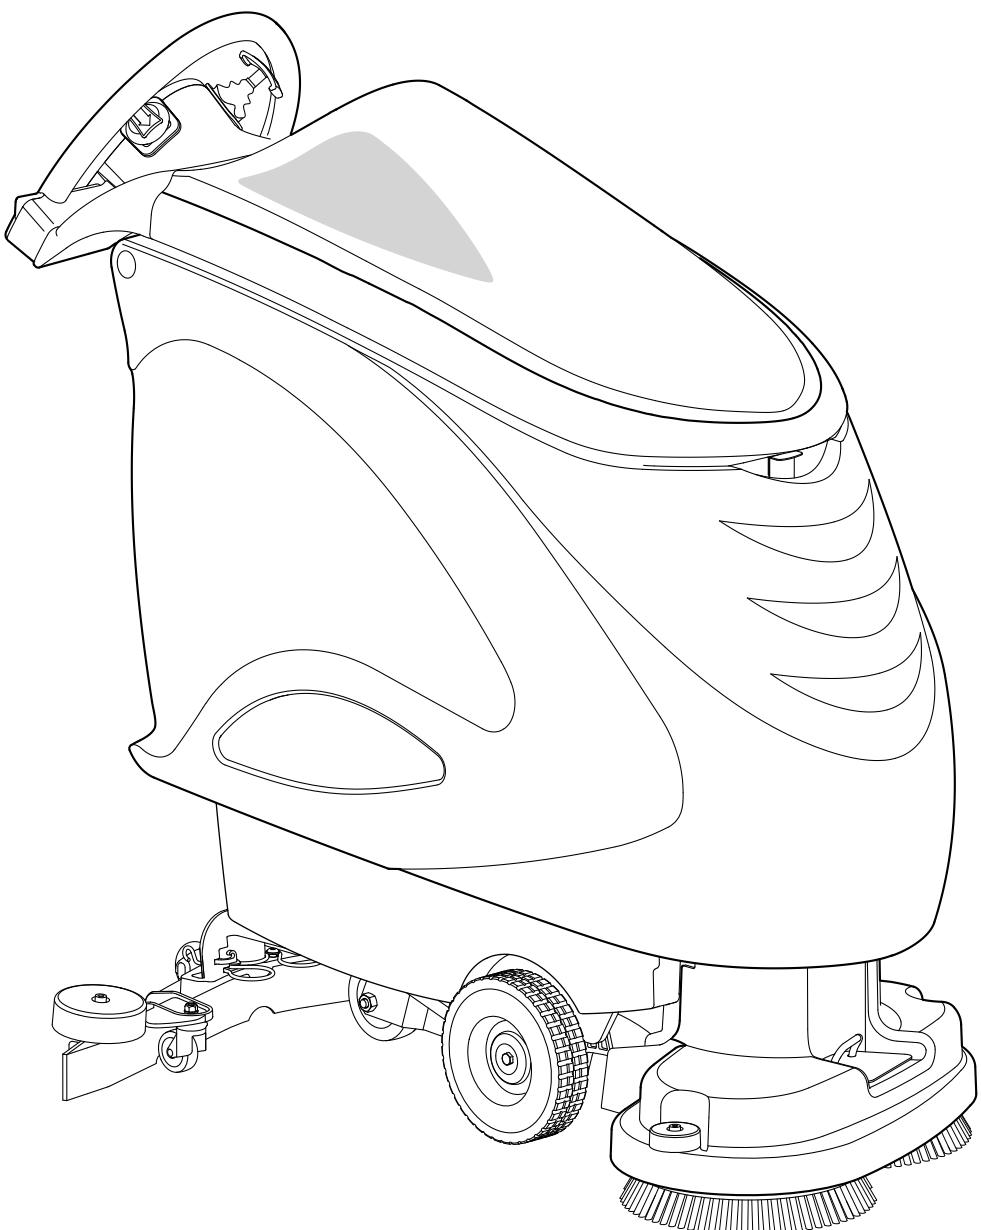

TASKI®

# swingo 755B/855B/955B/1255B Power

DA .2  
FI ...18  
NO 34  
PL .50  
SV .66



BG	С настоящото декларирама, че цитираната по-долу машина съответства по концепция и конструкция, както и по начин на производство, прилаган от нас, на съответните основни изисквания за техническа безопасност и безвредност на Директивите на ЕС. При изменение на продукта, който не е съгласувано с нас, тази декларация губи своята валидност.
CZ	Tímto prohlášujeme, že níže označené stroje odpovídají jejich základní koncepcii a konstrukčním provedením, stejně jako nám do provozu uvedeným konkrétním provedením, příslušným základním požadavkům o bezpečnosti a ochraně zdraví směrnic EU. V případě změny výrobku, která nebyla nám odsouhlasena, ztrácí toto prohlášení svou platnost.
DA	Herved erklærer vi, at den nedenfor nævnte maskine i design og konstruktion og i den af os i handlen bragte udgave overholder de gældende grundlæggende sikkerhedsog sundhedskrav i EU-direktiverne, i tilfælde af ændringer af produktet, som vi ikke har godkendt, bortfalder gyldigheden af denne erklæring.
DE	Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend beschriebene Maschine aufgrund ihrer Konzeption und Bauart sowie in der von uns im Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EU-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des Produktes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.
EN	We hereby declare that the machine described below complies with the relevant basic safety and health requirements of the EU Directives, both in its basic design and construction as well as in the version put into circulation by us. In the event of a product amendment which was not cleared by us, this declaration shall no longer be valid.
ES	Por la presente declaramos que la máquina designada a continuación cumple, tanto en lo que respecta a su diseño y tipo constructivo como a la versión puesta a la venta por nosotros, las normas básicas de seguridad y sobre la salud que figuran en las directivas comunitarias correspondientes. En caso de realizar una modificación no autorizada por nosotros, esta declaración pierde su validez.
ET	Käesolevaga kinnitame, et allpool kirjeldatud seade vastab meie poolt turule loodud mudelina oma kontseptsioonilt ja konstruktioonilt EL direktiividile asjakohastate põhialistele ohutuse- ja terviseksellsetele. Käesolevat kinnitust kaotab kehtivuse, kui tooteid muudatakse meiega kokoskõlestamata.
FI	Vakuutamme, että alla mainittu tuote saatuu suunnitellullaan ja rakenteellaan sekä valmistustavaltaan EU-direktiivien asianomaisia turvallisuus- ja terveysvaatimuksia. Mikäli tuoteita muutetaan ilman meidän antamia lupaa, tämä ilmoitus taikka olemasta voimassa.
FR	Nous certifions par la présente que la machine spécifiée ci-après répond de par sa conception et son type de construction ainsi que de par la version que nous avons mise sur le marché aux prescriptions fondamentales stipulées en matière de sécurité et d'hygiène par les directives européennes en vigueur. Cette déclaration perd sa validité si le produit est modifié sans notre consentement.
GR	Δια της πορόδους δηλώνουμε ότι το μπλόντια που χαρακτηρίζεται παρακάτω, με βάση τη σχεδίαση και την κατασκευή του, υπό τη μορφή που διεπιθετεί στην αγορά, πληρού στις σχετικές βασικές παραγόμενες ασφαλείας και υγείας των οδηγιών της ΕΕ. Ιε περίπτωση τροποποίησης του προϊόντος χωρίς τη συγκατάθεσή μας, η παρούσα δηλώση θα καταστεί άκυρη.
HR	bjejavljemo da navedeni uređaj u svojoj zamjeti i konstrukciji te kod nas korištenoj izvedbi odgovara osnovnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima u skladu s nizom navedenim direktivama Evropske Zajednice. U slučaju načinjenih izmjena proizvoda prestaje važeći ovaj izjavu.
HU	Ezennel tanúsítjuk, hogy az alábbiakban megnevezett gép tervezése és építési módja elégjén az általunk forgalomba hozott kivitelben megfelel az EU irányelvök vonatkozó, alapvető biztonsági és egészségügyi követelményeinek. Amennyiben olyan módosítások történik a terméken, amelyet előzetesen nem egyeztettek veünk, akkor a jelen nyilatkozat érvényét veszli.
IT	Con la presente si dichiara che la macchina qui di seguito indicata, in base alla sua concezione, al tipo di costruzione e nella versione da noi introdotta sul mercato, è conforme ai requisiti fondamentali di sicurezza e di sanità delle direttive UE. In caso di modifica del prodotto senza la nostra autorizzazione, questa dichiarazione non sarà più valida.
LT	Šiuo pareiškiame, kad toliau aprašyti aparato brėžiniai ir konstrukcija bei mūsų į rinką išleistos modelio atitinkama pagrindinės ES direktyvų saugumo ir sveikatos apsaugos reikalavimus. Ši deklaracija netenk galios, jei gamintojas pakiečiamas nesukurinės jo pakiečimų su mūmis.
LV	Ar šo mēs paziņojam, ka turpmāk minētā iekārtā, pamatojoties uz tās konstrukciju un izgatavošanas veidu, kā arī mūsu aprogrābā iestādījumā atbilst ES direktīvu atiecīgajām galvenajām drošības un veselības aizsardzības prasībām. Je tiek veikta ar mums nesašķirta izstrādājuma izmaiņšana, šī deklarācija nav derīga.
NL	Hierbij verklaaren wij dat de hierna vermelde machine door haar ontwerp en bouwwijze en in de door ons in de handel gebrachte uitvoering voldoet aan de betreffende fundamentele veiligheids- en gezondheidsetisen, zoals vermeld in de desbetreffende EU-richtlijnen. In geval van een niet met ons overeen gekomen wijziging van het product, verliest deze verklaring haar geldigheid.
NO	Vi erklærer hermed at maskinen angitt nedenfor oppfyller de grunnleggende sikkerhetsregler i de relevante EU-direktivene, med hensyn til både design, konstruksjon og type markedsført av oss. Ved endringer av produkter som ikke er godkjent fra oss, bortfaller denne erklæringen.
PL	Niniejszym oświadczamy, że określone poniżej urządzenie odpowiada pod względem koncepcji, konstrukcji oraz wprowadzonej przez nas do handlu wersji obowiązującym wymogom dyrektyw UE dotyczącym wymagań w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia. W przypadku dokonania nieuzgodnionych z nami zmian w produkcie niniejsza deklaracja traci ważność.
PT	Declaramos que a máquina a seguir designada corresponde às exigências de segurança e de saúde básicas estabelecidas nas Directivas UE por quanto concerne à sua conceção e ao tipo de construção assim como na versão lançada no mercado. Em caso de uma alteração do produto que não tenha sido autorizada por nós, esta declaração perde a sua validade.
RO	Prin prezenta declarăm că aparatul devenit mai jos corespunde cerințelor fundamentale privind siguranța în exploatare și sănătatea inclusiv în directivele UE aplicabile, detinânduconceptul și a modului de construcție pe care se bazează, în varianta comercializată de noi. La o modificare a produsului care nu a fost aprobată de noi în prealabil, această declarație își pierde valabilitatea.
RU	Настоящим мы заявляем, что нижеизложеный прибор по своей концепции и конструкции, а также в осуществленном и допущенном нами к продаже исполнении отвечает соответствующим основным требованиям по безопасности и здоровью согласно директивам EU. В случае несогласованного с нами изменения изделия настояще заявление становится недействительным.
SK	Týmto vyhľásujeme, že dalej označený stroj zodpovedá na základe jeho konceptu a konštrukcie a takisto výhľadom, ktoré sme dodali, príslušným základným požiadavkám na bezpečnosť a ochranu zdravia uvedeným v smerniciach EÚ. V prípade zmeny výrobku, ktorá s nami nebola konzultovaná, stráca toto vyhľásenie svoju platnosť.
SL	Slo izjavo potrjujemo, da spodaj omenjeni stroj zaradi svoje zasnovne in načina izdelave ustrezne temeljnim varostnim in zdravstvenim zahtevam EU-standardov. V primeru sprememb temeljnih zahtevam EU-standardov, ki niso bile potrjena z našo s strani, ta izjava ni več veljavna.
SV	Härmed försäkrar vi att nedanstående tekniska maskinen i ändamål och konstruktion samt i den av oss levererade versionen motsvarar EU-direktivens tillämpliga grundläggande säkerhets- och hälsokrav. Vid att oss ej godkända ändringar på produkten upphör denna förklaring att gälla.
TR	İşbu belge ile aşağıda tanımlanan makinenin konsepti ve lasarımları ve taraflarından piyasaya sürülen modeldeki AB yönetmeliklerinin temel teskil eden ilgili güvenlik ve sağlık yükümlülüklerine uygun olduğunu bildirir. Üründe yapılan herhangi bir değişiklik bu beyanı geçersiz kılar.
YU	Ovdje izjavljujemo da ovdje opisana mašina po svojoj konceptiji i načinu izrade, sa svim njenim modelima koje smo izneli na tržište, odgovara osnovnim zahtevima dole navedenih propisa Evropske Zajednice o sigurnosti i zdravstvenoj zaštiti. U slučaju izmena na proizvodu koje nisu dogovorene s nama, ova izjava ne važi.

Item description: Scrubber dryer machine for commercial use

Model: swingo 755B / 855B / 955B / 1255B Power

Type: CO755.1 | CO855.1 | CO955.1 | CO1255.1

Serial Number: Refer to the rating label on the machine

Trademark: TASKI®

Manufacturer: Diversey Europe Operations B.V., Maarssenbroeksedijk 2, NL - 3542 DN Utrecht

Produced by: Diversey Switzerland Production GmbH, Eschlikonerstrasse, 9542 Münchwilen TG, Switzerland



Applicable EU Directives:

Directive 2006/42/EC | Directive 2014/30/EU

Harmonised standards:

EN 60335-1: 2012+A11:2014 / EN 60335-2-72: 2012 / EN 62233: 2008 / EN 55012: 2007+A1: 2009 / EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008 /

Authorized signatory:

Andreas Bosch  
Executive Director Machines and Robotics  
Münchwilen, 08.11.2020

Diversey Europe Operations BV  
Maarssenbroeksedijk 2  
3542 DN Utrecht ~ The Netherlands

Responsible for technical file:

Andreas Bosch  
Executive Director Machines and Robotics  
Diversey Europe B.V. Utrecht  
Zweigniederlassung Münchwilen  
Eschlikonerstrasse  
9542 Münchwilen - Switzerland

CE first applied: 10.2009

The signatories act on behalf of company management and with full power of attorney.

# DA Oversættelse af den originale brugervejledning



Læs brugervejledningen og sikkerhedsinstruktionerne grundigt igennem, inden du bruger maskinen første gang. Opbevar brugervejledningen et sted, hvor du let kan få adgang til den, hvis du får brug for at læse i den på et senere tidspunkt.

## Symbolforklaring

### STOP FARE:

Dette symbol gør opmærksom på vigtige oplysninger. Hvis du ikke overholder disse anvisninger, kan det medføre personskader og/eller omfattende materielle skader!



### ADVARSEL:

Dette symbol gør opmærksom på vigtige oplysninger. Hvis du ikke overholder disse anvisninger, kan det medføre personskader og/eller omfattende materielle skader!



### FORSIGTIG:

Dette symbol gør opmærksom på vigtige oplysninger. Hvis du ikke overholder disse anvisninger, kan det medføre fejl og materielle skader.



### BEMÆRK

Dette symbol gør opmærksom på vigtige oplysninger i sammenhæng med effektiv brug af produktet. Hvis du ikke overholder disse anvisninger, kan der opstå fejl!

## Indholdsfortegnelse

Sikkerhedsinstruktioner.....	2
Rengøringsmidler .....	3
Yderligere dokumentation .....	3
Miljøbeskyttelse.....	3
Oversigt over maskinens opbygning.....	4
Batterier.....	5
Før idræftagning.....	7
Klargøring af maskinen.....	9
Afslutning af arbejdet .....	10
Service, vedligeholdelse og pleje .....	12
Funktionsfejl .....	14
Tekniske specifikationer .....	15
Tilbehør.....	15
Transport.....	16
Bortskaffelse .....	16
Maskinens mål .....	16

## Tilsigtet brug af maskinen

Maskinerne er beregnet til professionel anvendelse (f.eks. på hoteller, skoler, hospitaler, fabrikker, i indkøbscentre, sportshallen og lign.) Maskinen skal anvendes til vådrengøring af gulve med hård belægning, og det er vigtigt, at anvisningerne i denne betjeningsvejledning altid følges nøje. Maskinen må kun bruges til rengøring indendørs.



### FORSIGTIG:

**Maskinen må ikke bruges til polering, oliering, voksning, rengøring af tæpper og støvsugning. Vådrengøring af parket- og laminatgulve med denne maskine sker på egen risiko.**

### STOP FARE:

Hvis der foretages ændringer på denne maskine, som ikke er godkendt af Diversey, er sikkerheds-mærkerne og CE-mærkningen for denne maskine ikke længere gyldige. Hvis maskinen bruges til andre formål end de, den er beregnet til, kan det medføre personskader, skader på maskinen og skader i de umiddelbare omgivelser. I sådanne tilfælde bortfalder ethvert garanti- og erstatningskrav.

## Sikkerhedsinstruktioner

TASKI-maskiner er konstrueret i overensstemmelse med de gældende sikkerheds- og sundhedskrav i de relevante EU-direktiver og er derfor forsynet med et CE-mærke.

### STOP FARE:

Maskinen må kun anvendes af personer, som er blevet instrueret i brugen af den og har vist, at de er i stand til at betjene maskinen korrekt, og som desuden udtrykkeligt har fået til opgave at anvende den.

### STOP FARE:

Maskinen må ikke bruges af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, ej heller personer, der mangler erfaring og viden. Dette gælder også børn.

Børn skal være under opsyn, så de ikke leger med maskinen.

### STOP FARE:

Maskinen må ikke anvendes eller opbevares i lokaler med eksplosionsfarlige og let brændbare materialer (som f.eks. benzin, opløsningsmidler, olie, støv m.v.).

Maskinens elektriske og mekaniske komponenter kan antænde sådanne materialer.

### STOP FARE:

Maskinen må ikke anvendes til opsugning af giftige, sundhedsskadelige, ætsende og irriterende materialer (som f.eks. farligt støv m.v.) eller brændbare væsker. Filtersystemet kan ikke filtrere sådanne materialer fra på tilstrækkeligt effektiv vis, og derfor kan brugerens og øvrige tilstede værende helbred være i fare.

### STOP FARE:

Vær altid meget opmærksom på omgivelserne og eventuelle personer i den umiddelbare nærhed, især børn. Sørg altid for at sænke hastigheden på steder med dårligt udsyn, f.eks. ved døre eller foran sving.

### STOP FARE:

Det er ikke tilladt at transportere personer eller genstande på maskinen.



## FARE:

I tilfælde af fejl eller defekter samt efter et sammenstød eller lignende uheld, skal maskinen efterses af en autoriseret fagmand, inden den tages i brug igen. Dette gælder også, hvis maskinen har stået ute i det fri, har været nedsænket i vand eller har været utsat for fugt.



## FARE:

Ved skader på sikkerhedsrelevante dele som skuremme, hovedledning eller cover til de strømførende dele skal maskinen standses og slukkes med det samme!



## FARE:

Maskinen må ikke stilles, parkeres eller opbevares på hældninger.



## FARE:

Ved reparation eller vedligeholdelse skal maskinen være slukket, og nøglen skal være trukket ud.



## FARE:

Maskinen må bruges på hældninger <2%. På skrænninger skal man køre langsomt og bruge "turtle-mode" for at kunne standse sikkert.

**Skarpe sving på hældninger kan påvirke maskinens stabilitet og er derfor forbudt. Der er fare for ulykker.**



## FARE:

Maskinen må kun bruges på et fast, stabilt og tilstrækkeligt bæredygtigt underlag.

Hvis dette ikke overholdes, er der fare for ulykker.



## ADVARSEL:

Maskinen må kun anvendes og opbevares i tørre omgivelser med relativt lidt støv ved temperaturer på mellem +10 °C/+ 50 °F og + 35 °C/+ 95 °F.



## ADVARSEL:

Reparationer af mekaniske eller elektriske dele på maskinen skal udføres af autoriserede fagfolk, som har kendskab til alle relevante sikkerhedsforskrifter i denne forbindelse.



## ADVARSEL:

Der må kun anvendes værktøj (børster, rondeller m.v.), som er nævnt i afsnittet Tilbehør i denne bruger vejledning, eller som anbefales af TASKI-konsulenten. Hvis der anvendes andre børster eller andet værktøj, kan det begrænse maskinens sikkerhed og funktioner.



## ADVARSEL:

Sørg altid for at overholde de gældende nationale forskrifter vedrørende personbeskyttelse og ulykkesforebyggelse samt producentens anvisninger vedrørende anvendelse af rengøringsmidler.



## FORSIGTIG:

Sluk øjeblikket for sugeenheden, hvis der kommer skum eller væske ud af maskinen!



## FORSIGTIG:

Denne maskine må kun anvendes med egnede batterier og godkendte ladere.



## FORSIGTIG:

Maskinen skal beskyttes, så den ikke kan bruges af uvedkommende. Tag derfor altid nøglen ud inden du bevæger dig væk fra maskinen, eller opbevar maskinen i et aflås rum.



## BEMÆRK

TASKI-maskiner og -apparater er konstrueret på en måde, så de – ifølge den aktuelle videnskabelige forskning – ikke udsender støj eller afgiver vibrationer, der er til skade for sundheden. Se de tekniske data på side 15.

## Rengøringsmidler



## BEMÆRK

TASKI-maskiner er konstrueret til at opnå optimale rengøringsresultater med TASKI-rengøringsmidler. Brug af andre rengøringsmidler kan medføre driftsfejl og skader på maskinen eller omgivelserne. Af denne grund anbefaler vi, at der udelukkende anvendes TASKI-rengøringsmidler ved brug af denne maskine.

*Fejl, der skyldes anvendelse af forkerte rengøringsmidler, er ikke omfattet af garantien.*

- Henvend dig hos din TASKI-servicepartner, hvis du vil have nærmere oplysninger.

## Yderligere dokumentation



## BEMÆRK

Du kan finde det elektriske diagram til denne maskine på reservedelslisten.

- Kontakt kundeservice for yderligere informationer.



## BEMÆRK

Denne betjeningsvejledning er ligesom alle andre betjeningsvejledninger til TASKI-maskiner at finde på følgende websted:

[www.taski.com](http://www.taski.com)

## Miljøbeskyttelse




Emballagen kan genbruges. Smid ikke emballagen ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, men aflever den til genbrug.



Udtjente apparater indeholder værdifulde materialer, der kan og bør afleveres til genbrug. Batterier, olie og lignende stoffer er ødelæggende for miljøet. Aflever derfor udtjente apparater på en genbrugsstation eller lignende.

## Oversigt over maskinens opbygning

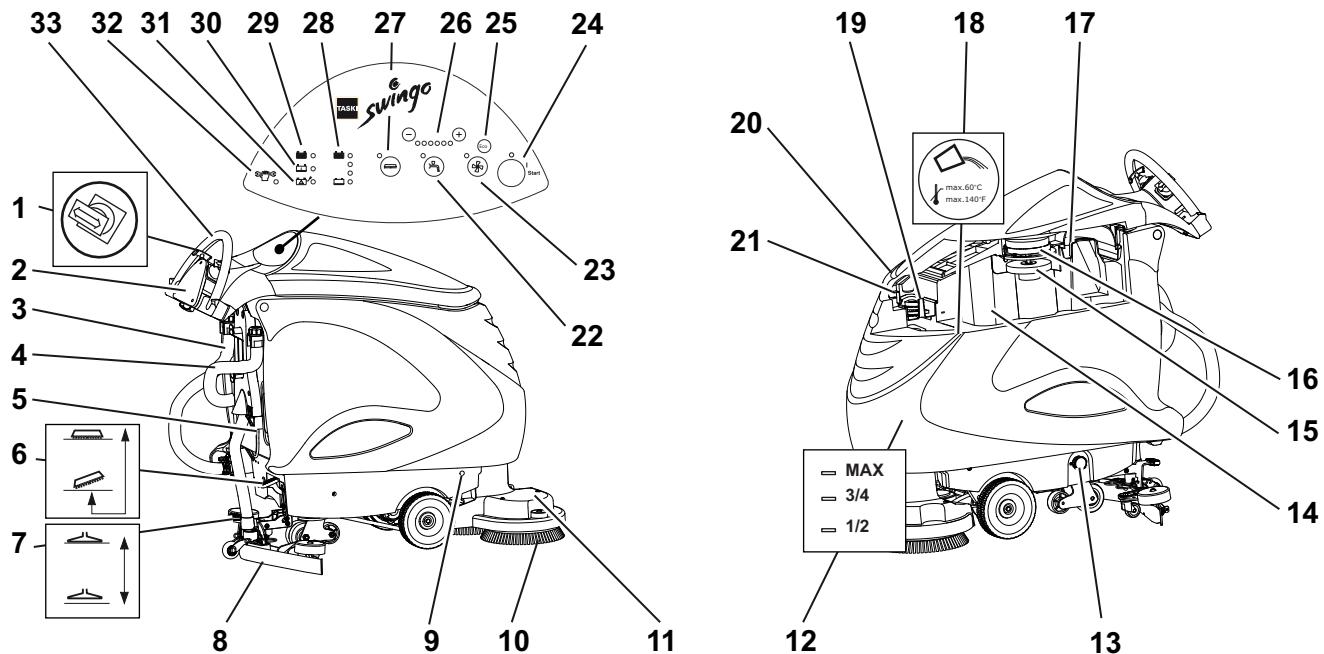

- 1 Kørekontakt
- 2 Timetæller (tilbehør)
- 3 Afløbsslange til rengøringsopløsning (blåt dæksel)
- 4 Afløbsslange til snavset vand (rødt dæksel)
- 5 Hovedafbryder for batteri (kodning)
- 6 Variant: Fodpedal til værktøj
- 7 Fodpedal to skviser
- 8 Skviser/sugefod
- 9 Tilbehør: Lås til batterikammer
- 10 Værktøj (børster, rondeller osv.)
- 11 Børsteenhed
- 12 Indikator for påfyldningsniveau
- 13 Filter til rentvandstank
- 14 Snavsvandstank
- 15 Flyder (overfyldningsbeskyttelse for snavsetvandstank)
- 16 Sugefilter
- 17 Trevlesi
- 18 Rentvandstank
- 19 Doseringsenhed
- 20 TankdækSEL
- 21 TankdækSEL-oplukning
- 22 Tasten Rengøringsopløsning (TIL/FRA)
- 23 Tasten Sugeenhed (TIL/FRA)
- 24 Nøgleholder
- 25 Tasten ECO-mode (TIL/FRA)
- 26 Taster for tilførsel og mængde (+ / -) af rengøringsmiddel
- 27 Tast til værktøjsdrev TIL / FRA (kun på 1255B EBU)
- 28 Indikator, batteri
- 29 Indikator, batteriet er opladet
- 30 Indikator, batteriet oplades
- 31 Indikator, fejl på batteri/strømforsyning
- 32 Indikator, service
- 33 Kørehåndtag

## Batterier

### Tilladte batterier

Ved denne maskine må der kun anvendes traktionsbatterier (ikke vådbatterisæt, startbatterier eller andre former for batterier). Vi anbefaler, at der anvendes rene traktionsbatterier, da disse sikrer optimal driftstid.

Traktionsbatterier fås som lukkede og vedligeholdesesfri (VRLA) batterier (gel, AGM, PureLead, lithium). Maskinen skal justeres ift. batteritype og -fabrikat.

Alle batterier har forskellig driftstid og forskellige specifikationer. Maskinen og laderen skal programmeres efter montering af batterier, ved skift af batteritype eller -fabrikat og før idræftagning.

Hvis maskinen indstilles forkert, kan det medføre, at batteriernes levetid reduceres.

### **i** BEMÆRK

Der må ikke anvendes forskellige, gamle sammen med nye, eller defekte batterier.

### **i** BEMÆRK

Gamle og/eller defekte batterier skal bortslettes korrekt. Se oplysninger på side 16

### Sikkerhedsforanstaltninger ved håndtering af batterier



Batterier indeholder syre. Ved vedligeholdelse samt montering og afmontering af vådbatterier skal der bæres beskyttelsesbriller!



Ved syrestænk i øjet eller på huden skal der skyldes efter med rigelige mængder rent vand. Søg derefter læge med det samme. Skyd øjet med vand!



Ved opladning af batterier opstår der en farlig gasblanding. Batterier skal holdes i sikker afstand af åben ild eller gløder.



Undlad at ryge, når du opholder dig i nærheden af batterierne.



Ætsningsfare!



Vigtigt! Batteriernes poler er altid under spænding. Du må derfor ikke lægge genstande fra dig på batterierne!

### **⚠ FORSIGTIG:**

Sørg for altid at holde batterierne rene og tørre. Tør syre eller vand på batterierne af med det samme.

- Bær altid beskyttelseshandsker, når du gør dette.

### **⚠ FORSIGTIG:**

Batterier må kun monteres af kundeservicepersonale eller fagfolk, der er godkendt af Diversey, og altid i overensstemmelse med tilslutningsskemaet.

Fejl ved montering og tilslutning kan medføre alvorlige personskader, forårsage en ekspllosion og medføre store skader på maskine og omgivelser.

### **⚠ FORSIGTIG:**

Sørg altid for tilstrækkelig ventilation ved opladning af batterier.

### **i** BEMÆRK

Vær altid opmærksom på batteriproducentens dataark for produktsikkerhed.

### **i** BEMÆRK


Vær altid opmærksom på batteriproducentens driftsanvisninger.

### **⚠ FORSIGTIG:**


Ved vedligeholdelse af batterier skal disse afmonteres fra maskinen!

### Tilslutningsskema for batterier


#### swinggo 755B/855B/955B Power (Gel)

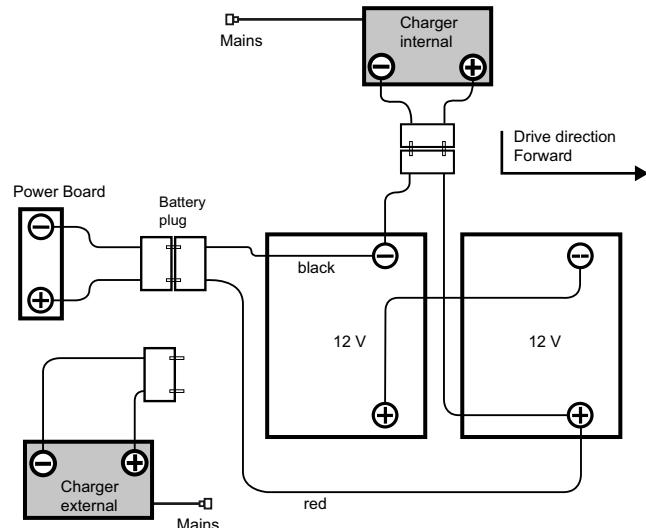


#### swinggo 1255B Power (Gel)

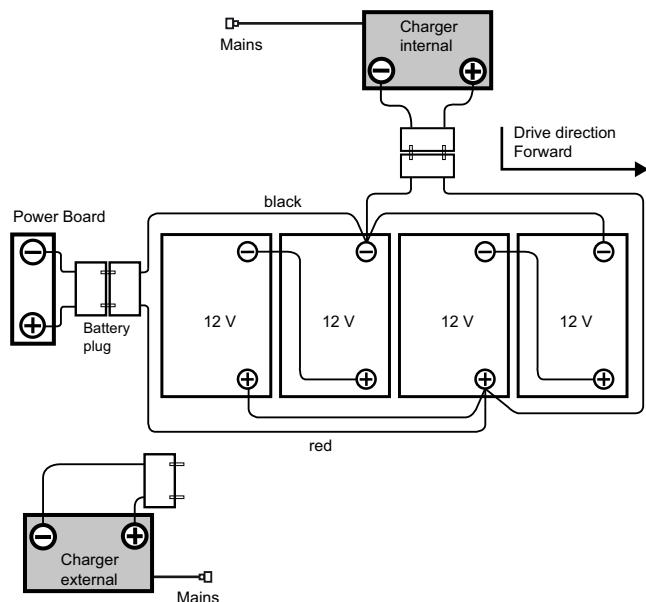

## swing 755B/855B/955B Power (Lithium 50Ah)

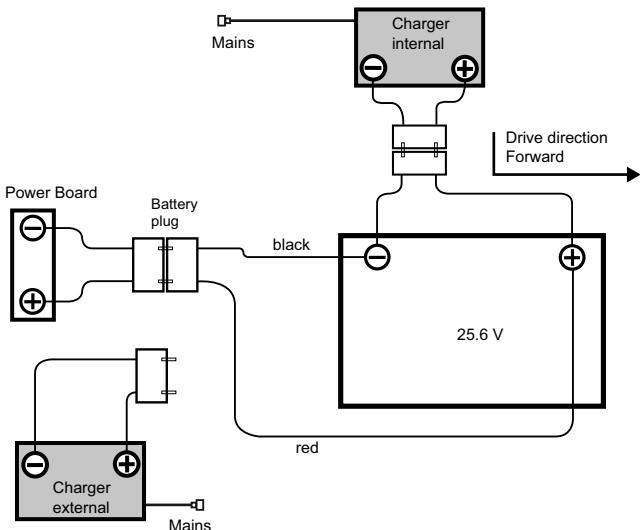

## swing 755B/855B/955B/1255B Power (Lithium 100Ah)

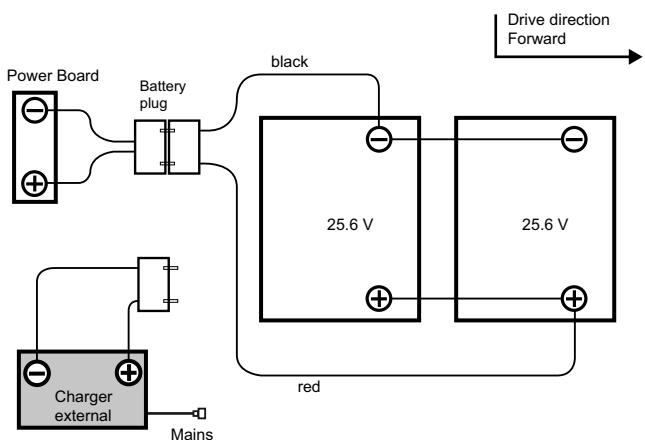

## Nødsituationer

### **STOP FARE:**

I en nødsituation (hvis maskinen ikke fungerer korrekt) skal batteristikket trækkes ud.

## Opladning

### **FORSIGTIG:**

Følg brugervejledningen fra producenten af den eksterne batteriplader.

### **FORSIGTIG:**

Alle batterityper og/eller -fabrikater har forskellige opladningskarakteristika.

Forkert opladning eller anvendelse af en uegnet oplader kan medføre, at batteriernes levetid reduceres, eller at batterierne hurtigt ødelægges.

### **i BEMÆRK**

Der fås flere forskellige onboard-opladere som tilbehør til forskellige batteristørrelser og til flere opladningskurver, som fra fabrikken eller af TASKIs serviceteknikere er indstillet til de anbefalede batterier. Dette gælder også ved anvendelse af stationære (eksterne) opladere.

### **FORSIGTIG:**

Hyppig kort brug med efterfølgende opladning kan beskadige batterierne permanent.

- Tommelfingerregel: Inden en opladning skal der som minimum være brugt 20 % af den samlede kapacitet.

### **FORSIGTIG:**

For at opnå en så lang levetid som muligt skal traktionsbatterier gennemgå en komplet opladningscyklus (12-16 timer) to gange om ugen.

### **FORSIGTIG:**

Før længere tids stilstand skal batterierne gennemgå en komplet opladningscyklus. Opladeren skal herefter kobles fra maskinen og strømnettet. Batterier aflades med tiden. Derfor skal batterierne – afhængigt af batteritype – lades op efter 3-6 måneder.

- Inden idrættagning skal batterierne igen gennemgå en komplet opladningscyklus.

### **FORSIGTIG:**

Sluk hovedafbryderen for batteriet, hvis maskinen skal stå stille i længere tid.

## Opladning med ekstern batteriplader

### **i BEMÆRK**

Der må udelukkende benyttes batteripladere, der anbefales af batteriproducenten og er certificeret til SELV (sikkerhedslavspænding).

### **STOP FARE:**

Opladeren må ikke sættes i maskinen, mens den er spændingsførende (tilkoblet oplader).

Brugeren kan blive kvæstet af elektrisk stød.

### **ADVARSEL:**

Ladekabler transporterer store mængder strøm. Ved tegn på skader på stik, kabler eller tilslutninger må opladeren ikke anvendes.

- Slut den eksterne batteriplader til maskinen vha. batteriladestikket.

### **i BEMÆRK**

Sørg for, at stikket er sat helt i, så der er god elektrisk kontakt.

### **i BEMÆRK**

Kontroller, om den isatte oplader har startet opladningen.

### **i BEMÆRK**

Alle maskinens funktioner er deaktiverede under opladning.

## Opladning med onboard-batteriplader (tilbehør)

### **FORSIGTIG:**

Maskinen skal være slæt fra (hovedafbryder) og hovedafbryderen for batteriet skal være trukket ud af stikkontakten.

- Tag strømkablet ud, og slut det til en stikdåse (med træg sikring).

## Efter afslutning af opladningen

### **ADVARSEL:**

**Slå opladeren fra, inden du kobler den fra batterierne.**

Ved frakobling af en tilsluttet lader kan der ske en ekslosion i batterikammeret.

- Læg herefter strømkablet fra onboard-opladeren (tilbehør) på dets plads under førersædet igen.
- Opbevar ladekablet, så det altid er tørt og beskyttet mod skader.

## Vedligeholdelse og pleje af åbne batterier (vådbatterier)

### **BEMÆRK**

Plejen af vedligeholdelsesfrie batterier begrænser sig til, at du skal oplade dem korrekt og sørge for at indstille den korrekte opladningskurve.

## Åbning af batterirummet ved vedligeholdelse


- Maskinen skal være slæt fra.

### **ADVARSEL:**

**Inden batterikammeret åbnes, skal man sørge for, at begge tankområder er tomme.**

- Afbryd forbindelsen mellem batteriet og maskinen på hovedafbryderen for batteriet.


- Sænk skviseren.

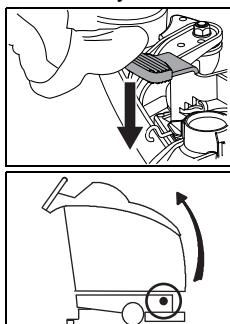


- Batterikammerets lås sidder nederst til venstre og højre på maskinens forside.

- Løsn begge skruer og fjern dem.



Variant: Maskine med vådbatterisæt

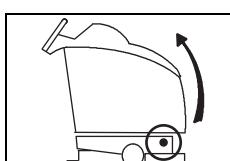

- Batterikammerets lås sidder nederst til venstre på maskinens forside.
- Tryk låsen (f.eks med en skruetrækker) i den dertil indrettede åbning og løft tanken, indtil den falder i hak.
- Tankens stilling inden positionsskift.

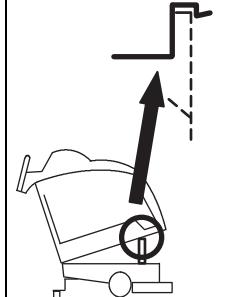

- Du skal stå bagved maskinen.
- Åbn forsigtigt batterikammeret indtil kørehåndtaget ligger på gulvet.

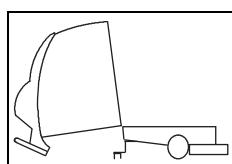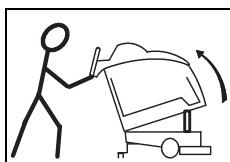

- Åbn forsigtigt batterikammeret indtil kørehåndtaget ligger på gulvet.

### **ADVARSEL:**

Når vedligeholdelsen er afsluttet, skal du forsigtigt hælde tanken tilbage i dens oprindelige stilling og låse den.

### **BEMÆRK**


Løft skviseren igen.

### **BEMÆRK**


Genopret forbindelsen mellem batteriet og maskinen på hovedafbryderen for batteriet.

## Før idrifttagning


## Kørsel af maskinen

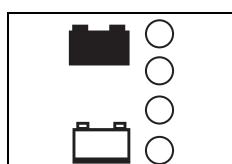

- Tænd for maskinen (nøglekontakt).  
*Indikatoren lyser kort op.*  
Batteriindikatoren viser, at maskinen er klar til brug. (ved driftsforstyrrelser: se side 14).

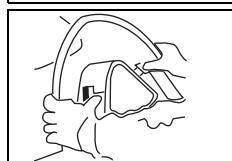

- Tag fat i kørehåndtaget og positionér kørekontakterne sådan, at du nemt kan arbejde med dem.

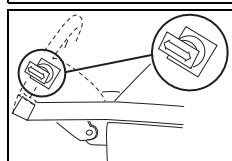

- Ved at trykke let på kørekontakten i kørselsretningen sætter du maskinen i bevægelse og når du slipper kørekontakten, standser maskinen.

## Montering af børste

Inden monteringen skal du kontrollere:

- at børsterne ikke har overskredet den røde markering, eller at børstehårene ikke er under 1 cm lange,
- at rondellen ikke er slidt ned, og at den er ren.

### **FORSIGTIG:**


**Undlad at bruge børster, som er slidt ned til slitagegrænsen. Det ses på længden af de røde børstehår. Undlad at bruge rondeller, som er slidt helt ned eller er beskidte. Brug udelukkende originale TASKI-børster.**

*Hvis ovenstående anvisninger ikke følges, kan det medføre forringede rengøringsresultater og skader på gulvbælgningen.*

- Positionér børsten under børsteenhenen.
- Tænd for maskinen.

*Indikatorerne lyser op kortvarigt.*

**Variant: Automatisk børstesænkningseenhed (tilbehør 1255B)**

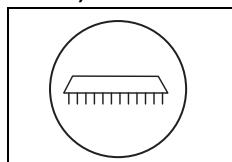


- Tryk på tasterne Skureenhed TIL/FRA.

*Skureenheden begynder at pulsere langsomt under sænkningen. Det sørger for, at værktøjet centeres og kobles til.*

*Indikatoren lyser op.*

## Variant: Fodstang

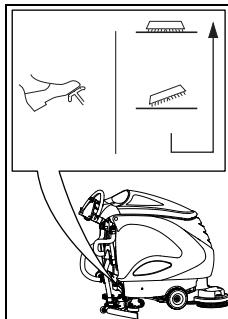

- Afspær fodstangen og sænk børsten langsomt.

*Skureenheden begynder at pulsere langsomt under sækningen. Det sørger for, at værktøjet centrerer og kobles til.*



*Indikatoren Skureenhed lyser kort op.*

### **i BEMÆRK**

Tilkoblingen kan gøres lettere ved at bevæge maskinen let frem og tilbage når børste er nede.

## Montering af skviser

- Maskinen skal være slæt fra (hovedafbryder).
- Positionér skviseren (2) under skviserholderen (1).

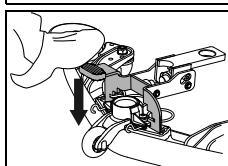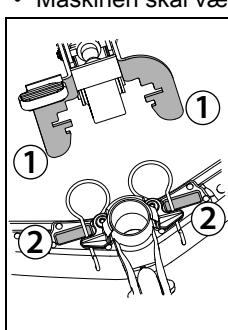

- Tryk fodstangen ned, indtil skviserholderen går i indgreb.


- Sæt sugeslangen på skviserstudsen.

## Opfyldning af rentvandstank

### **⚠ FORSIGTIG:**

#### Maksimal tilladt vandtemperatur 60 °C/140 °F.


- Diversey anbefaler, at der anvendes koldt vand, da varmt vand får samme temperatur som gulvet ved kontakt med det. Der er derfor ingen fordele forbundet med at anvende varmt vand.
- Maskinen skal være slæt fra (hovedafbryder).

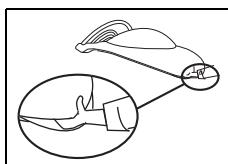

- Tag fat i åbningen mellem tankdækslet og tanken.

*Håndfladen opad.*

- Åbn tankdækslet indtil holderen hænger i ved tankvæggen.
- Tag doseringsenheden af.

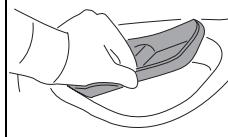

- Fyld vand i rentvandstanken.

*Maksimalt acceptabelt påfyldningsniveau (side 4).*

- Vip tankdækslet tilbage i dets oprindelige position og tryk det nedad indtil det falder i hak.

## Dosering

### **⚠ ADVARSEL:**

Bær altid handsker, beskyttelsesbriller og passende arbejdstøj (sikkerhedsbeklædning) ved håndtering af kemiske produkter.

### **STOP FARE:**

Anvend kun kemiske produkter, som er anbefalet af Diversey, og læs den medfølgende produktdokumentation grundigt.

Brug af uegnede produkter (bl.a. produkter, der indeholder klor, syre eller opløsningsmidler), kan være sundhedsfarligt og forårsage alvorlige skader på maskinen.


### **i BEMÆRK**

Brug skalaen i doseringsbægeret for at dosere nøjagtigt.

- Niveumærkningen på tanken svarer til doseringsbægerets niveumærkning. Maskintypen er også angivet i doseringsbægeret!

Oplysning på produktets emballage	Tankindhold	Doseringsbæger
0,5 %	1/2	1 x 1/2
	MAX	1 x MAX
1%	1/2	1 x MAX (2 x 1/2)
	MAX	2 x MAX

## Sådan bruges doseringsbægeret

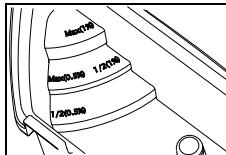

- Brug doseringsbægeret til at hælde det afmalte produkt i rentvandstankens vand.

- Løft tankdækslet en lille smule.
- Tryk tankdækslets støtte en lille smule indad.
- Luk tankdækslet.
- Tanken låses ved at trykke let på tankdækslets forreste del.

### **i BEMÆRK**

**TASKI tilbyder automatisk dosering som tilbehør. Den kan også eftermonteres.**

- Du kan få flere oplysninger hos kundeservice.

## Forrenge ring

### **⚠ ADVARSEL:**

Fjern eventuelle genstande (trædele, metaldele osv.) fra overfladen, der skal gøres ren.

Børsten kan blive beskadiget, eller den roterende børste kan slynge genstande ud, hvilket kan medføre skader på personer og materiale.

## Klargøring af maskinen

### **⚠ ADVARSEL:**

Bær altid beskyttelsessko og passende arbejdstøj, når du arbejder med denne maskine!

### **i BEMÆRK**


Hav altid begge hænder på rattet, når maskinen er i drift, så betjeningen sker på en sikker måde.

### **⚠ ADVARSEL:**

Gør dig først fortrolig med maskinen ved at gøre de første forsøg på en ledig plads.


### **⚠ ADVARSEL:**

Hvis der er fare for faldende genstande mens maskinen er i brug, skal der træffes eller overholdes nødvendige sikkerhedsforanstaltninger i henhold til de nationale forskrifter.

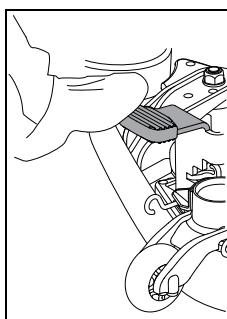


- Sænk skviseren.

Variant: Automatisk børstesænkningseenhed (tilbehør 1255B)

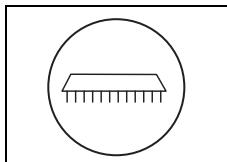

- Tryk på tasterne Skureenhed TIL/FRA.

Variant: Fodstang

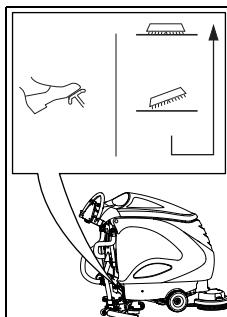

- Afspær fodstangen og sænk børsten langsomt.

## Start af rengøring

- Tænd for maskinen.

Indikatorerne lyser op kortvarigt.


- Tryk på tasten Sugeaggregat TIL/FRA.

Indikatoren lyser, sugermotoren starter.

- Tryk på tasten Rengøringsopløsning, tilførsel TIL/FRA.

Indikatoren lyser kort op.

Tilførslen af rengøringsopløsningen startes når børsterne roterer.

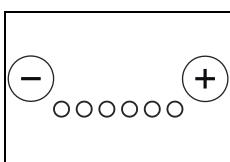


- Vælg den ønskede dosering ved at trykke på tasterne +/- fra trin 1 - 6.

### **i BEMÆRK**

Diversey anbefaler, at man arbejder på en bæredygtig måde ved at finde frem til den rigtige dosering af produktet.

Over- eller underdosering gør resultatet af rengøringen utilfredsstillende.

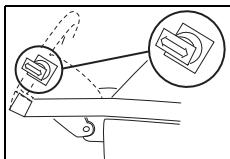

- Ved at trykke let på kørekontakten i kørselsretningen sætter du maskinen i bevægelse.

## Frakobling når maskinen ikke bruges

### **i BEMÆRK**

Hvis maskinen ikke bruges, slukker den af sig selv efter 5 minutter.

I disse 5 minutter:

- må der under ingen omstændigheder foretages nogen manipulering af børsterne.
- må brugeren ikke bevæge sig længere væk end at han/hun stadig kan se maskinen.
- er det kun skviseren, der må rengøres for tilsugede eller fastsiddende genstande.
- må brugeren kun bevæge sig væk for at rydde arbejdsmrådet mens maskinen stadig kan ses.

## Batterikapacitet – driftsophør

Indikatoren for batteriniveau viser maskinens resterende driftstid, inden den skal oplades igen.

- Når den røde indikator begynder at blinke, kan maskinen arbejde ca. 2 minutter endnu.
- På maskiner med automatisk børstesænkningseenhed slukkes børstemotoren, og børsteenheden hæves. På maskiner med fodstang slukkes børstemotoren, og børsteenheden bliver på gulvet.
- Den røde indikator lyser nu permanent.
- Du har nu yderligere 10 minutter til at køre maskinen til opladning. Herefter slår maskinen selv fra.
- For at kunne tage maskinen i drift igen, skal batterierne lades helt op.

## Rengøringsmetode

### Direkte arbejds metode:

Skuring og sugning på én gang.


### Indirekte arbejds metode:

Separat forberedning af rengøringsopløsning, skuring og sugning.

### **i BEMÆRK**

I visse tilfælde med en særlig kombination af gulvbelægning, snavs og rengøringsprodukt kan det være svært at styre maskinen ordentligt.

- Ved at bruge de valgfri hjul, kan maskinens greb på gulvet forbedres. Du kan få flere oplysninger hos en TASKI-kunderådgiver.

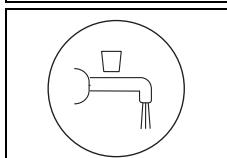

## Påfyldning af rengøringsopløsning

### ⚠️ ADVARSEL:

Hvis maskinen arbejder uden rengøringsopløsning, kan det medføre skader på gulvbelægningen.


### ⚠️ FORSIGTIG:

En raslende lyd fra pumpen er et tegn på, at rentvandstanken er tom.

- Pumpen må aldrig køre tør i en længere periode.
- Maskinen skal være slæt fra.
- Åbn tankdækslet.
- Fyld vand i rentvandstanken, se side 8.
- Påfyld rengøringsmiddel ved hjælp af doseringsbægeret.
- Luk tankdækslet.

## Tømning af snavsetvandstanken


Snavsetvandstanken er fuld:

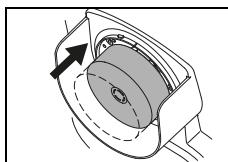

- Når snavsetvandstanken er fuld, suges svømmeren på sugefilteret.  
*Du kan se det ved at lyden ændres på grund af det øgede omdrejnings-tal og at vandet bliver liggende på gulvet.*

- Tøm snavsetvandstanken, se side .

## Afslutning af arbejdet

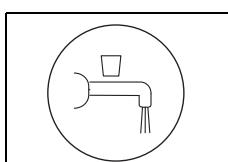


- Tryk på tasten Rengøringsopløsning TIL/FRA.  
*Tilførslen af rengøringsopløsning standses.*

- Fortsæt med at køre et par meter, så børsterne drejer videre i kort tid. Derved undgår du, at der efterfølgende drypper rengøringsopløsning ud af maskinen.

*Det er især vigtigt ved TASKI contact pads!*


**Variant: Automatisk børstesænkningseenhed (tilbehør 1255B)**

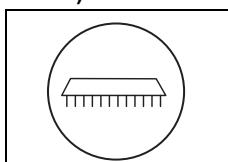

- Tryk på tasterne Skureenhed TIL/FRA.  
*Indikatoren lyser op, børsteenheten standser og løftes op.*


- Kør nogle få meter videre for at suge det resterende snavsede vand op.

**Variant: Fodstang**

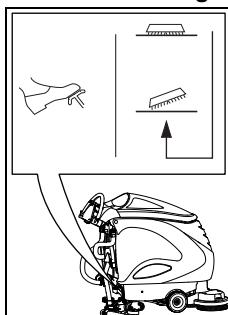


- For løfte børsten skal du trykke fodstangen nedad indtil den falder i hak.

- Kør nogle få meter videre for at suge det resterende snavsede vand op.

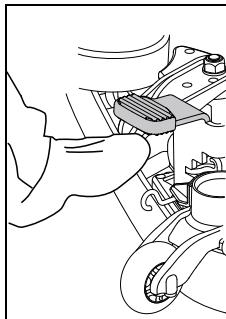

- Løft skviseren.

*Lad sugeaggregatet køre videre indtil det resterende snavsede vand er blevet suget op i slangens igen.*

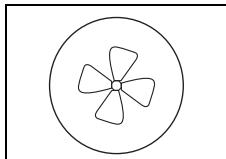

- Tryk på tasten Sugeaggregat TIL/FRA.

*Indikatoren lyser, sugermotoren standses.*



- Sluk maskinen.

### ⚠️ FORSIGTIG:

Når man udfører de efterfølgende trin til tømning og rengøring, skal maskinen altid være slukket (hovedafbryder) og hovedafbryderen for batteriet være trukket ud af stikkontakten.

## Afmontering og rengøring af skviser

- Træk sugeslangen af skviserholderen.
- Løft skviseren med foden.

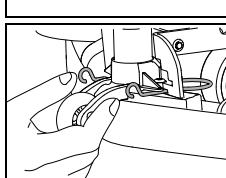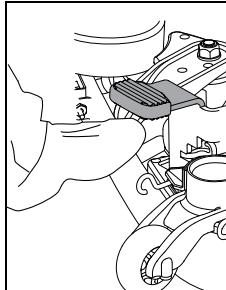

- Tryk låsefjederne sammen. Herved låses skviseren op, så den kan afmonteres fra skviserholderen.

- Rengør skviseren under rindende vand ved hjælp af en børste.

### ℹ️ BEMÆRK

**Skviseren fungerer kun optimalt, hvis lamellerne er rengjorte og intakte.**

## Tømning og rengøring af snavsetvands- og rentvandstank


### ℹ️ BEMÆRK

**Det snavsede vand og rengøringsopløsningen skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende nationale forskrifter.**

### ℹ️ BEMÆRK

**Ved tømning af tanken med det beskidte vand skal du følge anvisningerne om personligt beskyttelsesudstyr fra producenten af rengøringsmidlet.**


Gør som følger:

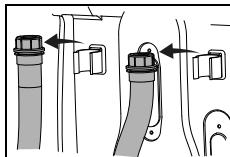

- Tag afløbsslangen af holderen.


- Åbn det røde eller det blå dæksel i håndtagshøjde, sænk slangsens ende langsom og tøm snavsetvands- eller rentvandstanken.

#### Rengøring af snavsetvands- og rentvandstank

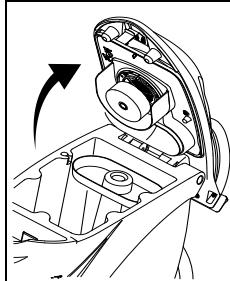


- Åbn tankdækslet indtil holderen falder i hak ved tankvæggen.


- Skyl rentvands- og snavsetvandstanken grundigt med rent vand.

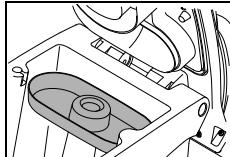

- Tag Trevlesien (gul) ud, tøm den, og skyl den grundigt under rindende vand.

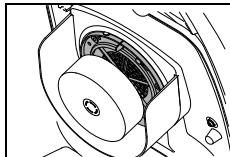

- Tag sugefilteret (gult) ud og fjern skidtet med en klud eller en blød børste.

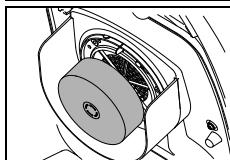

- Kontroller at flyderen fungerer.

- Efter tømningen skal du skru det røde og det blå dæksel på igen og hænge slangen på toolstrap til swingo igen.

#### **⚠ FORSIGTIG:**

**Et tilstoppet sugefilter kan begrænse sugeevnen.**

- Monter tørstoffilteret (gult) og sugefilteret igen.
- Læg afløbsslangerne i holderen igen.

#### Rengøring af rentvandstankens filter

#### **⚠ FORSIGTIG:**

**Gør rentvandstankens filter rent hver gang arbejdet afsluttes**

*Tilstoppede filtre kan hindre tilførslen af rengøringsmidel og medføre skader på gulvet.*

- Maskinen skal være slået fra (hovedafbryder).
- Skru rentvandstankens filter op og tag det ud.
- Skyl det grundigt med rent vand.

#### **i BEMÆRK**

**Filteret sidder dybere end tankens afløb. En overskydende mængde rengøringsopløsning vil først løbe ud når filteret skrues af.**

- Sæt filteret i igen og skru det fast.


#### Afmontering og rengøring af børster

#### **i BEMÆRK**


**Rengør børsterne hver gang, du har brugt maskinen.**

- Maskinen skal være slået fra.

#### Variant: 955B / 1255B:

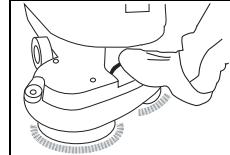

- Tryk kort med kraftigt på børsteudstøderen med fodden.

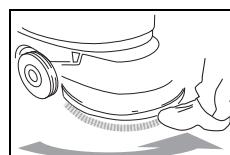

- Brug fodden til at dreje værktøjet af værktøjskoblingen mod uret.

- Afmonter børsterne, og rengør dem under rindende vand.

#### Rengøring af maskinen

#### **⚠ FORSIGTIG:**

**Rengør aldrig maskinen med en højtryksrenser eller en vandslange.**

*Vand, der trænger ind i maskinen, kan forårsage store skader på de mekaniske og elektriske dele.*

- Tør maskinen af med en fugtig klud.

#### Opbevaring/parkering af maskinen (ikke i drift)

#### **⚠ FORSIGTIG:**

**Maskinen skal være slået fra (hovedafbryder) og hovedafbryderen for batteriet skal være trukket ud af stikkontakten.**

#### **i BEMÆRK**

**Opbevar maskinen med løftet skviser, løftede børster og åbent tankdæksel.**

*På den måde kan tanken tørre, så skimmeldannelse og ubehagelige lugte undgås.*

#### **⚠ FORSIGTIG:**

**Maskinen må aldrig opbevares med afladet batteri. Dette kan beskadige batterierne uigenkaldeligt.**

## Service, vedligeholdelse og pleje

For at maskinen kan fungere korrekt og få en lang levetid, skal den vedligeholdes.

### **FORSIGTIG:**

Der må kun anvendes originale TASKI-reservedele, ellers bortfalder garantien og eventuelle erstatningskrav.

### **BEMÆRK**

Inden vedligeholdelse, for at udelukke utilsigtede maskinfunktioner, skal man altid

- slukke maskinen,
- tage nøglen ud og


#### Symbolforklaring:

◊ = efter hver rengøring, ◊◊ = hver uge,  
◊◊◊ = hver måned, ☺ = servicelampe

Aktivitet	◊	◊◊	◊◊◊	☺	Side
Oplad batterierne	•				6
Påfyldning af destilleret vand (vådbatterier) i overensstemmelse med batteriproducentens anvisninger		•			7
Tømning og rengøring af snavset-vands- og rentvandstank	•				10
Rengør af alle de dele, der er mærket i gult	•				
Rengøring af børster	•				11
Rengøring af skviser, kontrol af blade-ne for slitage og eventuelt udskiftning	•				10
Aftørring af maskine med fugtig klud	•				11
Rengøring af tankdækslets pakning, kontrol for ridser og eventuelt udskiftning	•				
Vedligeholdelses-/serviceprogram ud-ført af Diversey-servicetekniker				•	

## Vedligeholdelsesintervaller

TASKI-maskiner er maskiner af høj kvalitet, hvis sikkerhed er blevet kontrolleret på fabrikken og af autoriserede kontrollører. Elektriske og mekaniske komponenter slides og ældes, efterhånden som de anvendes.

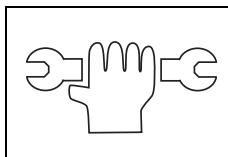

- For at opretholde en høj driftssikkerhed og funktionsdygtighed skal der gennemføres et serviceeftersyn på maskinerne, når serviceindikatoren lyser (indstillet til 450 driftstimer fra fabrikken) eller mindst en gang om året.

### **BEMÆRK**


Ved ekstraordinær høj belastning og eller utilstrækkelig vedligeholdelse skal intervalerne være korte.

## Kundeservice

Hvis du henvender dig til os på grund af en funktionsfejl eller en bestilling, skal du altid oplyse typenummer og maskinnummer.

Du kan finde begge numre på din maskines typeskilt. På den sidste side i denne brugervejledning kan du finde adressen på en TASKI-servicepartner i nærheden af dig.


## Udskiftning af blade på swingo 755B/855B

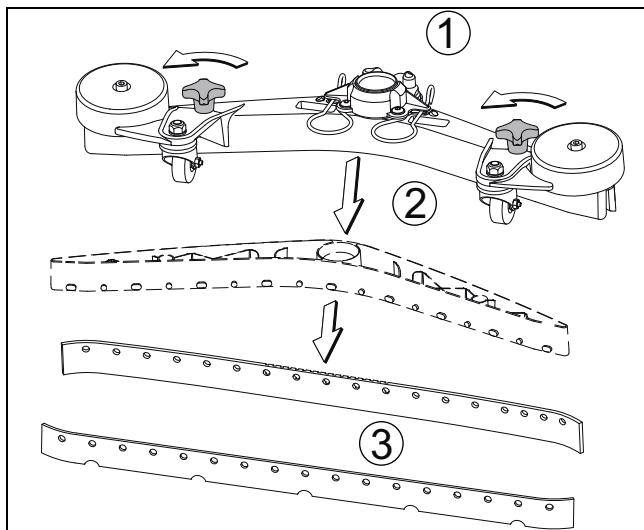

- Skru stjerneknapperne (1) af, træk bladlegemet (2) af skviseren og tag bladene (3) af
- Du kan så dreje eller skifte bladene.
- Sæt bladlegemerne (2) i skviseren igen og skru stjerneknapperne (1) på igen.


## Udskiftning af blade på swingo 955B/1255B

Blade i den indvendige radius.

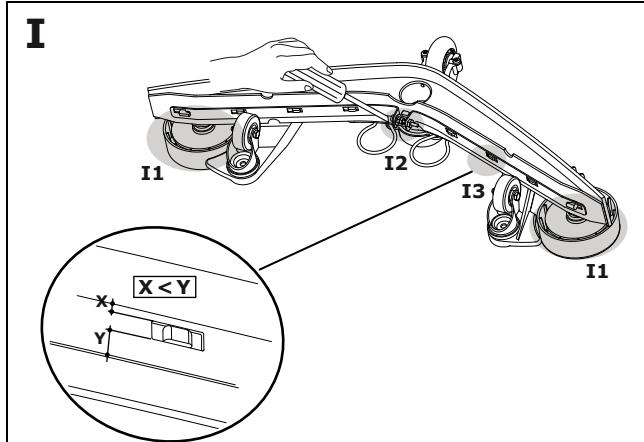

- Læg den rene skviser på et fast underlag (bord, gulv osv.) med aviserrullerne vendt nedad. (Detalje I1)
- Løsn skruen (tag den ikke helt af) i midten af det 2-delte spændebånd indtil spændebåndet kan tages af. (Detalje I2)
- Gør skviseren, bladene og spændebåndet rene med en børste under rindende vand.
- Monter de "vendte" eller nye blade på skviseren.
- Sæt spændebåndet i den rigtige position på bladet igen (detalje I3).
- Spænd spændebåndet. (Detalje I2)

Blade på den udvendige radius

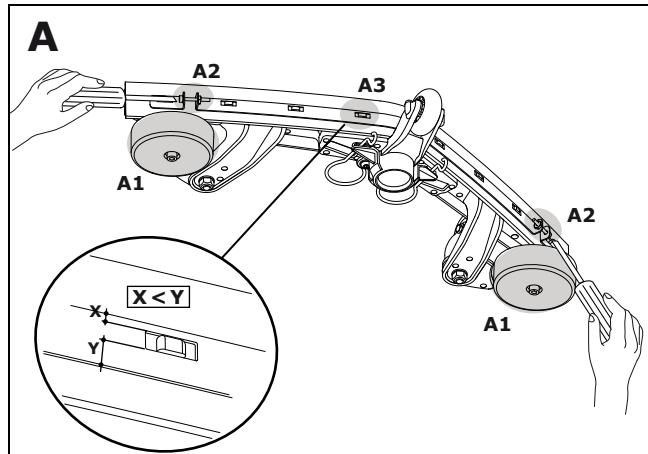

- Læg den rene skviser på et fast underlag (bord, gulv osv.) med afviserrullerne vendt nedad. (Detalje A1)
- Løsn skruerne (tag den ikke helt af) til venstre og højre for det 3-delte spændebånd indtil spændebåndet kan tages af. (Detalje A2)
- Gør skviseren, bladene og spændebåndet rene med en børste under rindende vand.
- Monter de "vendte" eller nye blade på skviseren.
- Sæt spændebåndet i den rigtige position på bladet igen (detalje A3).
- Spænd spændebåndet. (Detalje A2)

## Funktionsfejl

Funktionsfejl	Mulig årsag	Afhjælpning af fejl	Side
Maskinen fungerer ikke og kan ikke tændes	Maskinen er slået fra.	• Drej nøglen om.	4
	Hovedafbryder for batteri ikke forbundet	• Slut hovedafbryderen for batteriet til maskinen.	4
	Hovedsikringen er defekt.	• Kontrollér/udskift sikringen. • Kontakt din servicepartner.	
	Startspærre aktiveret eller fejl i styringen	• Stå på trinbrættet	
	Batteri afladet eller defekt, oplader defekt	• Oplad batterierne. • Kontakt din servicepartner.	7
	Batterierne er defekte.	• Kontakt din servicepartner.	
Børsteenheden eller sugeenheden kan ikke slås fra.	Der er en fejl i elektronikken eller i betjeningspanelet	• Slå maskinen fra ved hjælp af nødstoppet. • Kontakt din servicepartner.	3
Børsterne drejer ikke rundt.	Børstedrevet er slået fra.	• Tryk på tasten Børste.	4
	Hovedsikringen er defekt.	• Udskift sikringen.	
	Motoren er slået til, men børsterne drejer ikke rundt.	• Drivremmen er gået i stykker. • Kontakt din servicepartner.	
Maskinen suger ikke tilstrækkeligt- Gulvet bliver ved med at være vådt. Det snavsede vand suges ikke op	Sugeenheden er ikke slået til.	• Tryk på tasten Sugeenhed.	4
	Sugeslangen er ikke sat på.	• Sæt sugeslangen på.	8
	Skviseren går ikke ned til gulvet.	• Kontrollér, at ophænget til skviseren fungerer korrekt.	8
	Lamellerne er slidt ned.	• Udskift lamellerne.	12
	Slangen eller skviseren er tilstoppet (med f.eks. små træstykker eller stofrester).	• Fjern fremmedlegemerne.	
	Sugefilteret er tilstoppet.	• Fjern fremmedlegemerne.	4
	Indikatoren for sugeenheden lyser, men sugeenheden suger ikke.	• Kontrollér sikringen, og udskift den om nødvendigt. • Hvis sikringen er i orden, skal du kontakte din servicepartner.	8
	Snavsetvandstanken er fuld.	• Tøm snavsetvandstanken. • Kontrollér batteriovervågningen. • Kontrollér sikringerne.	10
Sugeenheden slår fra.	Snavsetvandstanken er beskidt.	• Kontrollér tanken, og rengør den om nødvendigt.	10
Der kommer ikke nok rengøringsopløsning ud.	Tanken med rengøringsopløsning er tom.	• Kontrollér tanken med rengøringsopløsning.	10
	Den indstillede mængde rengøringsopløsning er for lille.	• Indstil mængden af rengøringsopløsning med tasterne +/-.	4
	Tasten Rengøringsopløsning er deaktivert.	• Tryk på tasten Rengøringsopløsning.	4

## Tekniske specifikationer

Maskine	755B	855B	955B	1255B	
Arbejdsbredde	43	50	55		cm
Skviserens bredde	69		80		cm
Mål (L x B x H)	116x48x120	122x53x120	118x58x117	142x58x117	cm
Maksimal vægt, driftsklar maskine	160		179	260	kg
Mærkespænding	24 V				DC
Nominel ydelse	900		1000		W
Rentvandstank nominelt +/- 5 %	40			60	l

Beregnehed værdier i IEC 60335-2-72	755B	855B	955B	1255B	
Vægt med batterier Gel (transport)	120		139	200	kg
Vægt med batterier Lithium 50Ah (transport)	106		125	--	kg
Vægt med batterier Lithium 100Ah (transport)	99		118	169	kg
Støjniveau LpA	68	68	64	61	dB (A)
Usikkerhed KpA	2.5				dB (A)
Samlet svingningsværdi	< 2.5				m/s <sup>2</sup>
Usikkerhed K	0.25				m/s <sup>2</sup>
Stænkvandsbeskyttelse	IPX3				
Beskyttelseskasse	III				

## Tilbehør

Nr.	Artikel	755B	855B	955B	1255B
7510829	Køreskive 43 cm	1x			
8504750	Skurebørste, nylon, 43 cm	1x			
8504780	Skurebørste, slibende, 43 cm	1x			
8504800	Skurebørste, blød	1x			
7510830	Køreskive 50 cm		1x		
8504770	Skurebørste, nylon, 50 cm		1x		
8505130	Skurebørste, nylon, slibende, 50 cm		1x		
8505120	Skurebørste blød, 50 cm		1x		
7510634	Køreskive 28 cm			2x	2x
7519395	Skurebørste 28 cm			2x	2x
7510632	Skurebørste blød, 28 cm			2x	2x
7510633	Skurebørste, slibende, 28 cm			2x	2x
8502830	Påfyldningsslange med universel vandkobling	x	x	x	x
7517125	IntelliDose sæt	x	x	x	x
	IntelliTrail	x	x	x	x
	Vådbatterisæt	x	x	x	x
	Forskellige rondeller (polyester, brun, blå, rød og contact pad)	x	x	x	x

## Transport

### **⚠️ ADVARSEL:**

Maskinen må kun løftes med hjælpemidler (f.eks. løfteplatform, rampe osv.)!

### **⚠️ FORSIGTIG:**

Hovedafbryderen for batteriet skal være trukket ud af stikkontakten i forbindelse med transporten.

### **ℹ️ BEMÆRK**

Maskinen skal transporteres i stående tilstand.

### **ℹ️ BEMÆRK**

Sørg for, at maskinen er surret godt fast og sikret tilstrækkeligt på det køretøj, den skal transporteres på.

## Bortskaffelse

### **ℹ️ BEMÆRK**

Maskinen og tilbehøret skal bortslettes korrekt og i henhold til gældende nationale bestemmelser.

- Det kan din Diversey-servicepartner være dig behjælpelig med.

## Batterier

### **⚠️ ADVARSEL:**



Batterierne skal afmonteres fra maskinen, inden de bortslettes.

*Brugte batterier skal bortslettes miljømæssigt korrekt iht. EU-direktiv 2006/66/EF eller de respektive nationale forskrifter.*



## Maskinens mål

Målene er alle angivet i centimeter!



### swing 755B

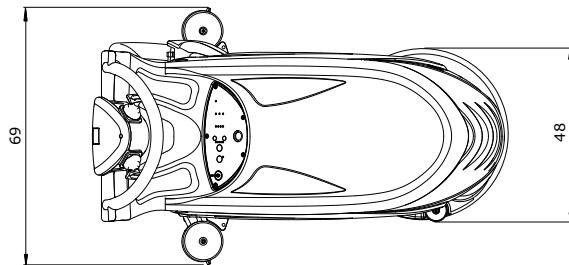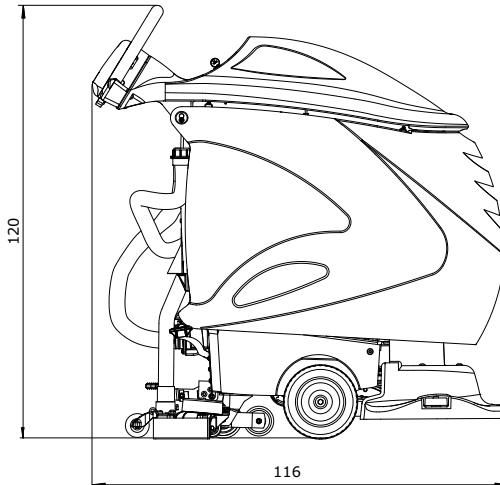



### swing 855B

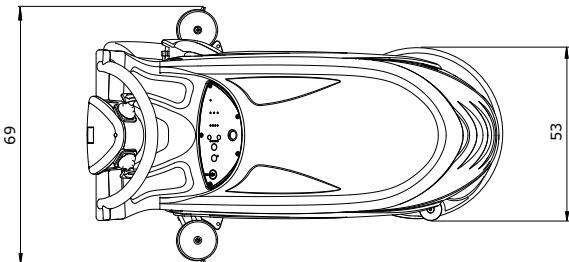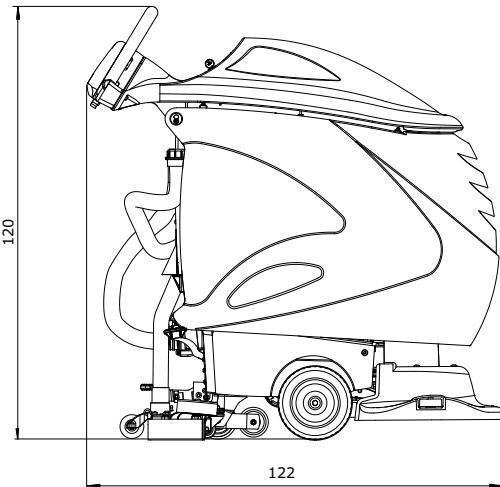

**swingo 955B**

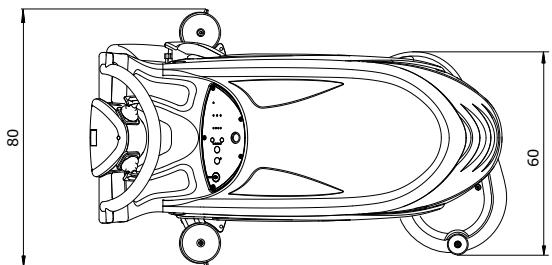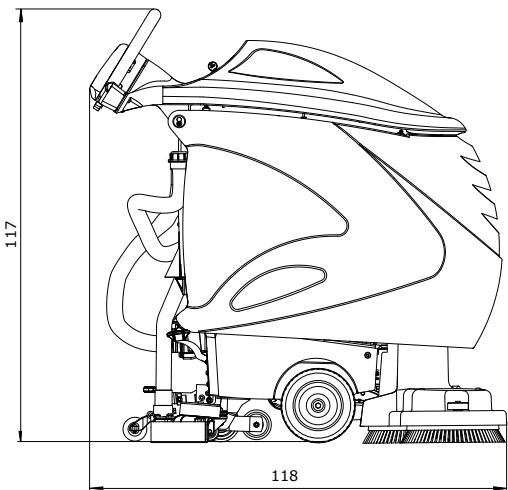

**swingo 1255B**

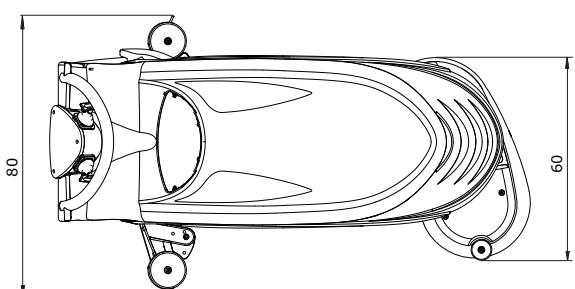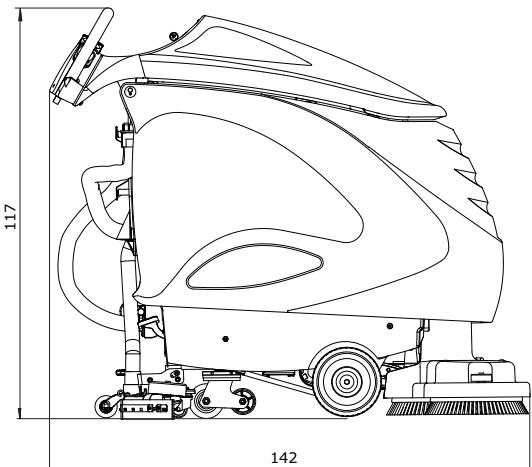

# FI Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta



Käyttöohje ja turvallisuusohjeet on ehdottomasti luettava ennen koneen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjetta huolellisesti ja koneen läheisyydessä myöhempää tarvetta varten.

## Merkkien selitys

### STOP VAARA:

Tämä symboli ilmaisee, että kyseessä on tärkeä tie-to. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa henkilölle vaaratilanteen ja/tai johtaa laajoihin esinevahinkoihin!

### ⚠ VAROITUS:

Tämä symboli ilmaisee, että kyseessä on tärkeä tie-to. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa henkilölle vaaratilanteen ja/tai johtaa laajoihin esinevahinkoihin!

### ⚠ HUOMIO:

Tämä symboli ilmaisee, että kyseessä on tärkeä tie-to. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa toimintahäiriöihin ja esinevahinkoihin!

### ℹ OHJE

Tämä symboli ilmaisee, että kyseessä on tärkeä tie-to, jotta tuotetta voidaan käyttää tehokkaasti. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa toimintahäiriöihin!

## Sisällysluettelo

Turvallisuusohjeet .....	18
Puhdistusaineet .....	19
Laajennetut asiakirjat .....	19
Ympäristönsuojelu .....	19
Koneen rakennekuva .....	20
Akut .....	21
Ennen käyttöönottoa .....	23
Työskentelyn aloittaminen .....	25
Työskentelyn lopettaminen .....	26
Palvelu, huolto ja ylläpito .....	28
Toimintahäiriöt .....	30
Tekniset tiedot .....	31
Varusteet .....	31
Kuljetus .....	32
Hävittäminen .....	32
Koneen mitat .....	32

## Koneen käyttötarkoitus

Koneet on tarkoitettu ammattikäyttöön (esim. hotelleissa, kouluissa, sairaaloissa, tehtaissa, ostoskeskuksissa, urheiluhalleissa, toimistoissa yms.).

Konetta voi käyttää tätä käyttöohjettä tarkasti noudattaen kovien lat-tiapäällysteiden märkäpuhdistukseen. Kone on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan sisätiloissa.

### ⚠ HUOMIO:

Konetta ei saa käyttää lattioiden kiillotukseen, öljyämiseen, vahaamiseen, eikä maton pesuun ja pölyn imemiseen. Parketti- ja laminaattilattian märkäpuhdistus suoritetaan tällä koneella aina omalla vastuulla.

### STOP VAARA:

Koneeseen tehtävät muutokset, joihin Diversey ei ole antanut lupaa, johtavat varoitusmerkkien ja CE-vaatimustenmukaisuuden raukeamiseen. Koneen käyttötarkoituksesta poikkeava käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja sekä johtaa koneen ja työympäristön vaurioitumiseen. Kyseissä tapauksissa raukeavat yleensä kaikki takuu- ja mahdolliset vas-tuvaatimukset.

## Turvallisuusohjeet

TASKI-koneet on suunniteltu ja valmistettu siten, että ne täyttävät EU-direktiivien asiaankuuluvat, voimassa olevat turvallisuus- ja terveysvaatimukset, mistä niillä on osoituksena CE-merkki.

### STOP VAARA:

Konetta saavat käyttää vain henkilöt, jotka ovat saaneet asianmukaisen koulutuksen koneen käyttöön tai jotka ovat todistaneet olevansa siihen päteviä ja joille on nimenomaan annettu tehtäväksi koneen käyttö.

### STOP VAARA:

Tätä konetta ei saa käyttää lapset eivätkä henkilöt, joilla on rajoittuneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoja koneen käytöstä.

Lisäksi on varmistettava, etteivät lapset leiki tämän koneen kanssa.

### STOP VAARA:

Konetta ei saa käyttää tiloissa, joissa säilytetään tai käsittellään räjähdyssvaarallisia ja helposti sytytviä aineita (esim. bensiini, liuottimet, polttoöljy, pöly jne.).

Koneen sähköiset tai mekaaniset osat voisivat aiheuttaa kyseisten aineiden syttymisen.

### STOP VAARA:

Konetta ei saa käyttää myrkkylisten, terveydelle haitallisten, syövyttävien ja ärsyttävien aineiden (esim. vaarallisten pölyjen jne.) tai palavien nesteiden imemiseen. Suodatinjärjestelmä ei suodata riittävän tehokkaasti tällaisia aineita.

Käyttäjälle ja kolmannelle taholle voi mahdollisesti aiheuttaa terveydellisiä haittoja.

### STOP VAARA:

Ota huomioon ympäröivät olosuhteet, kuten kolmannet osapuolet ja lapset! Nopeutta on hiljennettävä erityisesti paikoissa, joissa näkyvyys on rajoitettu, kuten ovien edessä tai kulman takaa lähestyväessä.

### STOP VAARA:

Koneella ei saa kuljettaa muita ihmisiä ja esineitä.

### STOP VAARA:

Toimintahäiriön tai vian ilmetessä sekä törmäyksen tai putoamisen jälkeen valtuutetun asiantuntijan on ennen uudestaan tapahtuvaa käyttöönottoa tarkistettava kone. Sama pätee myös, jos kone on jätetty ulkosalle, upotettu veteen tai se on altistunut kos-teudelle.

## **VAARA:**

Koneen käyttö on keskeytettävä välittömästi turvalisuukselle merkityksellisten osien vaurioituessa, joita ovat esim. harjan suojuus, verkkokohto tai koneen kansiosat, joiden alla on sähköisiä osia!

## **VAARA:**

Konetta ei saa pysäyttää, pysäköidä tai varastoida ala- tai ylämäkiin.

## **VAARA:**

Kaikkien koneelle tehtävien töiden yhteydessä kone on sammutettava ja avain vedettävä irti.

## **VAARA:**

Konetta saa ajaa <2% ala- tai ylämäissä. Alämäissä on ajettava hitaan ajan toiminto päälekytketynä, jotta voidaan varmistaa hyvä pito. Jyrkät käänökset ala- ja ylämäissä saattavat johda koneen kallistumiseen, ja siksi tällaiset käänökset ovat kiellettyjä. Syntyy onnettomuusriski.

## **VAARA:**

Konetta saa käyttää vain kovilla, vakilla ja riittävän kantokykyisillä lattioilla.

Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen aiheuttaa onnettomuusriskin.

## **VAROITUS:**

Konetta saa käyttää ja säilyttää vain kuivassa, pölytömissä ympäristössä yli +10 °C:n / +50 °F:n ja alle +35 °C:n / +95 °F:n lämpötiloissa.

## **VAROITUS:**

Vain valtuutetut asiantuntijat, jotka ovat perillä kaikesta tässä käyttöohjeessa annetuista merkityksellisistä turvallisuusmääryksistä, saavat suorittaa koneen mekaanisten tai sähköisten osien korjaustyöt.

## **VAROITUS:**

Käytä koneessa vain näissä käyttöohjeissa mainitutua tai TASKI yhteistyökumppani suosittelemia varusteita (harja, vетоalusta, jne.), muiden varusteiden käyttö voi vaikuttaa koneen turvalliseen käyttöön. Muut varusteet voivat heikentää koneen turvallisuuden ja sen toimintoja.

## **VAROITUS:**

Henkilönsuojelua ja tapaturmantorjuntaa koskevia kansallisia määryksiä ja myös valmistajan tietoja puhdistusaineiden käytöstä on johdonmukaisesti noudatettava.

## **HUOMIO:**

Sammuta imuyksikkö välittömästi, jos koneesta valuu vaahoa tai nestettä!

## **HUOMIO:**

Koneen kanssa saa käyttää ainoastaan siihen soveltuavia akkuja ja latauslaitteita.

## **HUOMIO:**

Kone tulee suojata luvattomalta käytöltä. Irrota siki aina virta-avain ennen koneesta poistumista; tai säilytä konetta suljetussa tilassa.

## **OHJE**

TASKI-koneet ja -laitteet suunnitellaan siten, että nykytietämyksen mukaan voidaan sulkea pois esiintyvien äänten ja värinöiden aiheuttamat terveysriskit.

Katso Tekniset tiedot sivulta 31.

## **Puhdistusaineet**

## **OHJE**

TASKI-koneet on suunniteltu siten, että ne saavutavat yhdessä TASKI-puhdistusaineiden kanssa optimaaliset puhdistustulokset. Muut puhdistusaineet voivat johtaa koneen tai työympäristön toimintahäiriöihin ja koneen vaurioihin. Tästä syystä suosittelemme käytämään ainoastaan TASKI-puhdistusaineita.

Takuu ei kata toimintahäiriöitä, jotka aiheutuvat väärien puhdistusaineiden käytöstä.

- Lisätietoja saat TASKI-huoltokumppanilta.

## **Laajennetut asiakirjat**

## **OHJE**

Koneen sähkökaavio löytyy varosaluettelosta.

- Ota yhteyttä asiakaspalveluun lisätietojen saamiseksi.

## **OHJE**

Tämä käyttöohje, kuten muutkin TASKI-koneiden käyttöohjeet, on saatavilla seuraavalla sivustolla: [www.taski.com](http://www.taski.com)

## **Ympäristönsuojelu**




Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Älä käsittele pakkauksia kotitalousjätteenä, vaan toimita ne jätteiden kierrätykseen.



Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita kierrätettäviä materiaaleja, jotka tulisi toimittaa kierrätykseen. Parioja, öljyjä ja muita samankaltaisia aineita ei saa päästää ympäristöön. Tästä syystä toimita kuluneet laitteet asianmukaisiin keräyspisteisiin.

## Koneen rakennekuva

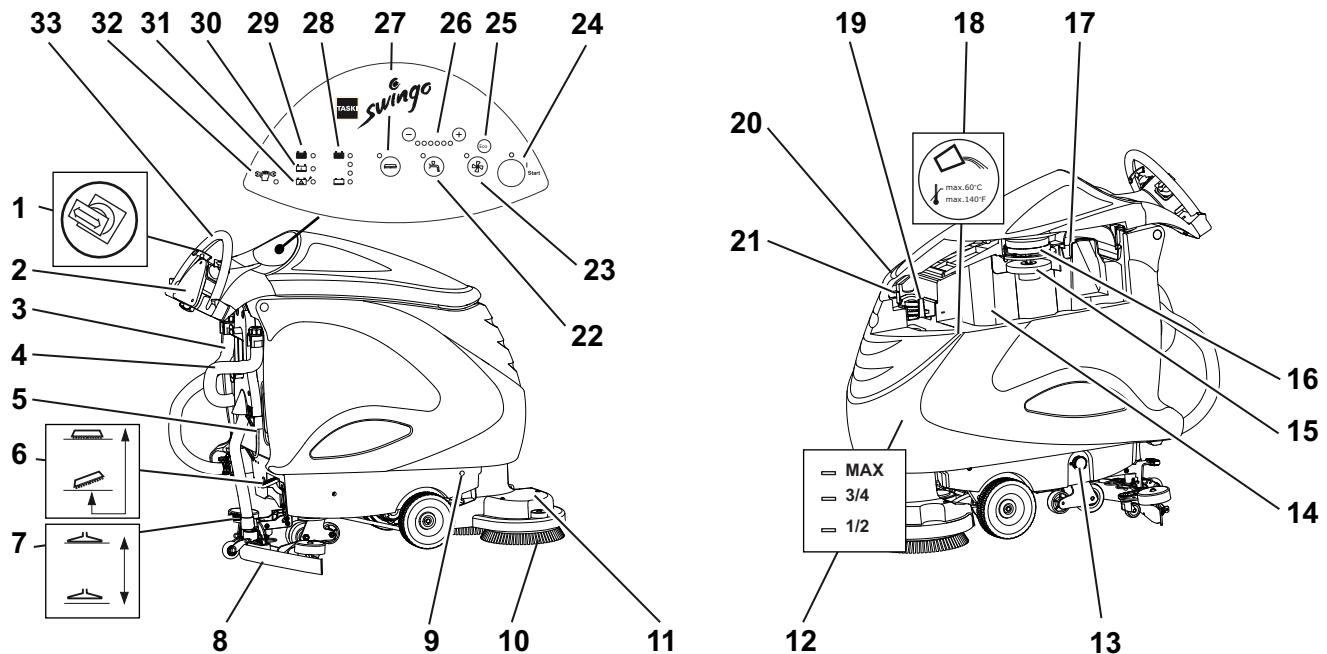

- 1 Ajokytkin
- 2 Tuntimittari (valinnainen)
- 3 Käyttöliuoksen tyhjennysletku (sininen kansi)
- 4 Likaveden tyhjennysletku (punainen kansi)
- 5 Akkujen irtitykkennän pistoke (tunnus)
- 6 Muunnoos: Välilineen jalkapoljin
- 7 Imusuulakkeen jalkapoljin
- 8 Imusuulake
- 9 Valinnainen: Akkukotelon lukko
- 10 Väliline (harjat, laikat jne.)
- 11 Harjayksikkö
- 12 Täytökorkeuden näyttö
- 13 Puhdasvesisuodatin
- 14 Likavesisäiliö
- 15 Uimurikoho (likavesisäiliön ylitäytösuoja)
- 16 Imulman suodatin
- 17 Roskaseula
- 18 Puhdasvesisäiliö
- 19 Annostelumitta
- 20 Säiliön kansi
- 21 Säiliön kannen irrotuspoljin
- 22 Käyttöliuksen syötön painike PÄÄLLÄ / POIS PÄÄLTÄ
- 23 Imuksikon käynnistyspainike PÄÄLLÄ / POIS PÄÄLTÄ
- 24 Avainkytkin
- 25 ECO-tilan painike PÄÄLLÄ / POIS PÄÄLTÄ
- 26 Veden tulon ja määärän säätpainikkeet (+/-)
- 27 Harjojen käynnistyspainike PÄÄLLÄ / POIS PÄÄLTÄ (vain 1255B EBU)
- 28 Akkupalvonta
- 29 Ladatun akun merkkivalo
- 30 Tyhjän akun merkkivalo
- 31 Akun/virtalähteen häiriön merkkivalo
- 32 Huollon merkkivalo
- 33 Ajokahva

## Akut

### Sallitut akut

Tämän koneen käytämiseen tarvitaan erilliskennoakkuja (ei avoimia, käynnistys- tai laiteakkuja). Suosittelemme pelkkää erilliskennoakkuja. Vain ne takaaavat pitkän käyttöiän.

Erilliskennoakut tuotetaan suljettuina ja huoltovapaina (VRLA-) akkuina (geeli-, AGM-, PureLead- ja litiumakut). Kone on säädettäväkin akkutyypin ja akkuvalmistajan mukaan.

Kaikki akut tarjoavat eripituisen käyttöiän ja erilaiset suoritusominaisuudet.

Kone ja latauslaite on ohjelmoitava akkujen asennuksen jälkeen tai akkutyypin ja/tai -valmistajan vaihtamisen yhteydessä ja ennen käytönnottoa.

Virheelliset säädöt voivat johtaa akkujen ennenäikaiseen hajoamiseen.

### i OHJE

Älä käytä koneessa sekaisin erilaisia akkuja tai vanhoja ja uusia akkuja äläkä viallisia akkuja.

### i OHJE

Vanhat ja/tai vialliset akut on hävitettävä asianmukaisesti. Katso tiedot sivulta 32

### Akkuihin liittyvät turvallisuustoimenpiteet



Akuissa on happoa. Avointen akkujen huollon, asennuksen ja irrottamisen yhteydessä on käytettävä suojalaseja!



Huutele tai pese pois silmiin tai iholle roiskunut happea runsalla ja puhtaalla vedellä. Käy sen jälkeen välittömästi lääkärissä. Pese vaatteet vedellä!



Akkuja ladattaessa syntyy vaarallisia kaasuseoksia. Vältä ehdottomasti avotulta tai hehkuvia esineitä!



Älä polta tupakkaa!



Syöpymisvaara!



Huomio! Akkujen navoissa on aina jännite, siksi akkujen päälle ei saa asettaa esineitä!



### ⚠ HUOMIO:

Pidä akut puhtaina ja kuivina. Pyyhi ulos työntynyt happe tai vesi välittömästi pois.

-Pidä tällöin suojakäsineitä.



### ⚠ HUOMIO:

Vain Diverseyn hyväksymät asiakaspalvelupisteet tai asiantuntijat saavat kiinnittää akut ja asentaa ne kytkentäkaavion mukaan.

Kiinnittämiseen tai liitännöihin liittyvät virheet voivat johtaa vakaviin loukkaantumisiin, koneen räjähtämiseen tai sille ja ympäristölle aiheutuviin suuriin vahinkoihin.

### ⚠ HUOMIO:

Akkuja ladattaessa on huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta.

### i OHJE

Noudata lisäksi akkujen valmistajan tuoteturvallisuustiedotteen tietoja.

### i OHJE


Noudata lisäksi akkujen valmistajan käyttömääriäykisiä.

### ⚠ HUOMIO:


Akkujen on niitä huollettaessa oltava irti koneesta!

### Akkujen kytkentäkaavio


#### swinggo 755B/855B/955B Power (Gel)

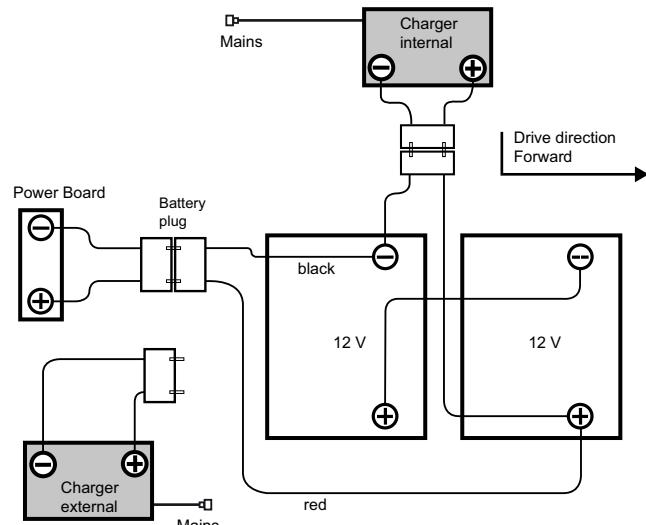


#### swinggo 1255B Power (Gel)

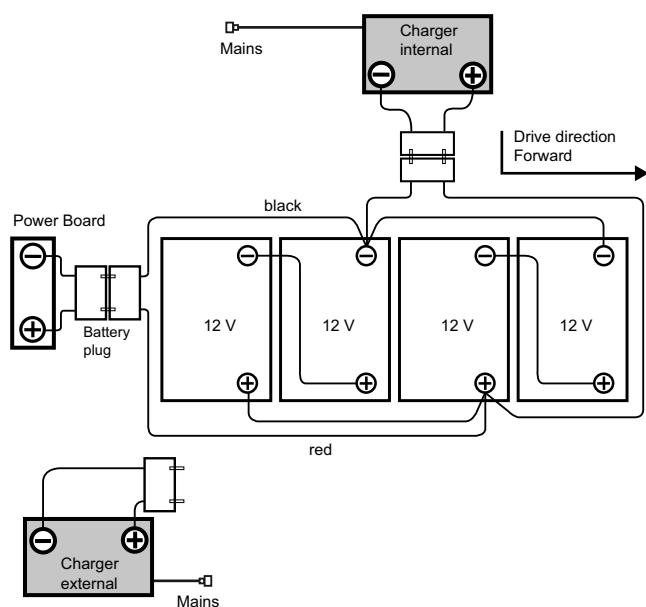

## swing 755B/855B/955B Power (Lithium 50Ah)

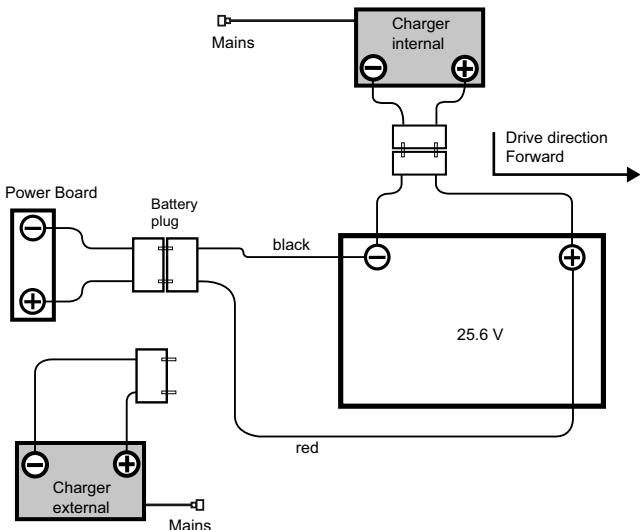

## swing 755B/855B/955B/1255B Power (Lithium 100Ah)

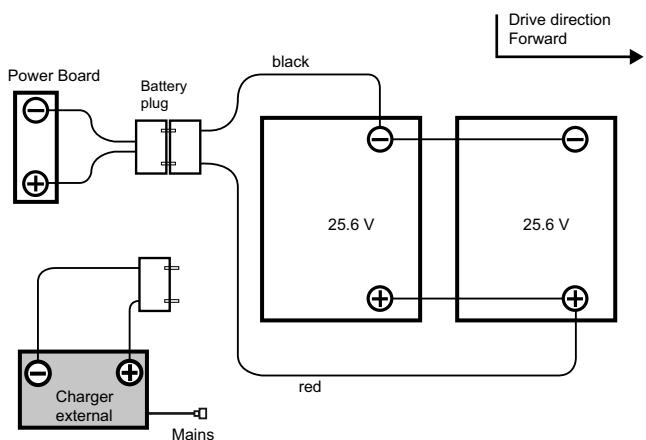

### Hätätapauksessa

#### VAARA:

Hätätapauksessa (koneen virheellinen toiminta) akkujen irtikytkennän pistoke on irrotettava pistoasiastä.

### Latausprosessi

#### HUOMIO:

Noudata ulkoisen latauslaitteen valmistajan käyttöohjeita.

#### HUOMIO:

Kuin akkutyppi ja/tai akkujen valmistaja edellyttää erilaista latauskäyrää.

Väärä latauskäyrrä tai sopimattoman latauslaitteen käytö johtaa akkujen ennenäkaiseen hajoamiseen tai nopeaan tuhoutumiseen.

#### OHJE

Lisävarusteena saatavat sisäänrakennetut latauslaitteet (BMS) on säädetty akun kokoon ja ne sisältävät enemmän latauskäyriä, jotka on asennettu tehtaalla tai TASKI-huoltoteknikko on asentanut ne suosituksen mukaan. Tämä määräys pätee myös käytettäessä kiinteitä (ulkisia) latauslaitteita.

#### HUOMIO:

Jatkuvat lyhytaikaiset käyttökerrat ja niitä seuraavat lataukset voivat vahingoittaa akkuja pysyvästi.

- Ohjeearvo: Ennen seuraavaa latausta tulee vähimäiskäytön olla n. 20 % käytettävissä olevasta kapasiteetista.

#### HUOMIO:

Jotta ryhmäakut saavuttavat pisimmän mahdollisen käyttöön, ne on ladattava täyteen 2 x viikossa (12–16 tuntia).

#### HUOMIO:

Ennen koneen pidempää käytöstäpoistoa on akut ladattava täyteen. Latauslaite irrotetaan sen jälkeen koneesta tai verkosta. Akkujen varaus purkautuu ajan myötä. Ne täytyy tyyppistä riippuen ladata uudelleen 3–6 kuukauden kuluttua.

- Ennen kuin kone otetaan takaisin käyttöön, on akut ladattava uudelleen täyteen.

#### HUOMIO:

Irrota akkujen irtikytkennän pistoke koneen pidempää käytöstäpoistoa varten.

### Latausprosesi ulkoisella latauslaitteella

#### OHJE

Vain akun valmistajan suosittelemia ja SELV-sertifioituja (turvajännite) latauslaitteita saa käyttää.

#### VAARA:

Älä liitä koneeseen jännitteistä latauslaitetta (pääälle kytketty latauslaite).

Muutoin käyttäjä voi vammoautua sähköiskusta.

#### VAROITUS:

Virtajohdoissa kulkee korkea jännite. Jos liittimesä, johdossa tai laiteliitännässä on merkkejä vaurioista, latauslaitetta ei saa käyttää.

- Liitä ulkoinen latauslaite koneen akkujen latauspistokkeeseen.

#### OHJE

Varmista, että pistoke on liitetty huolellisesti pohjaan asti, jotta voidaan varmistaa kunnollinen sähkökontakti.

#### OHJE

Tarkista, onko liitetyn latauslaitteen latausprosessi käynnistynyt.

#### OHJE

Latausprosessin aikana kaikki koneen toiminnot on estetty.

## Latausprosessi sisäänrakennetulla latauslaitteella (BMS)

### **⚠ HUOMIO:**

Koneen on oltava sammutettuna (pääkytkin) ja akkujen irtitykennän pistokkeen irrotettuna pistorasiasta.

- Ota verkkokohto ja kiinnitä se (hitaaksi varmistettuun) pistorasiaan.

## Latausprosessin ollessa valmis

### **⚠ VAROITUS:**

Kytke latauslaite pois päältä ennen kuin irrotat sen akuista.

Pääällä olevan latauslaitteen irrottaminen voi johtaa räjähdykseen akkutillassa.

- Aseta (valinnaisten) Onboard-laturien verkkokohto sille varatulle paikalleen.
- Pidä latausjohto kuivana ja suoja se vaurioilta.

## Avointen (märkä-) akkujen huolto ja ylläpito

### **ℹ OHJE**

Huoltovapaiden akkujen ylläpito rajoittuu oikeiden latausprosessien ja oikein määritetyjen latauskärien noudattamiseen.

## Akkutilan avaaminen huoltoa varten



- Koneen on oltava sammutettuna.

### **⚠ VAROITUS:**

Ennen akkukotelon avaamista on varmistettava, että molemmat säiliötlat ovat tyhjiä.




- Katkaise akun ja koneen välinen liitos irrottamalla akkujen irtitykennän pistoke.

- Laske imusuulake alas.

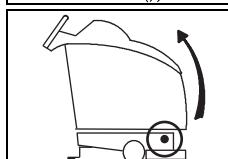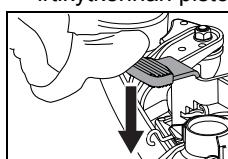

Muunnon: Kone, jossa on avoimet akut

- Koneen etupuolella vasemmassa alaosassa on akkukotelon irrotuspoljin.
- Paina irrotuspolkinen aukko (esim. ruuvimeisselillä) ja nosta säiliötä, kunnes se loksahaa paikoilleen.
- Säiliön sijainti ennen asennon vaihtamista.

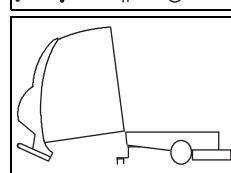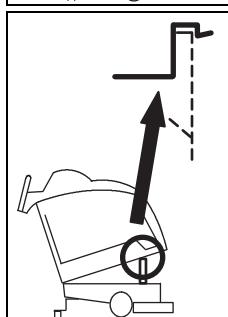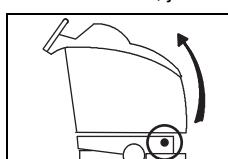

- Seiso koneen takana.
  - Avaa akkukoteloa varovasti, kunnes ajokahva koskee lattiaa.
- Avaa akkukoteloa varovasti, kunnes ajokahva koskee lattiaan.

### **⚠ VAROITUS:**

Kallista säiliö varovasti perusasentoon ja lukitse se paikoilleen huollon jälkeen.

### **ℹ OHJE**


Nosta imusuulake takaisin ylös.

### **ℹ OHJE**



Kytke akun ja koneen välinen liitos liittämällä akkujen irtitykennän pistoke.

## Ennen käyttöönottoa

## Siirtoajo

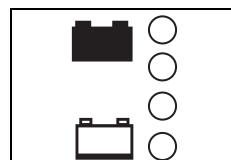

- Käynnistä kone (avainkytkin). Merkkivalo sytyy hetkeksi. Akkuvalvonta osoittaa koneen käytövalmiuden. (Toimintahäiriön esiintyessä katso sivu 30.)

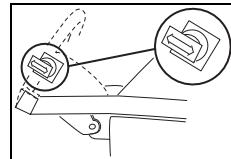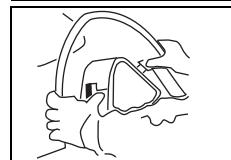

- Tartu ajokahvaan ja säädä ajokytkin sopivalle korkeudelle.
- Kytke kone liikkeelle painamalla kevyesti ajokytkintä ajosuuntaan. Kone pysähyy vapauttamalla ajokytkin.

## Varusteiden käyttö

Tarkista ennen käyttöä:

- että pesuharjan harjakset eivät ole kuluneet alle punaisen merkkiharjaksen pituuden tai, että harjaksen pituus on yli 1 cm.
- että laikka ei ole kulunut ja että se on puhdas.

### **⚠ HUOMIO:**


Älä käytä harjoja, joiden kulumisraja on saavutettu. Punaisen harjakimpun pituus osoittaa rajan. Älä käytä laikkoja, jotka on käytetty loppuun tai jotka ovat likaisia. Käytä ainoastaan alkuperäisiä TASKI-varusteita.

Näiden ohjeiden laiminlyönti voi johtaa puutteellisiin puhdistustuloksiin ja jopa lattiavaarioihin.

- Aseta harja lattialle harjayksikön alle.
- Kytke kone päälle.

Merkkivalot sytyvät palamaan lyhyeksi aikaa.

## Muunnos: Automaattinen harjan alaslaskuksikkö (valinainen 1255B)

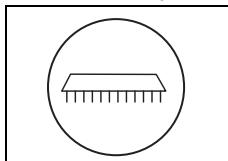


- Paina harjamoottorin painiketta PÄÄLLÄ / POIS PÄÄLTÄ.
- Alaslaskemisen aikana harjaveto alkaa liikkua hitaasti. Siten harja käädetään ja kytetään.  
Merkkivalo sytyy.

*Alaslaskemisen aikana harjaveto alkaa liikkua hitaasti. Siten harja käädetään ja kytetään.*

*Merkkivalo sytyy.*

## Muunnos: Jalkavipu

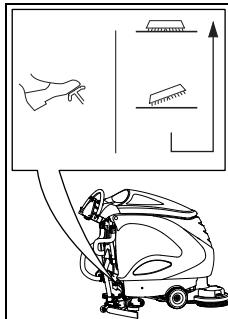

- Kytke jalkavipu ja laske harja hitaasti alas.
- Alaslaskemisen aikana harjaveto alkaa liikkua hitaasti. Siten harja käädetään ja kytetään.  
Harjamoottorin merkkivalo sytyy.

*Alaslaskemisen aikana harjaveto alkaa liikkua hitaasti. Siten harja käädetään ja kytetään.*


*Harjamoottorin merkkivalo sytyy.*

### i OHJE


**Kun harja on alhaalla, kytkeytymistä voi helpottaa liikkuttamalla konetta kevyesti eteen ja taakse.**

## Imusuulakkeen asennus

- Koneen on oltava sammutettuna (pääkytkin).
- Aseta imusuulake (2) lattialle suulakkeen pitimen (1) alapuolelle.

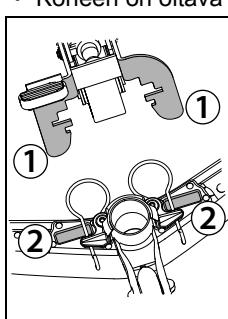

- Paina jalkavipua alaspäin, kunnes suulakkeen pidin lokahtaa paikoilleen.
- Liitä imuletku letkuliittimeen.

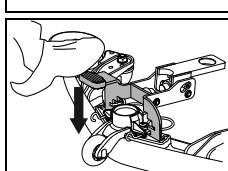


## Puhdasvesisäiliön täyttäminen

### ⚠ HUOMIO:

**Suurin sallittu veden lämpötila on 60 °C/140 °F.**


- Diversey suosittelee käyttämään kylmää vettä, koska kuuma vesi jäähyy lattiakosketuksessa välittömästi lattian lämpötilaan eikä siitä siksi ole hyötyä.
- Koneen on oltava sammutettuna (pääkytkin).

- Tartu säiliön kannen ja säiliön väliseen aukkoon.  
*Kämmenet ylöspäin.*

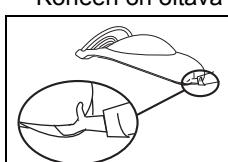

- Avaa säiliön kantta, kunnes tuki on säiliön seinämän ulkopuolella.

- Irrota annostelumitta.

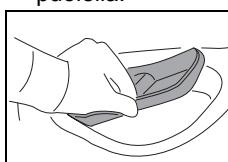

- Lisää vettä puhdasvesisäiliöön.

*Suurin sallittu täyttötaso (sivu 20).*

- Kallista säiliön kansi takaisin alkuasentoon ja paina sitä alas, kunnes se lukittuu.

## Annostelu

### ⚠ VAROITUS:

**Käytä suojakäsineitä, suojalaseja ja tarvittaessa työ(suoja)vaatetusta käsitellessäsi kemikaaleja!**

### STOP ⚡ VAARA:

**Käytä vain Diverseyn suosittelemia kemikaaleja ja huomioi ehdottomasti tuotetiedot.**

*Sopimattomien tuotteiden käyttö (esim. tuotteet, jotka sisältävät liuottimia, kloria tai happoa) voi aiheuttaa terveyshaittoja ja vahingoittaa konetta.*

### i OHJE


**Saat tarkan mittaustuloksen käyttämällä annostelukupin mitt-asteikkoa.**

- Säiliön täyttötasomerkintä vastaa annostelukupin merkintää. Myös koneen tyyppi on merkity annostelukupiin!

Tarkista annosteluhje puhdistusaineastian etiketistä	Vettä säiliössä	Annostelukuppi
0.5%	1/2	1 x 1/2
	MAKS.	1 x MAKS.
1%	1/2	1 x MAKS. (2 x 1/2)
	MAKS.	2 x MAKS.

## Annostelukupin käyttö

- Lisää annostelukupilla mitattu aine puhdasvesisäiliöön veteen.

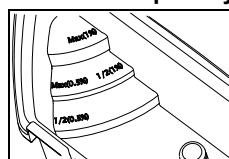

- Nosta hieman säiliön kantta.
- Paina säiliön kannen tukea kevyesti sisäänpäin.
- Sulje säiliön kansi.
- Lukitse säiliö painamalla kevyesti säiliön kannen etuosaa.

### i OHJE

**TASKI tarjoaa valinnaisena automaattisen annostelun. Se voidaan myös asentaa jälkikäteen.**

- Käännä asiakaspalveluneuvojasi puoleen.

## Esipuhdistus

### ⚠ VAROITUS:

**Poista mahdolliset irtoroskat (puu-, metalliosat jne.) puhdistettavalta alueelta.**

*Pyörivien osien lennättämät esineet saattavat vaurioittaa välineitä ja aiheuttaa henkilö- ja esinevahingon riskin.*

## Työskentelyn aloittaminen

### **VAROITUS:**

Tällä koneella työskenneltäessä on aina käytettävä työturvallisia jalkineita ja sopivaa työvaatetusta!

### **OHJE**


Pidä käytön aikana molemmat kädet kiinni ohjauspyörässä, näin varmistat turvallisen ohjauksen.

### **VAROITUS:**

Tutustu ensin koneen toimintaan suorittamalla ensimmäinen ajo vapaassa paikassa!


### **VAROITUS:**

Jos koneen käytön aikana on olemassa putoavien esineiden vaara, on ryhdyttää tarpeellisiin varotoimenpiteisiin kansalliset määräykset huomioon ottaen.

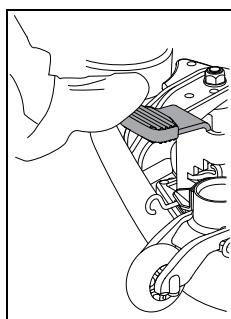


- Laske imusuulake alas.

Muunnon: Automaattinen harjan alaslaskuyksikkö (valinnainen 1255B)

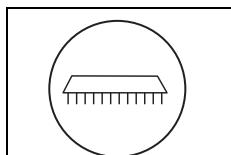

- Paina harjamoottorin painiketta PÄÄLLÄ / POIS PÄÄLTÄ.

Muunnon: Jalkavipu

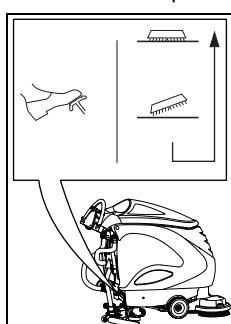


- Kytke jalkavipu ja laske harja hitaasti alas.

## Pesun aloittaminen

- Kytke kone päälle.

*Merkkivalot sytytät palamaan lyhyeksi aikaa.*


- Paina imuysikön painiketta.  
*Merkkivalo sytytty, imumoottori käynnistyy.*

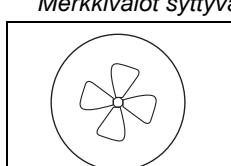


- Käynnistä käyttöliuoksen syöttö painikkeesta.

*Merkkivalo sytytty.*

*Käyttöliuoksen syöttö käynnistyy, kun harjat pyörivät.*

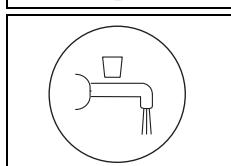


- Valitse haluttu annostelu painamalla painikkeita +/- tasolta 1–6.

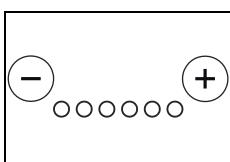

### **OHJE**

Pesun aikana tulee liuoksen oikeata määrää seurata ja valita oikea määrä likaisuuden ja lattiamateriaalin mukaan.

*Liian pieni tai liian suuri pesuliuoksen määrä aiheuttaa huonon pesutuloksen.*

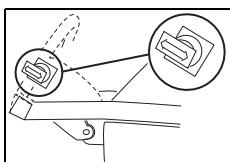

- Kytke kone liikkeelle painamalla kevyesti ajokytintä ajosuuntaan.

## Sammatus käyttämättömänä

### **OHJE**

**Kone kytkeytyy pois päältä, kun sitä ei ole käytetty 5 minuutiin.**

Näiden 5 minuutin aikana:

- harjoja ei saa käsitellä millään tavalla.
- käyttäjä ei saa poistua koneen näkötäisyydeltä.
- vain imusuulakkeesta saa poistaa siihen imetyt tai tarttuneet roskat.
- käyttäjä saa poistua koneen luota vain, jos työskentelytila on vapautettava sillä edellytyksellä, että näköhteys säilyy.

## Akkukapasiteetti – käytövalmiuden loppuminen

Akkuvalvonta informoi käytettävissä olevasta työajasta.

- Jos punainen merkkivalo alkaa vilkku, on vielä käytettävissä n. 2 minuuttia jäljellä oleviin töihin.
- Automaattisella harjan alaslaskuyksiköllä varustelluissa koneissa harjamoottori sammuu ja harjayksikkö nousee ylös.  
Jalkavivullisissa koneissa harjamoottori sammuu ja harjayksikkö pysyy lattiatasolla.
- Punainen merkkivalo jää palamaan.
- Tällöin on vielä 10 minuuttia aikaa ajaa kone latausasemalle. Sen jälkeen kone kytkeytyy automaattisesti pois toiminnoista.
- Uudelleenkäyttöönnottoa varten akut on ladattava täydellisesti.

## Pesumenetelmä

### **Suora työskentelymenetelmä:**

Pesu ja veden imurointi yhdessä työvaiheessa.

### **Epäsuora työskentelymenetelmä:**

Levitä pesuliuos lattialle harjaamalla, pese ja kuivaa pinta useammassa vaiheessa.

### **OHJE**

**Tietysti olosuhteissa koneen ohjaus voi heikentyä lattianpäällysteen/likaantumisen ja puhdistusaineen tai niiden yhdistelmän aiheuttamasta liukkaudesta johtuen.**

- Lisävarusteena saatavilla pyöillä koneen lattiaan kohdistuvaa pitoa voidaan parantaa. Käännny TASKI-asiakasneuvonnan puoleen.

## Käyttöliuoksen lisääminen


### **⚠ VAROITUS:**

Työskentely ilman käyttöliuosta voi johtaa lattiauvarioihin.

### **⚠ HUOMIO:**


Rätisevä äni pumpusta viittaa puhdasvesisäiliön tyhjentymiseen.

- Älä koskaan annan pumpun käydä kuivana pidempiä aikoja.
- Koneen on oltava sammutettuna.
- Avaa säiliön kansi.
- Täytä puhdasvesisäiliö vedellä, katso sivu 24.
- Lisää puhdistusaine annostelumitalla.
- Sulje säiliön kansi.

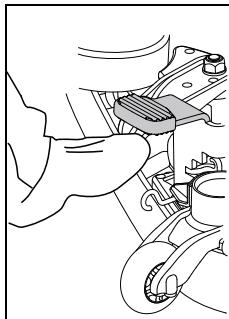

- Nosta imusuulake ylös.

Anna imuysikön käydä, kunnes se on imenyt loput letkussa olevasta liikavedestä.

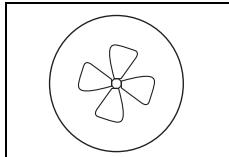


- Paina imuysikön painiketta.

Merkkivalo sytyyy, imumoottori pysähyy.

- Sammuta kone.

## Likaveden tyhjennys

Likavesisäiliö täyntä:

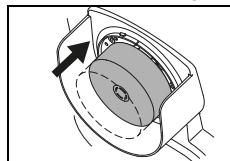

- Kun likavesisäiliö on täyntä, ylitäytönen nousee ylös peittäen imuulman suodattimen.  
*Merkkinä tästä on imumoottorin ääninen voimistuminen kierrosluvun noustessa sekä huono imutulos latialla.*


- Tyhjennä likavesisäiliö, katso sivu 27.

### **⚠ HUOMIO:**


Seuraavia työvaiheita suoritettaessa on kone sammuttettava (pääkytkin) ja akkujen irtikytkennin pistoke irrotettava pistorasiasta.

## Imusuulakkeen irrotus ja puhdistus

- Vedä imuletku irti letkuliimittimestä.

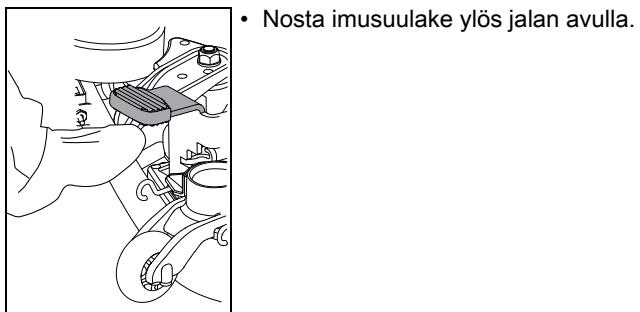

- Nosta imusuulake ylös jalan avulla.

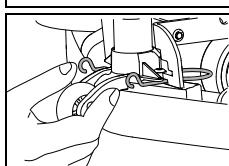


- Paina lukkorenkaat yhteen. Tällöin imusuulake irtooa, ja se voidaan poistaa suulakkeen pitimestä.

- Puhdista imusuulake juoksevan veden alla harjan avulla.

### **i OHJE**

Vain puhtaat ja ehjät suulakekumit antavat optimaalisen imutuloksen!

## Työskentelyn lopettaminen

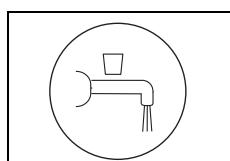


- Sammutta veden tulo painikkeesta. Käyttöliuoksen syöttö pysähyy.

- Aja vielä muutama metri, jotta harjat pyörivät vielä hetken aikaa, jolloin vältetään "jälkitiputelu".

*Erityisen tärkeää TASKI-kontakttilaitojen yhteydessä!*


**Muunnos: Automaattinen harjan alaslaskuksikkö (valinnainen 1255B)**

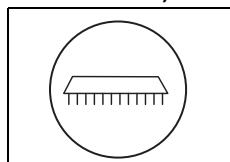

- Paina harjamoottorin painiketta PÄÄLLÄ / POIS PÄÄLTÄ. Merkkivalo välähtää, harjayksikkö pysähyy ja nousee ylös.

- Aja vielä muutama metri, jotta loput likavedet imetään pois.

## Muunnos: Jalkavipu

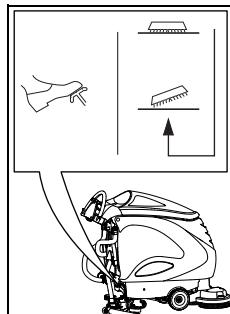

- Nosta työkalu painamalla jalkavipua alas, kunnes se lokahtaa paikoilleen.

- Aja vielä muutama metri, jotta loput likavedet imetään pois.

## Likavesisäiliön ja puhdasvesisäiliön tyhjennys ja puhdistus


### i OHJE

Likaveden tai käyttöliuoksen hävitys on suoritettava kansallisten määräysten mukaan.

### i OHJE

Noudata likavesisäiliön tyhjennyksen yhteydessä puhdistusaineen valmistajan antamia määräyksiä henkilökohtaisesta suojarustuksesta.


Toimi seuraavasti:

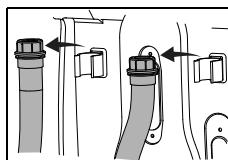

- Ota tyhjennysletku irti swingo välinepitimestä.


- Avaa punainen tai sininen kansi kahvan korkeudelle, laske letkun päästä hitaasti alaspäin ja tyhjennä likavesi- tai puhdasvesisäiliö.

## Likavesisäiliön ja puhdasvesisäiliön puhdistus

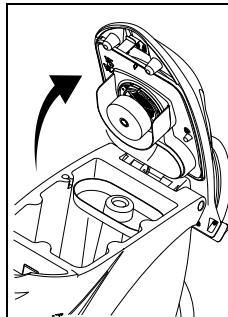


- Avaa säiliön kantta, kunnes tuki on säiliön seinämän ulkopuolella.


- Huuhtele lika- ja puhdasvesisäiliö huolellisesti puhtaalla vedellä.

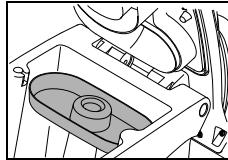

- Irrota roskaseula (keltainen), tyhjennä ja huuhtele se juoksevan veden alla huolellisesti.

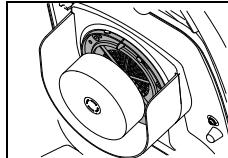

- Poista imuulman suodatin (keltainen) ja pyyhi lika liinalla tai pehmeällä harjalla.

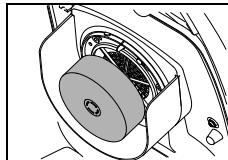

- Tarkista uimurikohon toiminta.

- Kiinnitä punainen ja sininen kansi takaisin paikoilleen tyhjentämisen jälkeen ja ripusta letku takaisin pitimeen.

### ⚠ HUOMIO:

Tukkeutunut imuulman suodatin voi huonontaa imutehoa.

- Asenna roskaseula ja imuulman suodatin (keltaiset) takaisin.
- Aseta tyhjennysletket takaisin pitimeen.

## Puhdasvesisuodattimen puhdistus

### ⚠ HUOMIO:

Puhdista suodatin jokaisen työskentelykerran jälkeen.

Tukkeutuneet suodattimet voivat estää puhdistusaineen syötön ja aiheuttaa sitten lattiavaarioita.

- Koneen on oltava sammutettuna (pääkytkin).
- Käännä puhdasvesisuodatinta ja poista se.
- Huuhtele tämä huolellisesti puhtaalla vedellä.

### i OHJE

Suodatin sijaitsee säiliöiden ulostuloaukkoa syvemmällä. Jäljelle jäädyn käyttöliuos tulee ulos vasta, kun suodatin irrotetaan.

- Asenna suodatin takaisin paikoilleen ja sulje se.


## Harjan irrotus ja pesu

### i OHJE


Puhdista harja/vetoalusta ja laikat jokaisen käytökkerran jälkeen.

- Koneen on oltava sammutettuna.

## Muunnos: 955B / 1255B

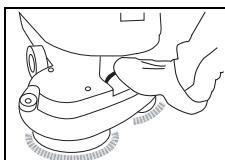

- Paina työkalun poistovipua jalalla lyhyesti mutta voimakkaasti.

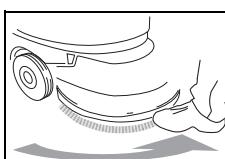

- Kierrä välinettä jalalla vastapäivään, jolloin se irtoaa koneesta.

- Irrota harjat ja pese ne juoksevalla vedellä.

## Koneen puhdistus

### ⚠ HUOMIO:

Älä koskaan puhdista konetta korkeapaineipesurilla tai vesisuihkulla.

Koneen sisään tunkeutuva vesi voi johtaa mekaanisten ja sähköisten osien huomattavaan vahingoittumiseen.

- Pyyhi kone kostealla siivouspyyhkeellä.

## Koneen säilytys/pysäköinti (ei toiminnassa)

### **HUOMIO:**

**Koneen on oltava sammutettuna (pääkytkin) ja akkujen irtitykennän pistokkeen irrotettuna pistorasiasta.**

### **OHJE**

**Säilytä konetta siten, että imusuulake ja harja on nostettu ylös ja säiliön kansi on auki.**

*Säiliö kuivuu kannen ollessa auki. Näin voidaan estää homesienien ja epämieltyvien hajujen muodostumisen.*

### **HUOMIO:**

**Älä koskaan varastoi konetta, jossa on purkautuneet akut.**

*Akut vaurioituvat tällöin pysyvästi eikä niitä voida korjata.*

## Palvelu, huolto ja ylläpito

Koneen huolto on edellytys virheettömälle toiminnalle ja pitkälle käytöille.

### **HUOMIO:**

**Ainoastaan TASKI-alkuperäisosisia saa käyttää, muussa tapauksessa kaikki takuu- ja vastuuvaatimukset mitätöityvät.**

### **OHJE**

**Sulkeaksesi pois ei-toivotut konetoiminnot, huolto- töiden alussa on aina**

- sammutettava kone,
- irrotettava avain.


Merkkien selitys:

◊ = jokaisen käytön jälkeen, ◊◊ = viikoittain,  
◊◊◊ = kuukausittain, ⊗ = huoltolamppu

Toimenpide	◊	◊◊	◊◊◊	⊗	Sivu
Akkujen lataus	•				22
Tislatun veden lisääminen (avoimet akut). Noudata akkujen valmistajan tarvikusopasta!		•			23
Likavesisäiliön ja puhdasvesisäiliön tyhjennys ja puhdistus	•				27
Kaikkien keltaisella merkityjen osien puhdistus	•				
Harjojen pesu	•				27
Imusuulakkeen pesu, suulakekumien kulumisen tarkistus ja tarvittaessa vaihto	•				26
Koneen pesu kostealla siivouspyyhkeellä	•				27
Säiliön kannen tiivisteen pesu ja halkeamien tarkistus ja tarvittaessa vaihto	•				
Diverseyn huoltoteknikon huolto-/palveluohjelma				•	

## Huoltovälit

TASKI-koneet valmistetaan noudattaen parhaita laatusandardejä ja niiden käyttöturvallisuus varmistetaan tehtaalla valtuutettujen tarkastajien toimesta. Koneen sähköiset ja mekaaniset osat kuitenkin kuluvat ja iääntyyvät normaalisti pitkän käyttöän aikana.

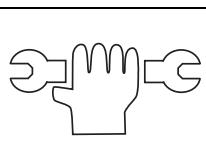

- Koneen jatkuvan häiriöttömän ja turvallisen toiminnan varmistamiseksi suosittelemme koneen huoltamista, kun huoltovälin (tehdasasetus 450 tuntia) merkkivalo syttyy tai vähintään kerran vuodessa.

### **OHJE**


**Mikäli laitetta käytetään poikkeuksellisissa tai raskeissa olosuhteissa tai sen päivittäinen kunnossapito laiminlyödäään suosittelemme lyhyempää huoltovälejä.**

## Asiakaspalvelu

Jos otat meihin yhteyttä toimintahäiriön tai tilauksen vuoksi, mainitse aina meille tyypimerkintä ja koneen numero.

Kyseiset tiedot löytyvät koneen typpikilvestä. Tämän käyttöohjeen viimeiseltä sivulta löytyvät lähellä sijaitsevien TASKI-huoltokumppaneidenosoitteet.


## swing 755B/855B:n suulakekumin vaihto

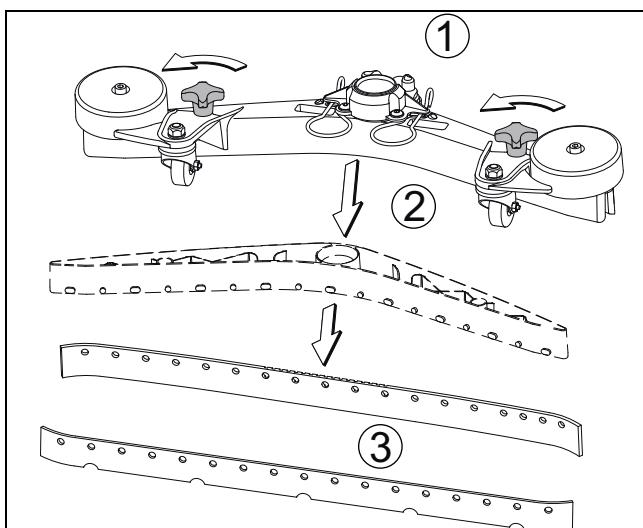

- Irrota pyälletyt lukitusruuvit (1), vedä suulakekumiosa (2) imusuulakkeen rungosta ja poista suulakekumiit (3)
- Nyt voit käääntää tai vaihtaa suulakekumiit.
- Liitä suulakekumiosa (2) takaisin imusuulakkeen runkoon ja ruuvaaa pyälletyt lukitusruuvit (1) kiinni.


## swing 955B/1255B:n suulakekumin vaihto

Suulakekumin sisähalkaisija

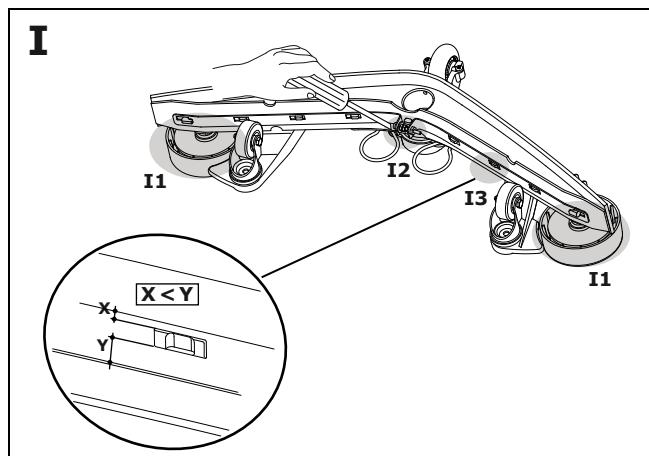

- Laita puhdas imusuulakkeen runko törmäyspyörineen vaakaalle alustalle (pöytä, lattia tms.). (Kohta I1)
- Löysää 2-osaisen kiinnitysnauhan keskellä olevaa ruuvia (älä poista kokonaan), kunnes kiinnitysnauha voi poistaa. (Kohta I2)
- Puhdista imusuulakeen runko, suulakekumit ja kiinnitysnauha juoksevan veden alla käyttäen harjaa.
- Asenna "käytetty" tai uusi suulakekumi imusuulakkeen runkoon.
- Asenna kiinnitysnauha oikeaan asentoon takaisin suulakekumiin (kohta I3).
- Kiristä kiinnitysnauha. (Kohta I2)

Suulakekumin ulkohalkaisija

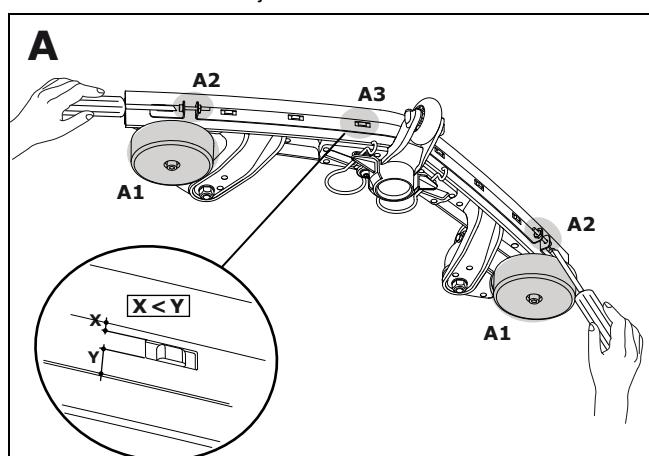

- Laita puhdas imusuulakkeen runko törmäyspyörineen vaakaalle alustalle (pöytä, lattia tms.). (Kohta A1)
- Löysää 3-osaisen kiinnitysnauhan vasemmassa ja oikeassa päässä olevia ruuveja (älä poista kokonaan), kunnes kiinnitysnauha voi poistaa. (Kohta A2)
- Puhdista imusuulakeen runko, suulakekumit ja kiinnitysnauha juoksevan veden alla käyttäen harjaa.
- Asenna "käytetty" tai uusi suulakekumi imusuulakkeen runkoon.
- Asenna kiinnitysnauha oikeaan asentoon takaisin suulakekumiin (kohta A3).
- Kiristä kiinnitysnauha. (Kohta A2)

## Toimintahäiriöt

Toimintahäiriö	Mahdollinen syy	Toimintahäiriön korjaus	Sivu
Kone ei toimi	Kone on sammutettu	• Käännä avainta	20
	Akkujen irtikytkennän pistoke ei ole liitettyä	• Liitä akkujen irtikytkennän pistoke koneeseen	20
	Pääsulake vioittunut	• Tarkista/vaihda sulake • Ota yhteyttä huoltokumppaniin	
	Ajamisenesto on aktivoitu tai ohjauslaitteessa on vika	• Seiso juoksualustalla	
	Akut ovat purkautuneet tai vioittuneet tai latauslaite on viallinen	• Lataa akku • Ota yhteyttä huoltokumppaniin	23
	Akut vioittuneet	• Ota yhteyttä huoltokumppaniin	
Harjayksikkö tai imuyksikkö eivät sammu	Virhe elektroniikassa tai ohjaustauussa	• Katkaise koneen virta hätäpysäytysellä • Ota yhteyttä huoltokumppaniin	19
Harjat eivät pyöri	Harjaveto pois päältä	• Paina harjan painiketta	20
	Pääsulake vioittunut	• Vaihda sulake	
	Moottori pyörii, harja ei	• Käyttöihinä revennyt • Ota yhteyttä huoltokumppaniin	
Huono imuteho Lattia jää märäksi Likaavettä ei imetä	Imuyksikköä ei ole käynnistetty	• Paina imuyksikön painiketta	20
	Imuletkua ei ole kiinnitetty	• Kiinnitä imuletku	24
	Imusuulake ei ole lattialla	• Tarkista imusuulakkeen kiinnikeen toimivuus	24
	Suulakekumit käytetty loppuun	• Vaihda suulakekumit	28
	Letku tai suutin tukkeentunut (esim. puukappaleet, ainejäämät)	• Poista lika ja roskat	
	Imuilman suodatin tukkeentunut	• Poista lika ja roskat	20
	Imumoottorin merkkivalo palaa, mutta imulaite ei toimi	• Tarkista sulake, vaihda se tarvittaessa • Sulake on kunnossa, ota yhteyttä huoltokumppaniin	24
Imumoottori kytkeytyy pois päältä	Likavesisäiliö täynnä	• Tyhjennä likavesisäiliö • Tarkista akkuvalvonta • Tarkista sulakkeet	26
	Likavesisäiliö likaantunut	• Tarkista tai pese tarvittaessa.	27
Riittämätön käyttöliuoksen virtaus	Käyttöliuossäiliö tyhjä	• Tarkista käyttöliuossäiliö	26
	Käyttöliuos säädetty liian pienelle	• Säädä käyttöliuoksen määrää +/- painikkeella	20
	Veden tulon painike on kytetty pois päältä	• Paina veden tulon painiketta	20

## Tekniset tiedot

Kone	755B	855B	955B	1255B	
Työleveys	43	50	55		cm
Imusuulakkeen leveys	69		80		cm
Mitat (p x l x k)	116x48x120	122x53x120	118x58x117	142x58x117	cm
Koneen paino käyttövalmiina	160		179	260	kg
Nimellisjännite	24 V				DC
Nimellisteho	900		1000		W
Puhdasvesisäiliön tilavuus +/- 5 %	40			60	l

Mitattut arvot normin IEC 60335-2-72	755B	855B	955B	1255B	
Koneen paino ml. geeliakut (kuljetuspaino)	120		139	200	kg
Koneen paino ml. Akut Lithium 50Ah (kuljetus)	106		125	--	kg
Koneen paino ml. Akut Lithium 100Ah (kuljetus)	99		118	169	kg
Äänipainetaso LpA	68	68	64	61	dB(A)
Mahdollinen ero KpA	2.5				dB(A)
Värinäytös	< 2,5				m/s2
Mahdollinen ero K	0,25				m/s2
Roiskevesisuojausluokka	IPX3				
Suojausluokka	III				

## Varusteet

Tuotenumero	Tuote	755B	855B	955B	1255B
7510829	Vetoalusta 43 cm	1x			
8504750	Pesuharja, nailon 43 cm	1x			
8504780	Pesuharja, kova 43 cm	1x			
8504800	Pesuharja, pehmeä 43 cm	1x			
7510830	Vetoalusta 50 cm		1x		
8504770	Pesuharja, nailon 50 cm		1x		
8505130	Pesuharja, nailon kova 50 cm		1x		
8505120	Pesuharja, pehmeä 50 cm		1x		
7510634	Vetoalusta 28 cm			2x	2x
7519395	Pesuharja 28 cm			2x	2x
7510632	Pesuharja, pehmeä 28 cm			2x	2x
7510633	Pesuharja, kova 28 cm			2x	2x
8502830	Täytöletku yleisellä vesiliittännällä	x	x	x	x
7517125	IntelliDose-pakaus	x	x	x	x
	IntelliTrail	x	x	x	x
	Avointen akkujen sarja	x	x	x	x
	Erilaisia laikkoja (polyesteri ruskea, sininen, punainen ja kontaktilaikka)	x	x	x	x

## Kuljetus

### **⚠ VAROITUS:**

Tätä konetta saa nostaa vain apuvälineitä käytä-mällä (esim. nostokorokkeet, ajorampit jne.).

### **⚠ HUOMIO:**

Akkujen irtikytkennän pistoke on irrotettava pisto-riasiasta kuljetusta varten.

### **ℹ OHJE**

Kuljeta kone aina pystyasennossa.

### **ℹ OHJE**

Varmista, että kone on kiinnitetty hyvin kuljetusajo-neuvoon ja että se ei pääse kaatumaan.

## Hävittäminen

### **ℹ OHJE**

Kone ja sen osat on käyttöön päätyttyä hävitettävä kansallisia määräyksiä noudattaen.

- Diversey-huoltokumppani voit auttaa sinua siinä.

## Akut

### **⚠ VAROITUS:**



Akut on tarvittaessa irrotettava koneesta ennen sen hävittämistä.

Akut ovat ongelmajätettä ja niiden hävittäminen on tehtävä noudattaen EU direktiiviä 2006/66/EEC.



## Koneen mitat

Mitat ovat senttimetreinä!



### swingo 755B

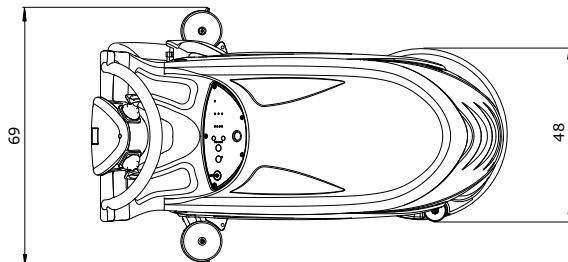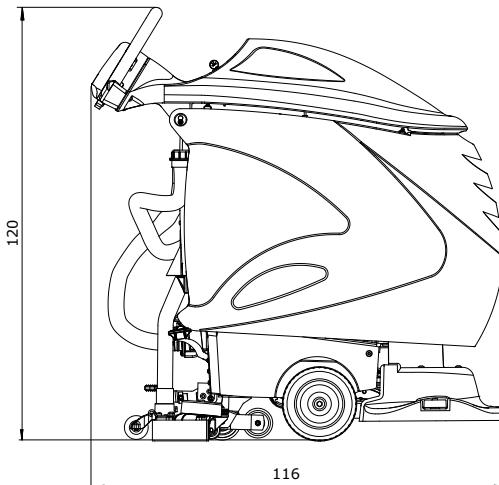



### swingو 855B

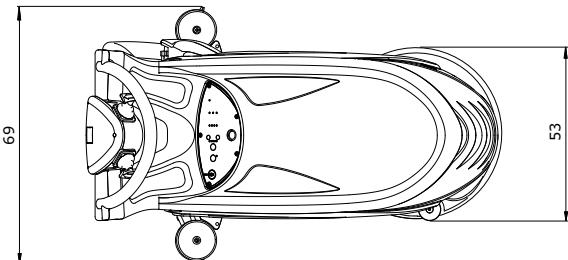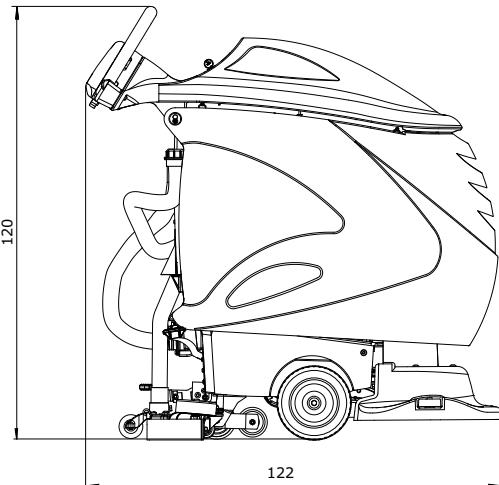

**swingo 955B**

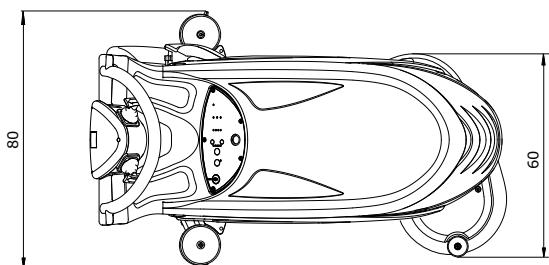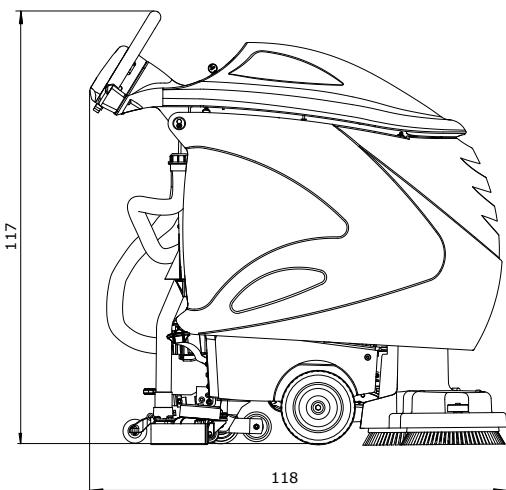

**swingo 1255B**

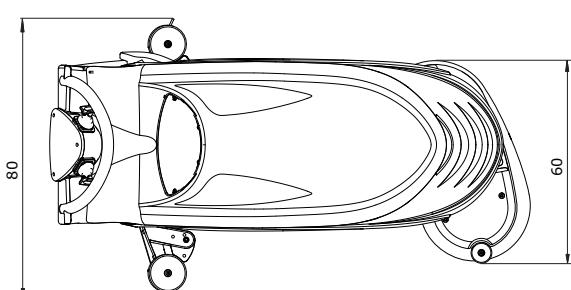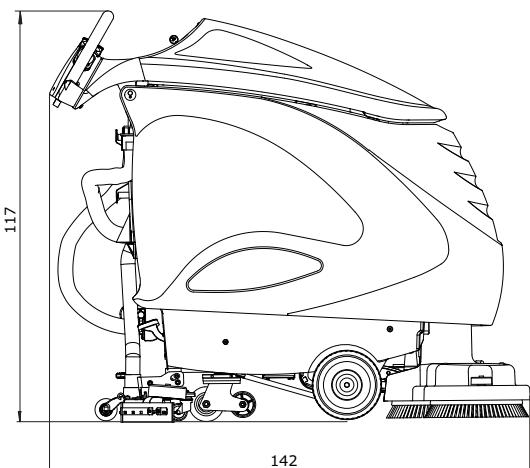

# NO Oversettelse av original bruksanvisning



Før første gangs bruk må bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksen leses nøye. Oppbevar bruksanvisningen trygt og lett tilgjengelig slik at du når som helst kan slå opp i den.

## Tegnforklaring

### STOP FARE:

Dette symbolet angir viktig informasjon. Manglende overholdelse av denne merknaden kan føre til risiko for personer og/eller omfattende materielle skader!

### ⚠ ADVARSEL:

Dette symbolet angir viktig informasjon. Manglende overholdelse av denne merknaden kan føre til risiko for personer og/eller omfattende materielle skader!

### ⚠ FORSIKTIG:

Dette symbolet angir viktig informasjon. Manglende overholdelse av denne merknaden kan føre til feilfunksjoner og materielle skader!

### ℹ OBS

Dette symbolet angir viktig informasjon i sammenheng med effektiv bruk av produktet. Manglende overholdelse av denne merknaden kan føre til feilfunksjoner!

## Innholdsfortegnelse

Sikkerhetsinstrukser .....	34
Rengjøringsprodukter .....	35
Utvidet dokumentasjon .....	35
Miljøvern .....	35
Oppbygning - oversikt .....	36
Batterier .....	37
Før bruk .....	39
Starte arbeidet .....	41
Avslutte arbeidet .....	42
Service, vedlikehold og pleie .....	44
Feil .....	46
Tekniske data .....	47
Tilbehør .....	47
Transport .....	48
Avhending .....	48
Maskinens mål .....	48

## Maskinens bruksområde

Maskinen er beregnet til kommersiell bruk (for eksempel på hoteller, skoler, sykehus, fabrikker, kjøpesentre, idrettshall, kontorer o.a.). Maskinen er beregnet til våtrengjøring av harde gulv, forutsatt at bruksanvisningen følges nøye. Disse maskinene er kun designet for bruk innendørs.

### ⚠ FORSIKTIG:

Maskinen må ikke brukes for polish, oljer, voks, tøperens og støvsuging. Våtrengjøring av parkett og laminatgolv med denne maskinen skjer på egen risiko.

### STOP FARE:

Endringer på maskinen som ikke er godkjent av Di-versey, fører til annulling av sikkerhetsmerker og CE-konformitet. Bruk som ikke er i tråd med maskinens bruksområde, kan føre til personskader og skader på maskin og arbeidsmiljø. I slike tilfeller bortfaller som regel all garanti og eventuelle ga-rantikrav.

## Sikkerhetsinstrukser

På grunn av sin utførelse og konstruksjon overholder TASKI-maskinene de grunnleggende sikkerhets- og helsekravene i EU-direktiver og er derfor påført CE-merket.

### STOP FARE:

Maskinen må kun brukes av personer som er tilstrekkelig opplært i bruken eller har vist evne til å betjene den og som er uttrykkelig autorisert til å bruke den.

### STOP FARE:

Maskinen må ikke brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, inkludert barn, eller som har manglende erfaring og kunnskap.

Barn må være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med maskinen.

### STOP FARE:

Maskinen må ikke brukes i rom hvor eksplosjonsfarlige og brennbare materialer (f.eks. bensin, løsemiddel, fyringsolje, støv osv.) blir lagret eller behandlet.

De elektriske eller mekaniske komponentene kan føre til antennelse av disse stoffene.

### STOP FARE:

Maskinen skal ikke brukes til oppsuging av giftige, helsefarlige, etsende eller irriterende stoffer (f.eks. farlig støv osv.) eller brannfarlige væsker. Filtersystemet filtrerer ikke materialer av denne typen i tilstrekkelig grad.

Mulige svekkelsjer av helsen til brukeren og tredjeparter kan ikke utelukkes.

### STOP FARE:

Det må tas hensyn til lokale forhold som tredjeparter og barn! Spesielt må hastigheten reduseres på uoversiktlige steder, f.eks. foran dører eller svinger.

### STOP FARE:

Det er ikke lov å frakte andre personer og gjenstander på denne maskinen.

### STOP FARE:

Hvis maskinen ikke fungerer som den skal, det har oppstått en feil eller etter en kollisjon eller et fall, må maskinen kontrolleres av en autorisert fagperson før den settes i drift igjen. Det samme gjelder hvis maskinen blir stående utendørs, nedsenket i vann eller utsettes for fuktighet.



## FARE:

I tilfelle skade på de sikkerhetsrelaterte delene, som for eksempel børstedeksel, hovedkabel eller deksler som gir tilgang til strømførende deler, må brukeren av maskinen umiddelbart avbrytes!



## FARE:

Maskinen må ikke stoppes, plasseres eller oppbevares på skrånende underlag.



## FARE:

Etter alt arbeid på maskinen, må maskinen slås av og nøkkelen trekkes ut.



## FARE:

Maskinen må ikke brukes på skrånende underlag >2%. På hellende underlag må maskinen brukes med "sneglefart" for å sikre at den kan stoppes på en trygg måte.

Maskinens stabilitet kan påvirkes ved at den fort gir etter på skrånende underlag og slik bruk er derfor forbudt. Fare for uhell.



## FARE:

Maskinen må bare benyttes på et fast, stabilt og tilstrekkelig bærende underlag.

*Unnlatelse av oppfølging kan føre til uhell.*



## ADVARSEL:

Maskinen kan kun brukes og oppbevares i tørt, støvfattig miljø ved temperaturer fra +10 °C / + 50 °F til + 35 °C / + 95 °F.



## ADVARSEL:

Reparasjoner av mekaniske eller elektriske deler på maskinen skal kun utføres av autoriserte fagpersoner som er kjent med alle relevante sikkerhetsbestemmelser.



## ADVARSEL:

Det skal utelukkende brukes verktøy (børster, pader eller lignende) som er definert under Tilbehør i denne bruksanvisningen eller som er anbefalt gjennom TASKI-konsulenten. Andre verktøy kan redusere maskinens sikkerhet og funksjonalitet.



## ADVARSEL:

Nasjonale forskrifter for personlig beskyttelse og arbeidsmiljø samt produsentens instruksjoner for bruk av rengjøringsmidler må følges nøy.



## FORSIKTIG:

Slå av sugeenheten umiddelbart hvis det kommer skum eller væske ut av maskinen!



## FORSIKTIG:

Denne maskinen skal kun brukes med egnede batterier og kontrollerte ladere.



## FORSIKTIG:

Maskinen må beskyttes mot uautorisert bruk. Trekk derfor alltid ut nøkkelen før du går vekk fra maskinen eller oppbevar den i et låst rom.



## OBS:

TASKI-maskiner og -enheter er konstruert slik at de iht. gjeldende stand og kunnskap ikke fører til helsefarlig støy eller vibrasjoner. Se tekniske data på side 47.

## Rengjøringsprodukter



## OBS:

TASKI-maskinene er konstruert slik at de oppnår det beste rengjøringsresultatet med TASKI rengjøringsprodukter. Andre rengjøringsprodukter kan føre til driftsforstyrrelser og skader på maskinen eller arbeidsmiljøet. Av den grunn anbefaler vi at det kun brukes TASKI rengjøringsprodukter.

*Feil som oppstår på grunn av feil rengjøringsprodukt, dekkes ikke av garantien.*

- For ytterligere informasjon, vennligst kontakt din TASKI servicepartner.

## Utvidet dokumentasjon



Koblingsskjemaet for denne maskinen finner du i reservedelslisten.

- Kontakt kundeservice for mer informasjon.



## OBS:

Alle bruksanvisningene til TASKI, inkludert denne, er tilgjengelige på følgende webområde:

[www.taski.com](http://www.taski.com)

## Miljøvern




Emballasjen kan gjenvinnes. Ikke kast pakningen/emballasjen i husholdningsavfallet, men lever den inn til gjenvinning.



Utrangerte maskiner inneholder verdifulle materialer som kan gjenvinnes og som bør leveres inn for gjenvinning. Batterier, olje og lignende stoffer må ikke komme ut i naturen. Derfor skal utrangerte maskiner leveres inn på miljøstasjoner.

## Oppbygning - oversikt

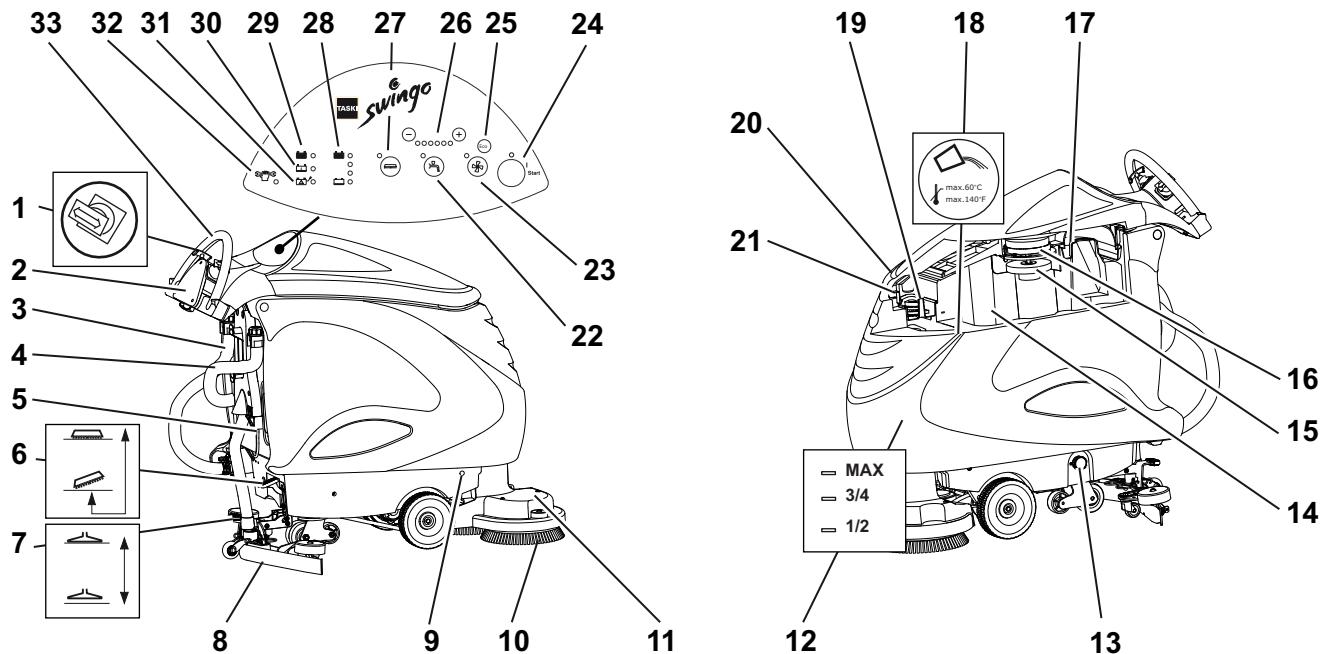

- 1 Kjørebryter
- 2 Timeteller (valgfritt)
- 3 Tømmeslange Rengjøringsløsning (blått deksel)
- 4 Tømmeslange Skittenvann (rødt deksel)
- 5 Støpsel for batterifrankobling (koding)
- 6 Variant: Fotpedal Verktøy
- 7 Fotpedal Nål
- 8 Nål
- 9 Alternativ: Lås Batteriom
- 10 Verktøy (børster, pader osv.)
- 11 Børsteenhet
- 12 Indikator for fyllennivå
- 13 Filter rentvannstank
- 14 Skittenvannstank
- 15 Flottør (overfyllingsbeskyttelse skittenvannstank)
- 16 Sugefilter
- 17 Sil
- 18 Rentvannstank
- 19 Doseringshjelp
- 20 Tankdeksel
- 21 Tankdeksel-lås
- 22 Knapp for tilføring av rengjøringsløsning PÅ / AV
- 23 Knapp for sugeenhet PÅ / AV
- 24 Nøkkelsbryter
- 25 Knapp for ECO-modus PÅ / AV
- 26 Knapp for tilføringsmengde av rengjøringsløsning (+ / -)
- 27 Knapp for verktøybruk PÅ / AV (bare for 1255B EBU)
- 28 Batteriindikator
- 29 Visning Batteriet er ladet
- 30 Visning Batteriet blir ladet
- 31 Visning Feil batteri/strømforsyning
- 32 Serviceindikator
- 33 Kjørehendel

## Batterier

### Godkjente batterier

For driften av denne maskinen kreves syrebatterier (ingen våt-, start- eller bilbatterier). Det anbefales å bruke rene syrebatterier. Det er kun disse som sikrer lang brukstid.

Syrebatterier produseres som lukkede og vedlikeholdsfree (VRLA-) batterier, (Gel, AGM, PureLead, Lithium). Maskinen må justeres etter hver konstruksjonstype og produsent.

Hvert batteri har ulik varighet og ulike ytelsesegenskaper.

Maskin- og lader-programmeringen må gjøres etter montering av batteriene eller når du bytter batteritype og/eller produsent og før igangsetting.

Feil innstilling kan føre til for tidlig svikt i batteriene.

### i OBS

**Ulike, gamle batterier må ikke brukes sammen med nye eller defekte batterier.**

### i OBS

**Gamle og/eller defekte batterier må avhendes på forsvarlig måte. Se informasjon på side 48**

### Sikkerhetstiltak ved håndtering av batterier



Batterier inneholder syre. Ved service, installasjon og fjerning av syrebatterier må dem bruke vernebriller!



Syresprut i øynene eller på huden må skylles bort med rikelig med rent vann. Oppsök deretter lege umiddelbart. Klær må skylles med vann!



Lading av batterier genererer en farlig gassblanding. Hold åpen ild eller glødende gjenstander unna!



Røyking forbudt!



Fare for etseskader!



Advarsel: Polene på batteriet står alltid under spennin, sett derfor aldri gjenstander på batteriene!

### ⚠ FORSIKTIG:

**Hold batteriene rene og tørre. Syre eller vann som renner ut må tørkes bort umiddelbart.**

- Bruk vernehansker til dette.

### ⚠ FORSIKTIG:

**Batteriene skal bare monteres av kundeservicesentre eller fagarbeidere som er godkjent av Diversey, og iht. koblingsskjemaet.**

*Feil ved montering eller tilkobling kan forårsake alvorlig personskade, føre til eksplosjon og store skader på maskinen og omgivelsene.*

### ⚠ FORSIKTIG:

**Ved lading av batterier må det sørget for tilstrekkelig ventilasjon.**

### i OBS

Vær i tillegg oppmerksom den produkt-sikkerhetsdatablad fra batteriprodusenten.

### i OBS


Vær i tillegg oppmerksom på bruksanvisningen fra batteriprodusenten.

### ⚠ FORSIKTIG:


**Ved vedlikehold av batteriene må batteriene kobles fra maskinen!**

### Batterikoblingsskjema


#### swinggo 755B/855B/955B Power (Gel)

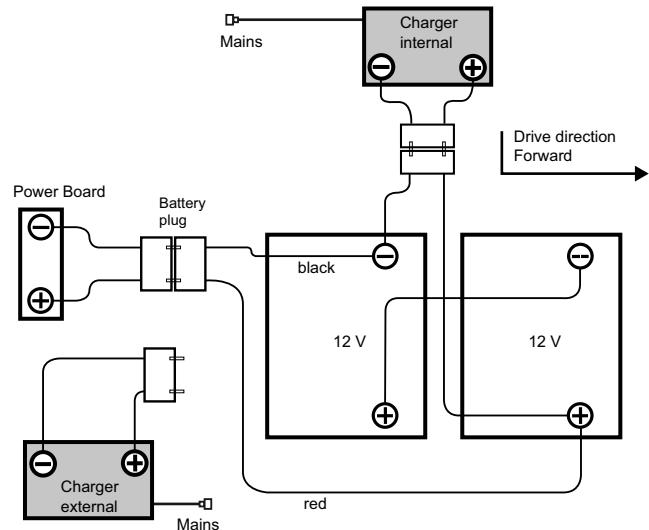


#### swinggo 1255B Power (Gel)

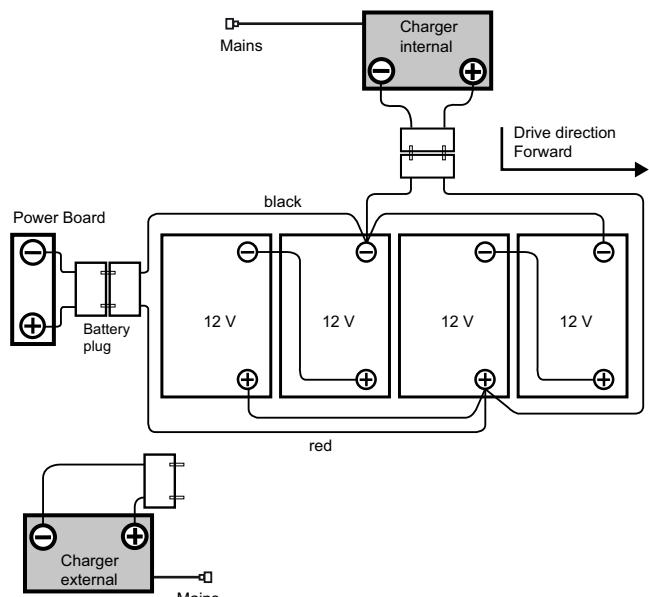

## swing 755B/855B/955B Power (Lithium 50Ah)

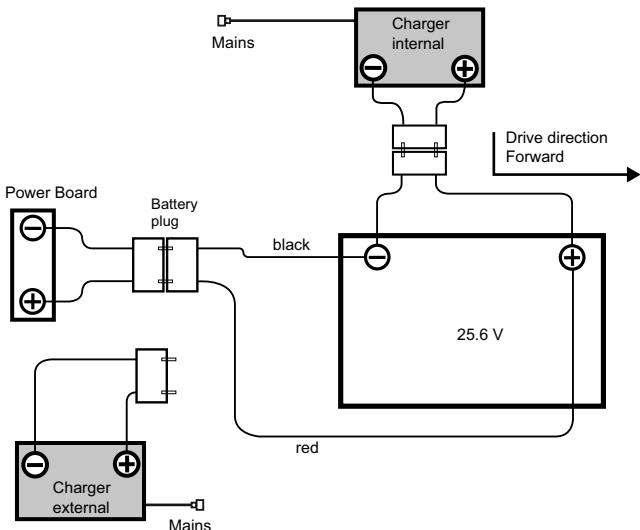

## swing 755B/855B/955B/1255B Power (Lithium 100Ah)

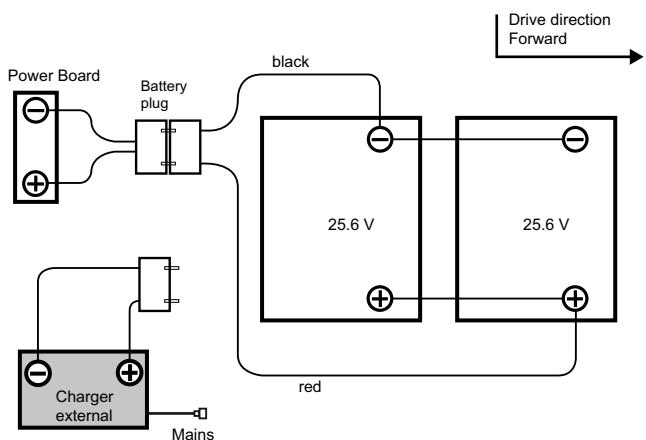

### I en nødssituasjon

#### **STOP FARE:**

I en nødssituasjon (feil bruk av maskinen) må støpslet for batterikobling frakobles.

### Lading

#### **FORSIKTIG:**

Følg bruksanvisningen til produsenten av den eksterne batteriladeren.

#### **FORSIKTIG:**

Hver batteritype og/eller batteriprodusent krever sin egen ladekarakteristikk.

En falsk ladekarakteristikk eller bruk av feil lader vil føre til for tidlig svikt eller at batteriet ødelegges.

#### **i OBS**

Ombord-ladere (tilleggsutstyr) er tilpasset batteriets størrelse og inneholder flere ladekurver som er innstilt på fabrikken eller av TASKIs servicetekniker for anbefalte batterier. Denne forskriften gjelder på samme måte ved bruk av stasjonære (eksterne) ladere.

#### **FORSIKTIG:**

Stadig kortvarig bruk med påfølgende etterlading kan skade batteriene permanent.

- Standardverdi: Før lading skal det være tatt ut minst 20 % av tilgjengelig kapasitet fra batteriet.

#### **FORSIKTIG:**

For å oppnå maksimal levetid må syrebatteriene gjennomgå en komplett ladesyklus (12-16 timer) 2 ganger ukentlig.

#### **FORSIKTIG:**

Før maskinen settes til side i lengre tid må batteriene gjennomgå en komplett ladesyklus. Laderen kobles deretter fra maskinen og fra nettet. Batterier lades ut over tid. Avhengig av type må de lades på nytt etter 3 – 6 måneder.

- Før de tas i bruk igjen, må batteriene gjennomgå en komplett ladesyklus igjen.

#### **FORSIKTIG:**

Trekk ut batteripluggen når maskinen ikke skal brukes over en lengre periode.

### Lading med ekstern lader

#### **i OBS**

Bare ladere som anbefales av batteriprodusenten og sertifiseres i henhold til SELV, kan brukes.

#### **STOP FARE:**

Laderen må ikke kobles til maskinen med strømmen på (påslått lader).

Ellers kan brukeren utsettes for elektrisk støt.

#### **ADVARSEL:**

Ladekabelen overfører høyspenning. Ved tegn på skader på plugg, kabel eller kontakt må laderen ikke brukes.

- Koble den eksterne batteriladeren til batteriladepluggen på maskinen.

#### **i OBS**

Sørg for at pluggen settes helt inn for å sikre god elektrisk kontakt.

#### **i OBS**

Kontroller at den tilkoblede laderen har startet ladingen.

#### **i OBS**

Under lading må alle maskinens funksjoner deaktivieres.

### Lading med ombord-lader (tilleggsutstyr)

#### **FORSIKTIG:**

Maskinen må være slått av (hovedbryter) og støpsel for batterifrakobling trukket ut.

- Fjern hovedkablene og koble den til en stikkontakt (med treg sikring)

## Etter avsluttet lading

### **ADVARSEL:**

**Slå av laderen før du kobler fra forbindelsen til batteriene.**

*Frakobling mens laderen er på kan føre til en eksplosjon i batterirommet.*

- Oppbevar hovedkabelen i det tiltenkte området ved bruk av ombord-lader (tilleggsutstyr).
- Hold ladekabelen tørr og beskyttet mot skader.

## Vedlikehold og pleie av åpne (syre-)batterier

### **i OBS**

**Pleie av vedlikeholdsfree batterier begrenser seg til å foreta ladeprosessene på riktig måte, samt riktig innstilt ladekurve.**


### Åpne batterirommet for vedlikehold

- Maskinen må være slått av.


### **ADVARSEL:**

**Før batterirommet åpnes, må det sikres at begge tank-områdene er tomme.**


- Koble fra batteriet - maskinen med støpsel for batterifrabokbling.

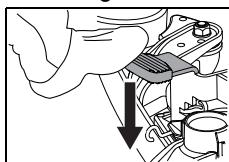


- Senk nalen.
- Nederst til venstre og høyre på forsiden av maskinen finner du låsen til batterirommet.
- Skru løs begge skruene og ta dem ut.

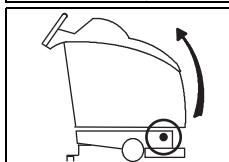


Variant: Maskin med syrebatterier

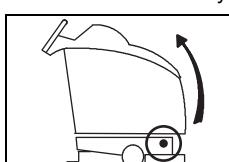

- Nederst til venstre på forsiden av maskinen finner du låsen til batterirommet.
- Trykk på låsen (f.eks. med en skrutrekker) i den tilgjengelige åpningen og løft tanken på til den er i inngrep.
- Tankstilling for skifte av posisjon.

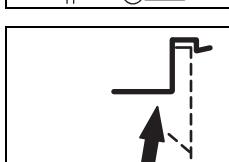

- Stå bak maskinen.
- Åpne batterirommet forsiktig til kjøre-hendelen ligger på gulvet.
- Åpne batterirommet forsiktig til kjøre-hendelen ligger på gulvet.

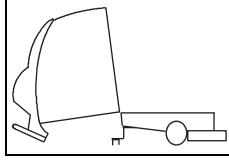

### **ADVARSEL:**

**Etter utført vedlikehold skal tanken vippes forsiktig til utgangsposisjonen og låses på plass.**

### **i OBS**


**Løft nalen på nytt.**

### **i OBS**


**Koble igjen batteriet - maskinen til støpselet for batterifrabokbling.**

## Før bruk


### Kjøring

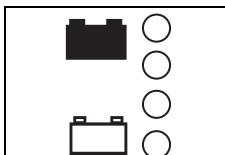

- Slå på maskinen (nøkkelytter). Indikatoren lyser opp en kort stund. Batteriindikatoren viser om maskinen er klar til start. (ved feil, se side 46).

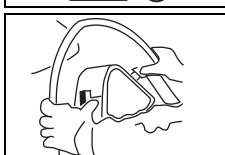

- Ta tak i kjørehendelen og posisjoner høyden på kjørebryteren slik at det er behagelig å jobbe med den.

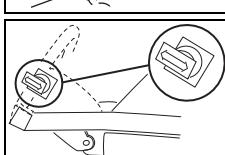

- Maskinen settes i gang med jevne trykk på kjørebryteren, den stanser ved å frigjøre kjørebryteren.

## Bruke verktøyet

Før verktøyet brukes, sjekk:

- at børsten ikke har gått under det røde merket (børstebunt) eller har en børstelengde på under 1 cm.
- at paden er ren og ikke slitt.

### **FORSIKTIG:**

**Ikke bruk børster hvor slitasjegrensen er nådd. Dette indikeres av lengden på den røde børstebunten. Ikke bruk pader som er slitt eller skitne. Bruk ute-lukkende originale TASKI-verktøy.**


*Manglende overholdelse kan føre til dårlige rengjøringsresultater og skade på gulv.*

- Plasser verktøyet under børsteenheten.

- Slå på maskinen.

*Indikatorene lyser opp en kort stund.*


Variant: Automatisk enhet for å senke børstehuset (valgfritt 1255B)

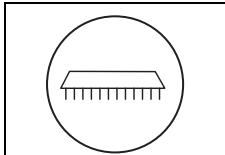

- Trykk på verktøydriftknappen PÅ / AV.

*Under senkingen begynner børstedriften langsomt å pulsere. Slik sentreres og kobles verktøyet inn. Indikatoren lyser opp.*

## Variant: Fotkontroll

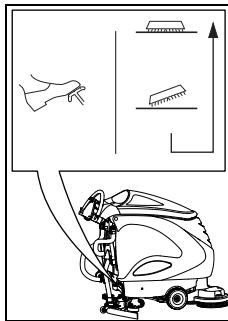



- Lås opp fotkontrollen og senk verktøyet langsomt.  
*Under senkingen begynner børstedriften langsomt å pulsere. Slik sentreres og kobles verktøyet inn. Indikatoren for verktøydrift lyser opp.*

### i OBS

Når børsten er nede, kan innkoblingen forenkles ved å bevege maskinen lett frem og tilbake.

## Montere nalen

- Maskinen må være slått av (hovedbryter).
- Plassering av nalen (2) under nalens holder (1).

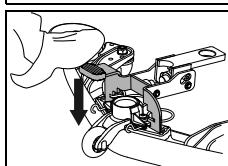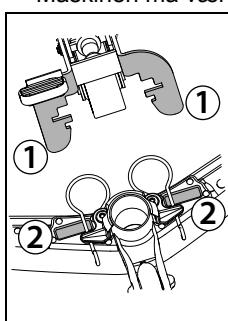


- Trykk fotkontrollen ned til nalholde- ren går i inngrep.
- Sett sugeslangen på nalistussen.

## Fylle rentvannstanken

### ⚠ FORSIKTIG:

Maksimalt tillatt vanntemperatur er 60°C/140°F.


- Diversey/Lilleborg Profesjonell anbefaler bruk av kaldt vann, fordi varmt vann straks antar temperaturen i gulvet ved kontakt med gulvet og derfor ikke gir noen fordeler.
- Maskinen må være slått av (hovedbryter).

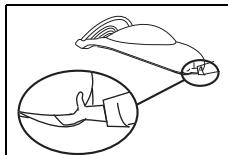

- Ta tak i åpningen mellom tankdekselet og tanken.

Håndflatene pekende oppover.

- Åpne tankdekselet til støtten ved tankveggen klikker på plass.

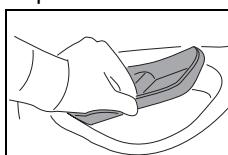

- Fjern doseringshjelpen.

- Fyll vann i rentvannstanken.  
*Maksimalt tillatt fyllennivå (side 36).*
- Vipp tankdekselet tilbake i utgangsposisjon og trykk det ned til det låses.

## Dosering

### ⚠ ADVARSEL:

Ved håndtering av kjemiske produkter må det brukes hanske, vernebriller og hensiktsmessig (beskyttende) arbeidsklær!

### STOP FARE:

Bruk kun kjemiske produkter anbefalt av Diversey/Lilleborg Profesjonell og vær oppmerksom på produktinformasjonen.

Bruk av uegnede produkter (som klor, syre- eller løsemiddelholdige produkter) kan være helsefarlig og kan føre til betydelig skade på maskinen.


### i OBS

Bruk skalaen i doseringskoppen for en nøyaktig dosering.

- Nivåmerket på tanken tilsvarer doseringskoppen. Maskintypen er også merket i målekoppen!

Indikasjon på pakningen/emballasjen til produktet	Tankkapasitet	Doseringskopp
0,5 %	1/2	1 x 1/2
	MAX	1 x MAX
1%	1/2	1 x MAX (2 x 1/2)
	MAX	2 x MAX

## Bruk av doseringskoppen

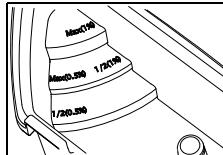

- Tilføy det oppmalte produkt med doseringskoppen i vannet til rentvannstanken.
- Løft tankdekselet litt opp.
- Trykk tankdekseilstøtten litt innover.
- Lukk tankdekselet.
- Ved et lett trykk på den fremste delen av tankdekselet, låses tanken.

### i OBS

TASKI tilbyr automatisk dosering som tilleggsutstyr. Dette kan også ettermonteres.

- Ta kontakt med din kunderådgiver

## Forhåndsrengjøring

### ⚠ ADVARSEL:

Fjern eventuelle gjenstander (tre-, metalldeler osv.) fra rengjøringsflaten.

Verktøyene slik få skader, gjenstander kan bli kastet ut av rotasjonen og slik skade både mennesker og materiell.

## Starte arbeidet

### **ADVARSEL:**

Når du arbeider med denne maskinen må du alltid ha på sklisikkert fottøy og hensiktsmessige arbeidsklær!

### **OBS**

Hold alltid begge hendene på styret / kjørehåndtaket under bruk av maskinen da dette garanterer en sikrere bruk.


### **ADVARSEL:**

Gjør deg først kjent med maskinen ved å starte på en åpen plass for å gjøre det første kjøreforsøket!

### **ADVARSEL:**


Hvis det under bruk av maskinen er fare for fallende gjenstander, må de nødvendige forholdsregler i henhold til nasjonale forskrifter overholdes.

- Senk nalen.

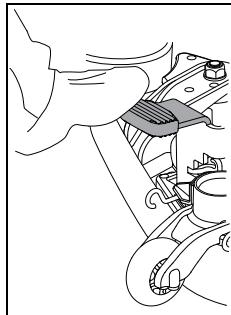


Variant: Automatisk enhet for å senke børstehuset (valgfritt 1255B)

- Trykk på verktøydriftknappen PÅ / AV.

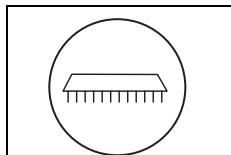

Variant: Fotkontroll

- Lås opp fotkontrollen og senk verktøyet langsomt.

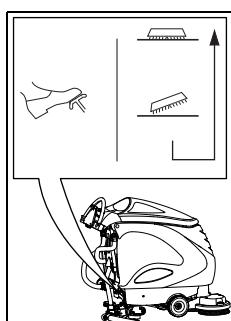


## Starte rengjøringen

- Slå på maskinen.

*Indikatorene lyser opp en kort stund.*

- Trykk på knappen for sugeenheten PÅ/AV.



*Indikatorene lyser opp, sugemotoren starter.*

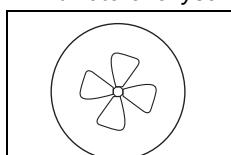

- Trykk på knappen for tilføring av rengjøringsløsning PÅ/AV.

*Indikatoren lyser opp.*

*Tilførselen av rengjøringsløsning starter så snart verktøyene roterer.*

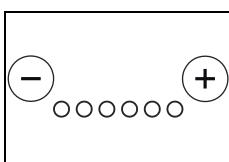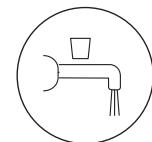


- Velg ønsket doseringsnivå ved å trykke på knappene +/- fra trinn 1-6.

### **OBS**

Diversey anbefaler vedvarende arbeidsresultat ved å bruke riktig doseringsmengde.

Over- og underdosering fører til utilfredsstillende ren- gjøringsresultat.

- Maskinen settes i bevegelse med jevne trykk på kjørebryteren i kjøre-retningen.

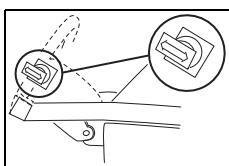

## Funksjon for avslått når ikke i bruk

### **OBS**

Maskinen slår seg av automatisk etter 5 minutter når den ikke har vært i bruk.

I løpet av disse 5 minuttene:

- under ingen omstendigheter må børstene manipuleres
- operatøren må ikke slippe maskinen av syne
- bare nalen kan rengjøres for innsugde eller fastklemte objekter
- operatøren kan gjøre klart arbeidsområdet bare hvis maskinen samtidig ikke slippes av syne.

## Batterikapasitet - ikke lenger startklar

Batterinivåindikatoren gir informasjon om tilgjengelig driftstid.

- Hvis den røde indikatoren begynner å blinke, har du igjen ca. 2 minutter gjenstående driftstid.
- På maskiner med automatisk enhet for å senke børstehuset blir børstemotoren koblet fra og børsteenheten kjørt opp.  
På maskiner med fotpedal blir børstemotoren koblet fra og børsteenheten forblir på gulvet.
- Den røde indikatoren endres til fast lys.
- Du har da ytterligere 10 minutter på deg til å kjøre maskinen til ladestasjonen. Deretter stanser maskinen av seg selv.
- For å sette i drift på nytt, må batteriene lades helt opp.

## Rengjøringsmetode

### Direkte arbeidsmetode:

Skuring og oppsuging i én operasjon.

### Indirekte arbeidsmetode:

Bruk av rengjøringsløsning, skrubb og oppsuging i flere operasjoner.

### **OBS**

Eventuelt kan maskinstyringen bli påvirket av spesielle kombinasjoner av gulv/smuss og rengjøringsprodukt.

- Maskinens trekkraft på gulvet kan forbedres ved hjelp av ekstra valgfritt hjul. Vennligst ta kontakt med din TASKI kunderådgiver

## Påfyll av rengjøringløsning


### ⚠️ ADVARSEL:

Hvis du arbeider uten rengjøringsløsning, kan dette føre til skader på gulvbelegget.

### ⚠️ FORSIKTIG:


En rystende støy fra pumpen tilsier at rentvannstanken er tom.

- Pumpen må aldri gå tørr i lengre perioder.
- Maskinen må være slått av.
- Åpne tankdekselet.
- Fyll rentvannstanken med vann, se side 40.
- Tilsett rengjøringsmiddelet med doseringskoppen.
- Lukk tankdekselet.

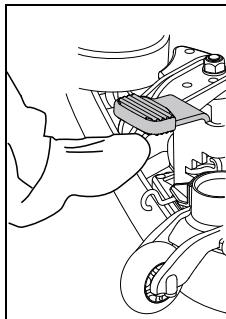

- Hev nalen.

La sugeenheten kjøre til resten av skittenvannet i slangen er oppsugd.

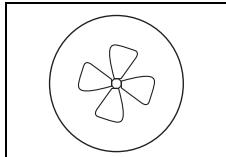


- Trykk på knappen for sugeenheten PÅ/AV .  
*Indikatoren lyser opp, sugemotoren stopper.*

- Slå av maskinen.

## Tømme skittenvannet

Skittenvannstanken full:

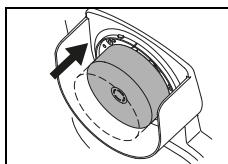


- Når skittenvannstanken er full, suges flottøren til sugefilteret.

*Du blir oppmerksom på dette ved endring i lyden fra det økte suge-turtallet samt at det blir liggende igjen vann på gulvet.*

- Tøm skittenvannstanken, se side 43.

## Avslutte arbeidet

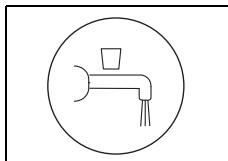


- Trykk på knappen for rengjøringsløsning PÅ/AV.

*Tilførselen av rengjøringsløsning blir stoppet.*

- Kjør noen meter, slik at verktøyene fortsetter å rotere en kort tid, slik at du unngår drypping.

*Dette er spesielt viktig ved bruk av TASKI contact pads!*

**Variant: Automatisk enhet for å senke børstehuset (valgfritt 1255B)**

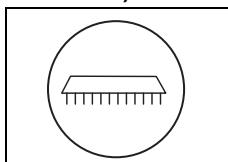

- Trykk på verktøydriftknappen PÅ / AV.

*Indikatoren lyser opp, børsteenheten stoppes og heves.*



- Kjør et lite stykke videre for å suge opp eventuelle rester av skittent vann.

### ⚠️ FORSIKTIG:

Ved de følgende trinnene for tømming og rengjøring må maskinen alltid være avslått (hovedbryter) og støpsel for batteritilkobling være trukket ut av stikkontakten.

## Ta av og rengjøre nalen

- Trekk sugeslangen av nalstussen.
- Løft nalen med foten.

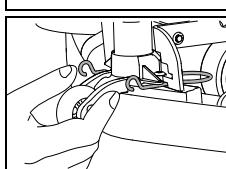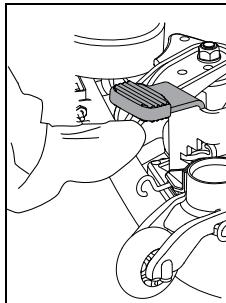


- Trykk sammen låsefjærerne. Dermed er nalen låst opp og kan fjernes fra nalen holder.

### ℹ️ OBS

Bare rensede og intakte lameller gir et optimalt sugeresultat!

**Variant: Fotkontroll**

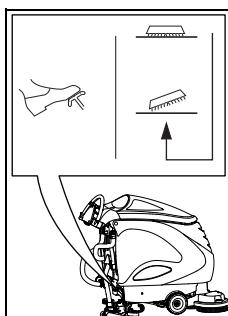

- For å heve verktøyet, trykk fotkontrollen ned til den går i inngrep.

- Kjør et lite stykke videre for å suge opp eventuelle rester av skittent vann.

## Tømme og rense skittenvanns- og rentvannstank


### i OBS

Fjerning av det skitne vannet eller rengjøringsløsningen må foretas i henhold til nasjonale forskrifter.

### i OBS

Når du tømmer skittenvannstanken, vær oppmerksom på forskriftene om personlig verneutstyr fra rengjøringsmiddelfabrikanten.


Gå frem som følger:

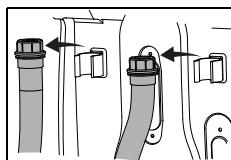

- Ta tømmeslangen ut av verktøyholderen.


- Åpne det røde eller blå dekselet i håndtakshøyde, senk slangeenden langsomt og tøm skittenvanns- eller rentvannstanken.

### Rengjøre skitten- og rentvannstank

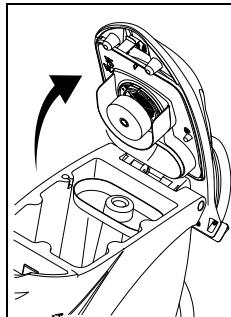


- Åpne tankdekselet til støtten ved tankveggen er i inngrep.


- Skyll skittenvanns- og rentvannstanken grundig med rent vann.

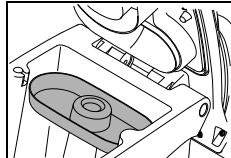

- Ta ut silen (gul), tøm og skyll den grundig under rennende vann.

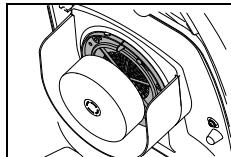

- Fjern sugefilteret (gult) og tørk av skitt med en klut eller myk børste.

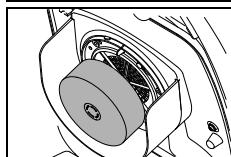

- Kontroller funksjonen til flottøren.

- Etter tömmingen skrus det røde eller blå dekselet igjen på og slangen henges tilbake i verktøyholderen.

### ⚠ FORSIKTIG:

Et tilstoppet sugefilter kan innvirke negativt på sugeeffekten.

- Monter silen (gul) og sugefilteret på nytt.
- Legg tømmeslangen tilbake i verktøyholderen.


## Rengjøre rentvannstankens filter

### ⚠ FORSIKTIG:

Etter hver arbeidsøkt må rentvannstankens filter rengjøres

Tilstoppede filter kan hindre tilføringen av rengjøringsmiddel og føre til skade på gulv.

- Maskinen må være slått av (hovedbryter).

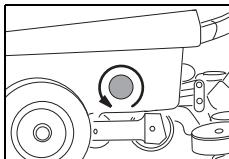

- Skru opp rentvannstankens filter og ta det ut.
- Skyll det grundig med rent vann.

### i OBS

Filteret ligger dypere enn tankens utløp. En restmengde av rengjøringsløsning vil komme ut bare ved å skru ut filteret.

- Sett filteret inn igjen og skru det til.


## Ta av og rengjøre verktøy

### i OBS


Rengjør verktøyet etter hver avslutning av rengjøringsarbeidet.

- Maskinen må være slått av.

### Variant: 955B / 1255B:

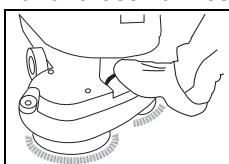

- Trykk kort og kraftig med foten for utstøting av verktøyet.

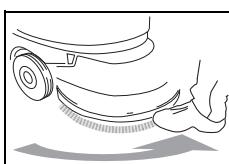

- Bruk foten til å trekke verktøyet mot urviseren vekk fra verktøykoblingen.

- Ta ut verktøyet og rengjør under rennende vann.

## Rengjøre maskinen

### ⚠ FORSIKTIG:

Rengjør aldri maskinen med høytrykksspyler eller vannstråle.

Vann som trenger inn i maskinen, kan resultere i betydelig skade på mekaniske eller elektriske deler.

- Tørk av maskinen med en fuktig klut.

## Lagring / parkering av maskinen (ikke i drift)

### **FORSIKTIG:**

**Maskinen må være slått av (hovedbryter) og støpsel for batterifrakobling trukket ut.**

### **OBS**

**Oppbevar maskinen med hevet nal, hevet verktøy og tankdekselet åpent.**

*Dermed kan tanken tørke. Dette hindrer at det danner seg mugg og ubehagelig lukt.*

### **FORSIKTIG:**

**Oppbevar aldri maskinen med tomme batterier.**

*Batteriene vil ellers bli uopprettelig skadet.*

## Service, vedlikehold og pleie

Vedlikeholdet av maskinen er en forutsetning for forsvarlig bruk og lang varighet.

### **FORSIKTIG:**

**Det skal kun brukes TASKI-originaldeler, ellers bortfaller all garanti!**

### **OBS**

**For å ekskludere utilsiktede maskinfunksjoner, må alltid i forkant av vedlikeholdsarbeidet**

- maskinen slås av,
- nøkkelen alltid trekkes ut.


Tegnforklaring:

◊ = etter hver rengjøringsøkt, ◊◊ = hver uke,  
◊◊◊ = hver måned, ☒ = servicelampe

Aktivitet	◊	◊◊	◊◊◊	☒	Side
Lade batterier	•				38
Etterfylle destillert vann (syrebatteri). Vær oppmerksom på kontrollheftet til batteriprodusenten!		•			39
Tømme og rengjøre skittenvanns- og rentvannstank	•				43
Rengjøre alle gulmerkede deler	•				
Rengjøre verktøy	•				43
Rengjøre nal, kontrollere lameller mht. slitasje og bytte ved behov	•				42
Rengjøre maskinen med en fuktig klut	•				43
Rengjøre pakningen på tankdekselet, kontrollere for sprekker og bytte om nødvendig	•				
Vedlikehold-/serviceprogram utføres av servicetekniker fra Diversey/Lilleborg Profesjonell				•	

## Vedlikeholdsintervaller

TASKI-maskinene er høykvalitetsmaskiner som er sikkerhetstestet på fabrikk og av autoriserte testorganer. Elektriske og mekaniske komponenter er utsatt for slitasje etter lengre tids bruk og aldring.

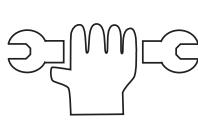

- For å opprettholde driftssikkerhet og -beredskap må det utføres service når serviceindikatoren lyser (fabrikkinnstilling 450 arbeidstimer) eller minst én gang per år.

### **OBS**


**Ved spesielt hard belastning og/eller utilstrekkelig vedlikehold kreves det kortere serviceintervaller.**

## Kundetjeneste

Hvis du tar kontakt med oss på grunn av en driftsfeil eller en bestilling, må du alltid oppgi typebetegnelse og serienummer.

Denne informasjonen finner du på typeskiltet på maskinen din. På sistepage i denne bruksanvisningen finner du adressen til din nærmeste TASKI servicepartner.


## Bytte lameller swingo 755B/855B

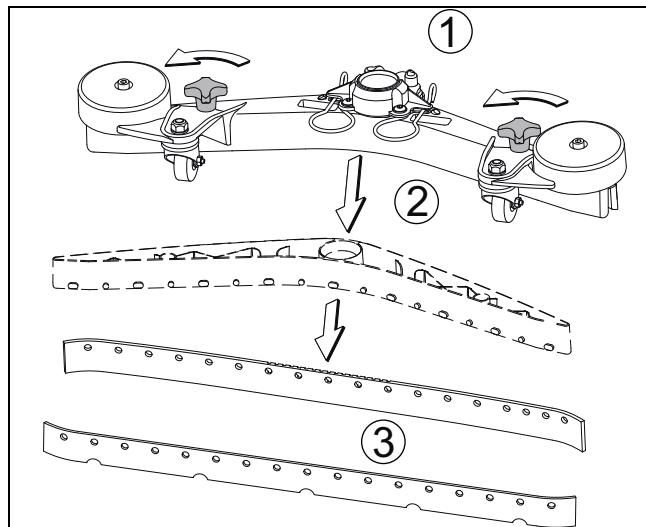

- Skru opp stjernegrepene (1), trekk ut lamellkroppen (2) fra nalkroppen og ta ut lamellene (3).
- Nå kan du rotere eller bytte lameller.
- Sett lamellkroppen (2) tilbake i nalkroppen og skru stjerne-grepet (1) til igjen.


## Bytte lameller swingo 955B/1255B

Lameller i indre radius

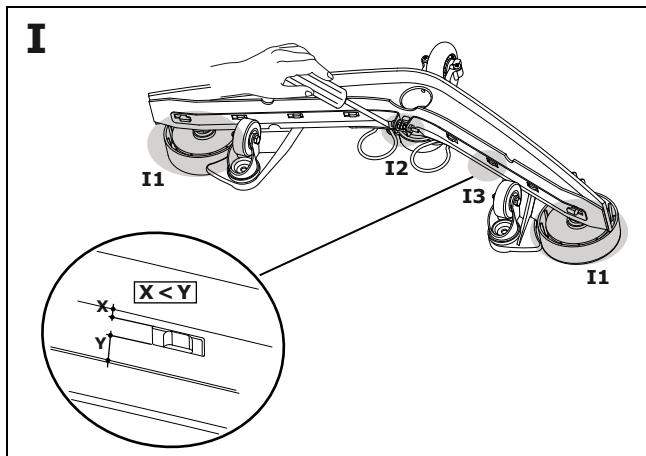

- Legg den rene nalkroppen med deflektorene ned på fast underlag (bord, gulv osv.). (Detalj I1)
- Løsne skruen (ikke fjern den helt), i midten av den 2-delte klemeskinnen til klemeskinnen kan tas av. (Detalj I2)
- Rengjør nalkroppen, lameller og klemskinne med en børste under rennende vann.
- Monter "vendte" eller nye lameller på nalkroppen.
- Sett klemeskinnen på igjen i riktig posisjon på lamellen (Detalj I3).
- Stram klemeskinnen. (Detalj I2)

Lameller i ytter radius

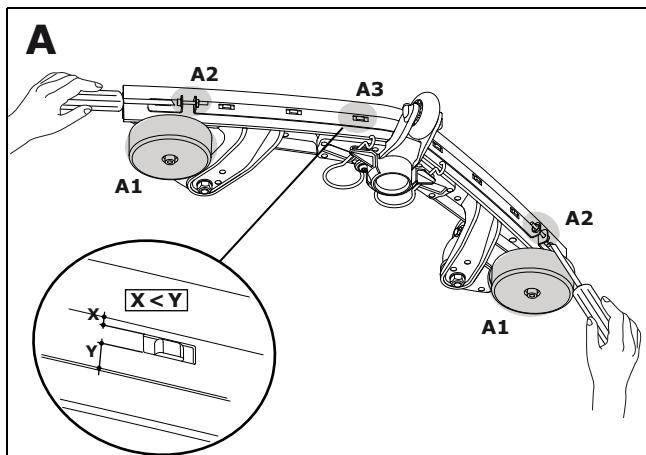

- Legg den rene nalkroppen med deflektorene ned på fast underlag (bord, gulv osv.). (Detalj A1)
- Løsne skruene (ikke fjern dem helt), til venstre og høyre for den 3-delte klemeskinnen til klemeskinnen kan tas av. (Detalj A2)
- Rengjør nalkroppen, lameller og klemskinne med en børste under rennende vann.
- Monter "vendte" eller nye lameller på nalkroppen.
- Sett klemeskinnen på igjen i riktig posisjon på lamellen (Detalj A3).
- Stram klemeskinnen. (Detalj A2)

## Feil

Feil	Mulig årsak	Utbedring av feil	Side
Maskin uten funksjon, lar seg ikke slå på	Maskinen er slått av	• Vri rundt nøkkelen	36
	Støpsel for batterifrakobling er ikke tilkoblet	• Koble støpselet for batterifrakobling til maskinen	36
	Hovedsikring defekt	• Kontroller/bytt sikring • Kontakt servicepartner	
	Startsperre aktivert eller feil i styringen	• Stå på fotplaten	
	Utladete batterier eller batteriladeren er defekt	• Lad batteriet • Kontakt servicepartner	39
	Batterier er defekt	• Kontakt servicepartner	
Børsteenhett eller sugeenhet lar seg ikke slå av	Feil i elektronikk eller betjeningspanel	• Slå av maskinen med nødstopp • Kontakt servicepartner	35
Børsten roterer ikke	Børstedrift slått av	• Trykk på børsteknappen	36
	Hovedsikring defekt	• Bytt sikring	
	Motoren går, men ikke verktøyet	• Drivremmen opprevet • Kontakt servicepartner	
Dårlig sugeeffektGulvet forblir våttSkittent vann blir ikke sugd opp	Sugeenheten er ikke slått på	• Trykk på knappen for sugeenhet	36
	Sugeslange ikke satt inn	• Sett inn sugeslangen	40
	Nal ikke på gulvet	• Kontroller nalens oppheng mht. funksjonsdyktighet	40
	Slitte lameller	• Bytt lameller	44
	Slange eller nal tett (f.eks. trebiter, stoffrester)	• Fjern fremmedlegemer	
	Sugefilter tett	• Fjern fremmedlegemer	36
	Indikator for sugeenhet lyser, men støvsuger er ikke på	• Kontroller/bytt sikring ved behov • Sikring OK, kontakt servicepartner	40
	Skittenvannstank full	• Tøm skittenvannstanken • Kontroller batteriovervåkningen • Kontroller sikringene	42
Sugeenhet slås av	Skittenvannstank skitten	• Kontroller og rengjør ved behov	43
	Tank for rengjøringsløsning er tom	• Kontroller tank for rengjøringsløsning	42
	Rengjøringsløsning stilt for lavt	• Still inn mengden rengjøringsløsning med knappen +/-	36
For lav dosering av rengjøringsløsning	Knapp for rengjøringsløsning slått av	• Trykk på knapp for rengjøringsløsning	36

## Tekniske data

Maskin	755B	855B	955B	1255B	
Arbeidsbredde	43	50	55		cm
Nalens bredde	69		80		cm
Mål (L x B x H)	116x48x120	122x53x120	118x58x117	142x58x117	cm
Maskinens maks. vekt når driftsklar	160		179	260	kg
Merkespenning	24 V				DC
Nominell merkeeffekt	900		1000		W
Rentvannstank nominell +/- 5 %	40			60	l

Verdiene fastsatt i samsvar IEC 60335-2-72	755B	855B	955B	1255B	
Vekt med batterier Gel (transport)	120		139	200	kg
Vekt med batterier Lithium 50Ah (transport)	106		125	--	kg
Vekt med batterier Lithium 100Ah (transport)	99		118	169	kg
Lydtrykknivå LpA	68	68	64	61	dB(A)
Usikkerhet KpA	2.5				dB(A)
Samlet verdi av vibrasjoner	<2,5				m/s <sup>2</sup>
Usikkerhet K	0,25				m/s <sup>2</sup>
Sprutbeskyttelse	IPX3				
Beskyttelseskasse	III				

## Tilbehør

Nr.	Artikkel	755B	855B	955B	1255B
7510829	Føringsskive 43 cm	1x			
8504750	Nylonskurebørste 43 cm	1x			
8504780	Hard skurebørste 43 cm	1x			
8504800	Skurebørste Waschbeton 43 cm	1x			
7510830	Føringsskive 50 cm			1x	
8504770	Nylonskurebørste 50 cm			1x	
8505130	Nylonskurebørste kraftig 50 cm			1x	
8505120	Skurebørste Waschbeton 50 cm			1x	
7510634	Føringsskive 28 cm				2x
7519395	Skurebørste 28 cm				2x
7510632	Skurebørste Waschbeton 28 cm				2x
7510633	Hard skurebørste 28 cm				2x
8502830	Fylleslange med universell vanntilkobling	x	x	x	x
7517125	IntelliDose-sett	x	x	x	x
	IntelliTrail	x	x	x	x
	Syrebatteri-sett	x	x	x	x
	Ulike pader, (polyester, brun, blå, rød og contact pad)	x	x	x	x

## Transport

### **⚠️ ADVARSEL:**

Denne maskinen kan løftes bare ved hjelp av hjelpe-midler (f.eks. løfterampe, utkjøringsrampe osv.)!

### **⚠️ FORSIKTIG:**

Støpsel for batterikobling må være trukket ut for transportering.

### **ℹ️ OBS**

Transporter maskinen stående.

### **ℹ️ OBS**

Sørg for at maskinen er bundet fast i transportkjøretøyet og er sikret.

## Avhending

### **ℹ️ OBS**

Maskin og tilbehør er konstruert for fagmessig riktig avhending iht. nasjonale forskrifter.

- Din Diversey/Lilleborg Profesjonell servicepartner kan hjelpe deg.

## Batterier

### **⚠️ ADVARSEL:**



Batteriene må fjernes fra maskinen før de sendes til forskriftsmessig avhending.

Brukte batterier må avhendes på en miljøvennlig måte i henhold til EU-retningslinjer 2006/66/EF eller gjeldende nasjonale forskrifter.



## Maskinens mål

Målene er i centimeter!



### swing 755B

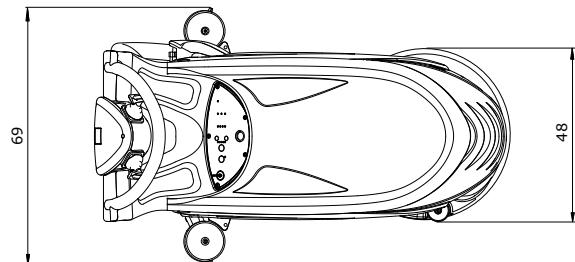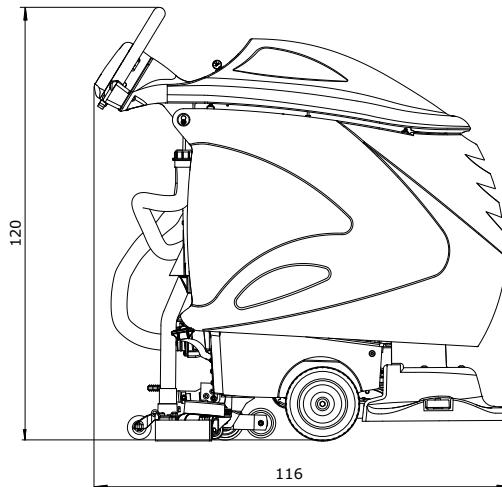



### swing 855B

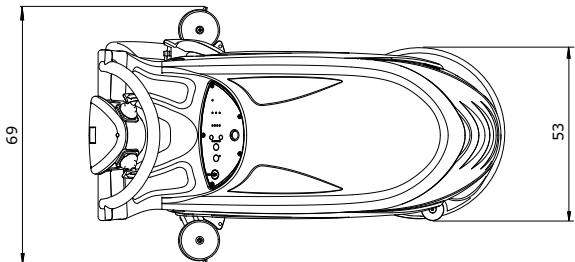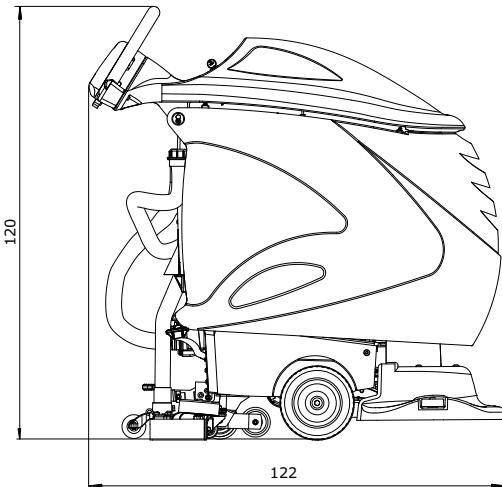

**swingo 955B**

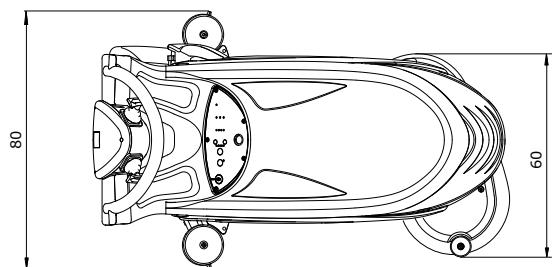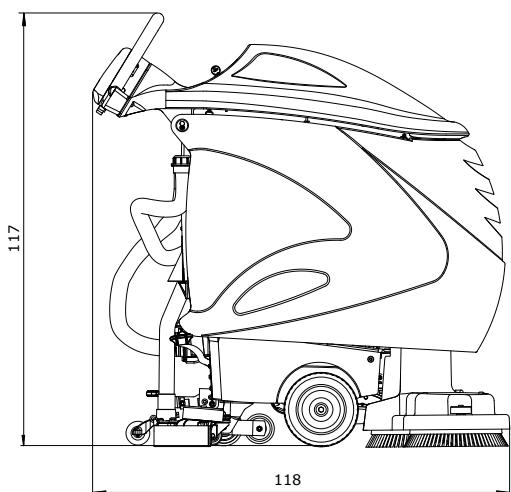

**swingo 1255B**

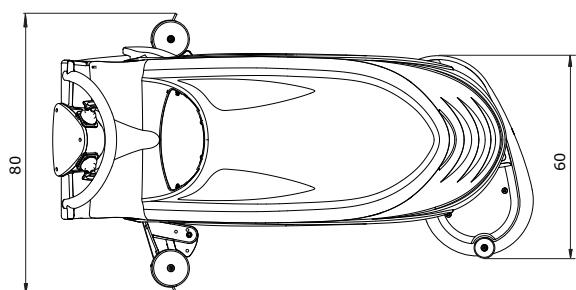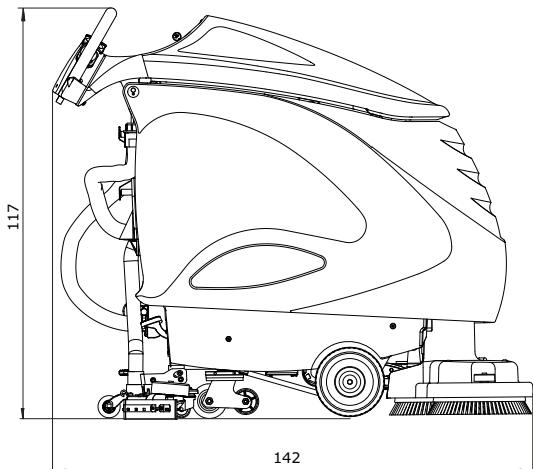

# PL Tłumaczenie oryginalnej instrukcji użytkowania



Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy się zapoznać z instrukcją obsługi i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Instrukcję należy zachować i przechowywać w łatwo dostępnym miejscu, aby można było z niej w każdej chwili skorzystać.

## Objaśnienie symboli

### NIEBEZPIECZEŃSTWO:

Ten symbol wskazuje na ważne informacje. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może powodować zagrożenie dla osób i/lub poważne straty materialne!

### OSTRZEŻENIE:

Ten symbol wskazuje na ważne informacje. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może powodować zagrożenie dla osób i/lub poważne straty materialne!

### OSTROŻNIE:

Ten symbol wskazuje na ważne informacje. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może powodować awarie i straty materialne!

### WSKAŻÓWKA

Ten symbol zamieszczono przy ważnych informacjach dotyczących efektywnej eksploatacji urządzenia. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może powodować awarie!

## Spis treści

Informacje dotyczące bezpieczeństwa .....	50
Środki czyszczące .....	51
Pozostała dokumentacja .....	51
Ochrona środowiska: .....	52
Schemat budowy .....	52
Akumulatory .....	53
Przed przystąpieniem do eksploatacji .....	56
Rozpoczęcie pracy .....	57
Zakończenie pracy .....	58
Serwis, konserwacja i czyszczenie .....	60
Usterki .....	62
Dane techniczne .....	63
Akcesoria .....	63
Transport .....	64
Utylizacja .....	64
Wymiary urządzenia .....	64

## Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenia są przeznaczone do stosowania przemysłowego (np. w hotelach, szkołach, szpitalach, fabrykach, centrach handlowych, biurach itp.).

Służy ono do czyszczenia na mokro twardych podłoży według wtycznych określonych w niniejszej instrukcji obsługi. Urządzenie jest przystosowane wyłącznie do eksploatacji wewnątrz budynków.

### OSTROŻNIE:

Urządzenia nie wolno stosować do polerowania, oliwienia, nanoszenia wosku, czyszczenia dywanów i zasysania kurzu. Stosowanie urządzenia do czyszczenia na mokro parkietów i podłóg z laminatów odbywa się na wyjątkową odpowiedzialność użytkownika.



### NIEBEZPIECZEŃSTWO:

Wprowadzanie zmian w urządzeniu bez zgody Di-versy prowadzi do utraty ważności znaku bezpieczeństwa oraz deklaracji zgodności CE. Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem może powodować szkody na osobach, uszkodzenie urządzenia i obiektów w otoczeniu. Postępowanie w powyższy sposób skutkuje najczęściej utratą wszelkich praw gwarancyjnych i praw do ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji.

## Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ze względu na swoją budowę oraz zastosowaną konstrukcję urządzenia TASKI spełniają stosowne wymagania najważniejszych dyrektyw UE z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, co umożliwia ich oznakowanie CE.



### NIEBEZPIECZEŃSTWO:

Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez stosownie poinstruowane osoby lub pracowników z odpowiednio udokumentowanymi kwalifikacjami, którym zlecono wykonanie określonych prac.



### NIEBEZPIECZEŃSTWO:

Urządzenie nie może być obsługiwane przez osoby upośledzone fizycznie, umysłowo lub sensorycznie oraz niedysponujące odpowiednim doświadczeniem i wiedzą, w tym dzieci.

Dzieci powinny pozostawać pod opieką osób dorosłych i należy dopilnować, aby nie używały urządzenia do zabawy.



### NIEBEZPIECZEŃSTWO:

Nie wolno składać i użytkować urządzenia w warunkach zagrożenia wybuchem oraz w pomieszczeniach, w których znajdują się lub są przetwarzane substancje palne (np. benzyna, rozpuszczalniki, olej opałowy, pył wybuchowy). Podzespoły elektryczne i mechaniczne urządzenia mogą prowadzić do zapłonu tego rodzaju substancji.



### NIEBEZPIECZEŃSTWO:

Urządzenie nie może być używane do usuwania substancji trujących, szkodliwych dla zdrowia, żrących i drażniących (np. niebezpiecznych pyłów itp.) ani cieczy palnych. Tego rodzaju substancje nie zostaną w całości odseparowane przez system filtracyjny urządzenia.

i nie można wykluczyć ich szkodliwego oddziaływania na zdrowie użytkownika oraz osób postronnych.



### NIEBEZPIECZEŃSTWO:

Podczas pracy należy zwracać uwagę na warunki lokalne oraz na obecność dzieci i osób postronnych! W miejscach z ograniczoną widocznością, np. za drzwiami i zakrętami, należy zmniejszyć prędkość.



### NIEBEZPIECZEŃSTWO:

Transportowanie osób i przedmiotów przy użyciu niniejszego urządzenia jest zabronione.



## NIEBEZPIECZEŃSTWO:

W przypadku wystąpienia wadliwego działania, usterki lub po kolizji czy upadku urządzenie musi zostać sprawdzone przed ponownym uruchomieniem przez upoważnionego specjalistę. Powyższe dotyczy również sytuacji, gdy urządzenie zostało wystawione na działanie warunków atmosferycznych, wilgoci lub zostało zanurzone w wodzie.



## NIEBEZPIECZEŃSTWO:

W razie uszkodzenia części istotnych dla bezpieczeństwa, takich jak osłona szczotki, kabel sieciowy czy pokrywy chroniące przed dostępem do elementów przewodzących prąd, należy niezwłocznie zaprzestać eksploatacji urządzenia!



## NIEBEZPIECZEŃSTWO:

Urządzenia nie wolno zatrzymywać, odstawać ani przechowywać na pochyłych powierzchniach.



## NIEBEZPIECZEŃSTWO:

Przed przystąpieniem do wykonywania wszelkich prac przy urządzeniu należy je wyłączyć i wyciągnąć kluczyk.



## NIEBEZPIECZEŃSTWO:

Urządzenie może być eksploatowane <2% na pochyłych powierzchniach. Na powierzchniach nachylonych urządzenie należy przemieszczać wolno oraz z aktywowanym „trybem żółwia”, aby możliwe było bezpieczne zatrzymanie.

Wykonywanie ostrych zakrętów na pochyłych powierzchniach może zaburzyć stateczność urządzenia i jest z tego powodu zabronione.

Niebezpieczeństwo wypadku.



## NIEBEZPIECZEŃSTWO:

Urządzenie może być eksploatowane wyłącznie na utwardzonym i stabilnym podłożu o odpowiedniej nośności.

*Nieprzestrzeganie powyższego grozi wypadkiem.*



## OSTRZEŻENIE:

Urządzenie może być eksploatowane i przechowywane wyłącznie w suchych i niezapylonych pomieszczeniach w temperaturze od +10°C/+50°F do +35°C/+95°F.



## OSTRZEŻENIE:

Naprawy mechanicznych i elektrycznych podzespołów urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez uprawnione i wykwalifikowane osoby, które zapoznały się ze stosownymi przepisami bezpieczeństwa.



## OSTRZEŻENIE:

Należy używać wyłącznie narzędzi (szczotek, tarcz itp.) wyszczególnionych jako akcesoria w niniejszej instrukcji lub zalecanych przez doradców technicznych firmy TASKI. Stosowanie innych narzędzi może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie urządzenia i bezpieczeństwo.



## OSTRZEŻENIE:

Należy bezwzględnie przestrzegać lokalnych przepisów BHP i instrukcji producenta dotyczących stosowania środków czystości.



## OSTROŻNIE:

W przypadku stwierdzenia wycieku piany lub płynów z urządzenia należy natychmiast wyłączyć agregat ssący!



## OSTROŻNIE:

Urządzenie może być eksploatowane wyłącznie z zastosowaniem odpowiednich akumulatorów i akcesoriów ładowarek.



## OSTROŻNIE:

Maszyna musi być chroniona przed nieautoryzowanym użyciem. Dlatego też należy zawsze wyjąć kluczyk przed odejściem od maszyny lub przechowywać ją w zamkniętym pomieszczeniu.



## WSKAZÓWKA

Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy naukowej rozwiązania konstrukcyjne stosowane w maszynach i urządzeniach TASKI pozwalają na wykluczenie zagrożeń dla zdrowia powodowanych przez występujące wibracje oraz hałas.

Patrz dane techniczne na stronie 63.

## Środki czyszczące



## WSKAZÓWKA

Rozwiązania konstrukcyjne w urządzeniach TASKI zostały opracowane z myślą o uzyskaniu optymalnych rezultatów przy zastosowaniu środków czyszczących TASKI. Inne środki czyszczące mogą prowadzić do usterek w eksploatacji i uszkodzeń urządzenia lub środowiska roboczego. Dlatego też zalecamy stosowanie środków czyszczących wyłącznie produkcji firmy TASKI.

Usterki spowodowane użyciem nieodpowiednich środków czyszczących są wyłączone z zakresu gwarancji.

- W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się zwrócić do serwisu TASKI.

## Pozostała dokumentacja



## WSKAZÓWKA

Schemat elektryczny urządzenia udostępniono w liście części zamiennych.

- W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.



## WSKAZÓWKA

Niniejsza instrukcja obsługi oraz pozostałe instrukcje obsługi urządzeń TASKI są dostępne na stronie internetowej pod adresem:

[www.taski.com](http://www.taski.com)

## Ochrona środowiska:




Materiały opakowaniowe nadają się do recyklingu.  
Nie usuwać opakowań wraz z odpadami domowymi – oddać je do recyklingu.



Zużyte urządzenia zawierają cenne materiały nadające się do powtórnego użycia, które należy poddać recyklingowi. Baterie, olej i inne podobne materiały nie mogą przedostać się do środowiska. Należy je przekazać do utylizacji w odpowiednich punktach zbiórki.

## Schemat budowy

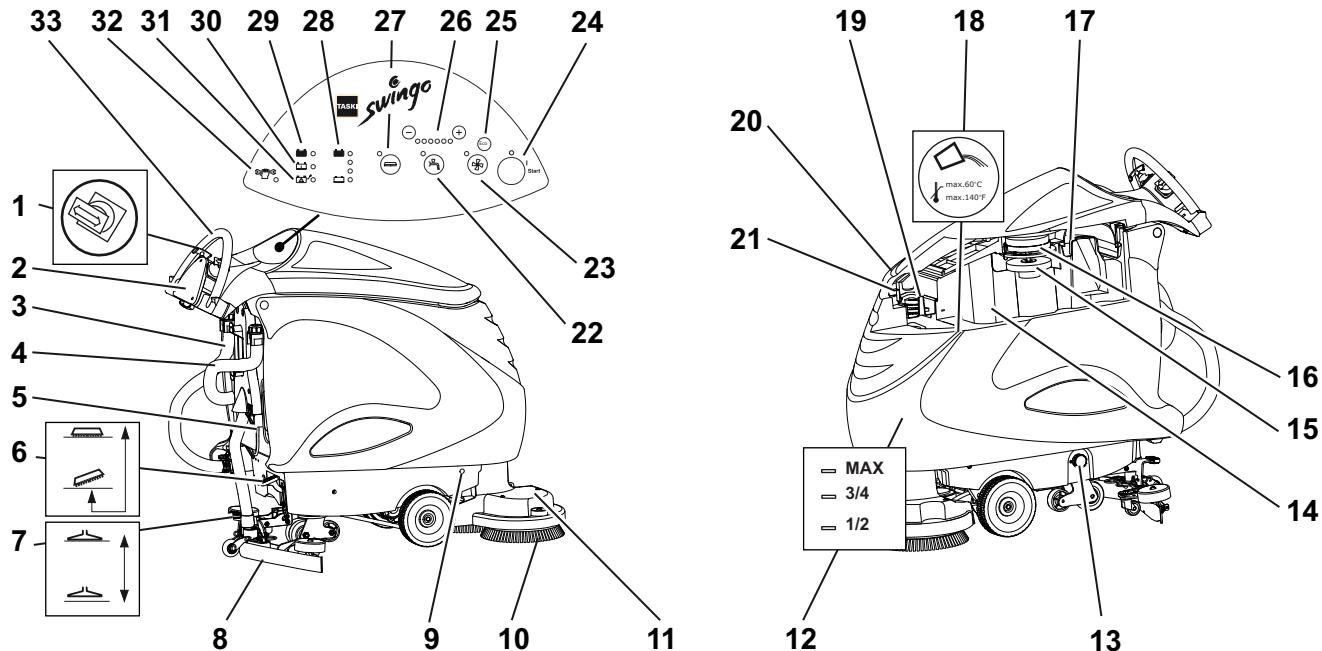

- 1 nastawnik jazdy
- 2 licznik czasu pracy (opcja)
- 3 wąż odpływowy na roztwór czyszczący (niebieska pokrywa)
- 4 wąż odpływowy na brudną wodę (czarna pokrywa)
- 5 wtyczka podłączeniowa akumulatorów (kodowanie)
- 6 wariant: pedał nożny (jednostka narzędziowa)
- 7 pedał nożny (dysza ssąca)
- 8 dysza ssąca
- 9 opcja: zamek komory akumulatora
- 10 jednostka narzędziowa (szczotki, pady itp.)
- 11 agregat jednostki narzędziowej
- 12 wskaźnik wysokości napełniania
- 13 filtr zbiornika na czystą wodę
- 14 Zbiornik wody brudnej
- 15 pływak (zabezpieczenie zbiornika na brudną wodę przed przepełnieniem)
- 16 filtr ssący
- 17 pojemnik na zanieczyszczenia zgrubne
- 18 Zbiornik wody czystej
- 19 element ułatwiający dozowanie
- 20 pokrywa zbiornika
- 21 blokada pokrywy zbiornika
- 22 włącznik zasilania roztworem czyszczącym WŁ/WYŁ
- 23 włącznik agregatu ssącego WŁ/WYŁ
- 24 przełącznik
- 25 włącznik trybu ECO WŁ/WYŁ
- 26 przyciski zasilania roztworem czyszczącym, ilość (+ / -)
- 27 włącznik napędu jednostki narzędziowej WŁ/WYŁ (tylko w wersji 1255B EBU)
- 28 Miernik poziomu naładowania akumulatora
- 29 wskaźnik Akumulator jest naładowany
- 30 wskaźnik Akumulator się ładuje
- 31 wskaźnik usterki akumulatora / zasilacza sieciowego
- 32 wskaźnik serwisowy
- 33 uchwyt prowadzący

## Akumulatory

### Dozwolone rodzaje akumulatorów

Do eksploatacji urządzenia wymagane jest stosowanie akumulatorów trakcyjnych (nie należy używać akumulatorów mokrych, rozruchowych i akumulatorów do urządzeń). Zaleca się stosowanie typowych akumulatorów trakcyjnych, gdyż tylko takie zapewniają długą okres użytkowania.

Baterie trakcyjne (żelowe, AGM, Pure Lead, litowe) wykonywane są jako akumulatory zamknięte i bezobsługowe (typu VRLA). Dla każdego typu i producenta należy odpowiednio wyregulować urządzenie. Poszczególne typy akumulatorów różnią się między sobą okresem użytkowania i charakterystyką.

Po zamontowaniu akumulatorów lub ich wymianie na akumulatory innego typu/producenta należy wprowadzić odpowiednie ustawienia w ładowarce oraz w urządzeniu przed jego uruchomieniem.

Niewłaściwa konfiguracja może doprowadzić do szybkiego rozładowania akumulatorów.

### i WSKAŻÓWKA

**Nie wolno stosować różnych akumulatorów, starych z nowymi lub uszkodzonymi.**

### i WSKAŻÓWKA

**Stare i/lub uszkodzone akumulatory należy utylizować w sposób specjalistyczny. Patrz informacje na stronie 64**

### Środki bezpieczeństwa podczas obsługi akumulatorów



Ze względu na zawartość kwasu. Podczas serwowania, montażu i wymiany akumulatorów mokrych należy używać okularów ochronnych!



W przypadku dostania się kwasu do oczu lub kontaktu ze skórą skażone miejsca przepłukać/przemyć dużą ilością czystej wody, po czym natychmiast udać się do lekarza. Odzież wypłukać w wodzie!



W trakcie procesu ładowania akumulatorów wytwarzana jest niebezpieczna mieszanka gazów. Należy bezwzględnie zachować bezpieczną odległość od otwartego ognia i żarzących się obiektów!



Zabrania się palenia tytoniu!



Niebezpieczeństwo oparzenia chemicznego!



Uwaga! Biegły akumulatora znajdują się zawsze pod napięciem, dlatego nie należy odkładać żadnych przedmiotów na akumulatory!

### ⚠ OSTROŻNIE:

**Akumulatory mogą być montowane tylko przez punkty obsługi klienta lub specjalistów dopuszczonych przez Diversey i mogą one być instalowane zgodnie ze schematem połączeń.**

*Błędy podczas montażu i instalacji mogą spowodować obrażenia, eksplozję lub poważne uszkodzenia urządzenia i obiektów w otoczeniu.*

### ⚠ OSTROŻNIE:

**W trakcie ładowania akumulatorów należy zapewnić odpowiednią wentylację.**

### i WSKAŻÓWKA

**Należy także przestrzegać karty bezpieczeństwa produktu producenta akumulatora.**

### i WSKAŻÓWKA


**Należy także przestrzegać instrukcji producenta akumulatora.**

### ⚠ OSTROŻNIE:

*Podczas prac konserwacyjnych baterie muszą być odłączone od urządzenia!*

### Schemat podłączenia akumulatorów

#### swing 755B/855B/955B Power (Gel)

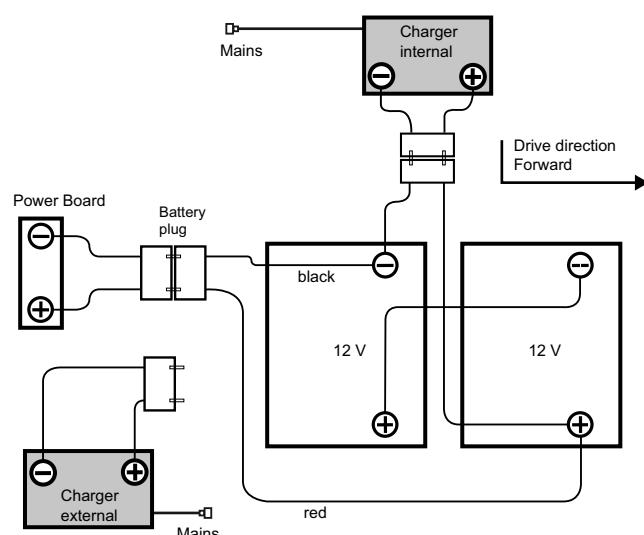


### ⚠ OSTROŻNIE:


**Akumulatory należy przechowywać w czystych i suchych miejscach. Wycieki kwasu lub wody powinny być niezwłocznie usunięte.**

- Podczas prac należy używać rękawic ochronnych.


## swing 1255B Power (Gel)

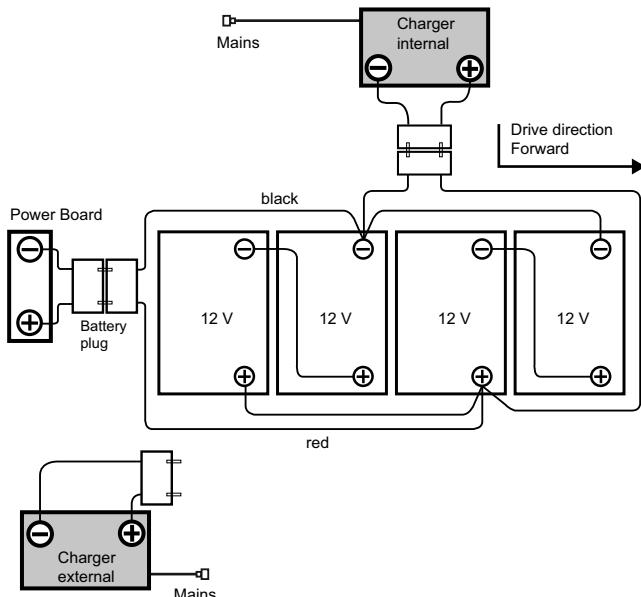

## swing 755B/855B/955B Power (Lithium 50Ah)

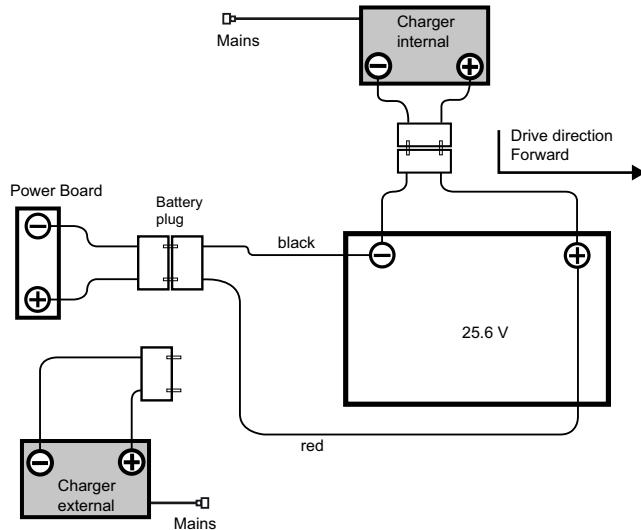

## swing 755B/855B/955B/1255B Power (Lithium 100Ah)

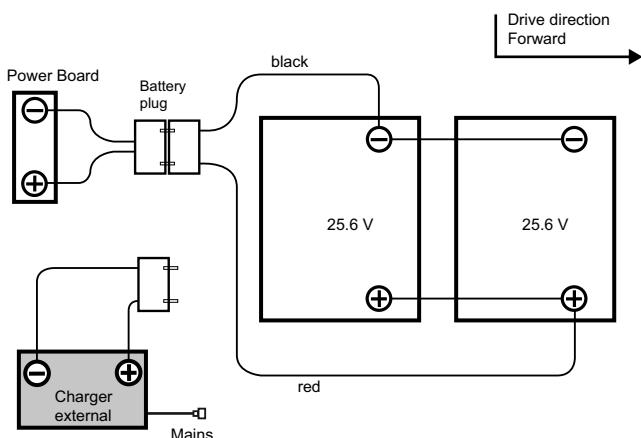

## W sytuacji awaryjnej

### NIEBEZPIECZEŃSTWO:

W sytuacji awaryjnej (nieprawidłowe zachowanie się maszyny) należy wyjąć wtyk połączeniowy akumulatora.

## Ładowanie

### OSTROŻNIE:

Przestrzegać instrukcji obsługi producenta ze-wewnętrznej ładowarki.

### OSTROŻNIE:

Charakterystyka ładowania akumulatora jest uza-leżniona od jego rodzaju i zaleceń producenta.

Nieprzestrzeganie charakterystyki ładowania lub stoso-wanie niewłaściwych ładowarek powoduje szybkie roz-ładowanie akumulatorów lub ich uszkodzenie.

### WSKAŻÓWKA

Ładowarki pokładowe dostępne jako wyposażenie dodatkowe są dostosowane do pojemności akumu-latorów i oferują możliwość wyboru odpowiedniej charakterystyki ładowania oraz ustawnie wprowa-dzanych fabrycznie lub przez pracowników serwi-su TASKI. Przepis ten dotyczy również stosowania ładowarek stacjonarnych (zewnętrznych).

### OSTROŻNIE:

Krótkotrwale okresy eksploatacji związane każdo-razowo z ładowaniem akumulatorów mogą spowodować ich trwałe uszkodzenie.

- Zalecenie: przed przystąpieniem do ponownego łado-wania należy wykorzystać co najmniej 20% dostępnej pojemności akumulatora.

### OSTROŻNIE:

Aby uzyskać maksymalną żywotność akumula-torów trakcyjnych, należy dwa razy w tygodniu wyko-nać pełny cykl ich ładowania (12–16 godzin).

### OSTROŻNIE:

Przed dłuższą przerwą w eksploatacji urządzenia nalezy wykonać pełny cykl ładowania akumulato-rów, a następnie odłączyć ładowarkę od urządzenia lub sieci. Akumulatory ulegają stopniowemu rozla-dowaniu. W zależności od ich rodzaju wymagane jest ich ponowne naładowanie po 3–6 miesiącach.

- Przed wznowieniem eksploatacji urządzenia nalezy ponownie wykonać pełny cykl ładowania akumulato-rów.

### OSTROŻNIE:

W przypadku dłuższego przestoju maszyny wycią-gnąć wtyk podłączeniowy akumulatora.

## Ładowanie za pomocą zewnętrznej ładowarki

### **i WSKAŻÓWKA**

Wolno stosować wyłącznie ładowarki zalecane przez producenta akumulatora lub certyfikowane zgodnie z SELV (bezpieczne niskie napięcie).

### **STOP NIEBEZPIECZEŃSTWO:**

Nie podłączać do maszyny ładowarki znajdującej się pod napięciem (włączona ładowarka).

Użytkownik może doznać obrażeń ciała z powodu porażenia elektrycznego.

### **⚠️ OSTRZEŻENIE:**

Kable do ładowania akumulatorów przewodzą prąd o dużym natężeniu. Nie wolno używać ładowarki w przypadku stwierdzenia uszkodzeń wtyczki, kabli lub złącza w urządzeniu.

- Podłączyć zewnętrzną ładowarkę do akumulatora wtyku ładowania maszyny.

### **i WSKAŻÓWKA**

Chcąc zagwarantować dobry kontakt elektryczny, należy zwrócić uwagę, aby wtyczka była włożona do oporu.

### **i WSKAŻÓWKA**

Sprawdzić, czy włożona ładowarka rozpoczęła proces ładowania.

### **i WSKAŻÓWKA**

W trakcie ładowania wszystkie funkcje urządzenia są dezaktywowane.

## Ładowanie za pomocą ładowarki pokładowej (opcja)

### **⚠️ OSTROŻNIE:**

Urządzenie musi być wyłączone (wyłącznik główny), a wtyk podłączeniowy akumulatora wyciągnięty z gniazda.

- Wyciągnąć kabel zasilania i podłączyć go do gniazda sieciowego (z zabezpieczeniem zwłocznym).

## Po zakończeniu ładowania

### **⚠️ OSTRZEŻENIE:**

Przed odłączeniem akumulatorów należy wyłączyć ładowarkę.

Rozłączenie włączonej ładowarki może doprowadzić do eksplozji w komorze akumulatorowej.

- Kabel zasilający do ładowarek pokładowych (opcja) należy przechowywać w wyznaczonym do tego miejscu.
- Kable do ładowania akumulatorów powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem i działaniem wilgoci.

## Serwis i konserwacja akumulatorów otwartych (mokrych)

### **i WSKAŻÓWKA**

Konserwacja bezobsługowych akumulatorów ogranicza się do prawidłowego ładowania oraz przestrzegania odpowiedniej charakterystyki ładowania.


## Otwieranie komory akumulatora do konserwacji

- Urządzenie musi być wyłączone.

### **⚠️ OSTRZEŻENIE:**


Przed otwarciem komory akumulatora upewnić się, że obydwa zbiorniki są puste.

- Odlączyć akumulator od urządzenia, wyciągając wtyczkę podłączeniową.
- Opuścić dyszę ssącą.


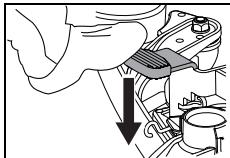


- Po lewej i prawej stronie na dole z przodu urządzenia znajduje się blokada komory akumulatora.
- Odkręcić i wyjąć obydwie śruby.


Variant: Urządzenie z akumulatorami mokrymi

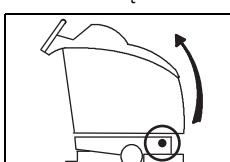

- Po lewej stronie na dole z przodu urządzenia znajduje się blokada komory akumulatora.
- Wcisnąć blokadę (np. przy pomocy śrubokrętu) w przewidziany w tym celu otwór i unieść zbiornik aż do zatrzaśnięcia.
- Umieszczenie zbiornika przed zmianą pozycji.

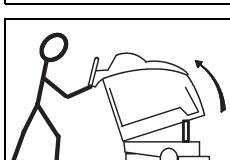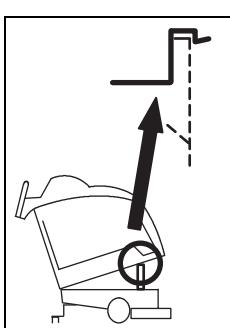

- Stanąć za urządzeniem.
- Ostrożnie otworzyć komorę akumulatora, aż uchwyt prowadzący znajduje się na podłodze.

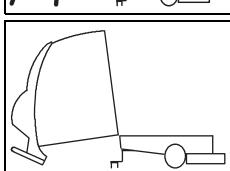

- Ostrożnie otworzyć komorę akumulatora, aż uchwyt prowadzący znajduje się na podłodze.

### **⚠️ OSTRZEŻENIE:**

Po zakończeniu konserwacji ostrożnie przechylić zbiornik do pozycji wyjściowej i zablokować go.

### **i WSKAŻÓWKA**


Ponownie unieść dyszę ssącą.

### **i WSKAŻÓWKA**

Podłączyć akumulator do urządzenia przy użyciu wtyczki podłączeniowej.

## Przed przystąpieniem do eksploatacji


### Przemieszczanie

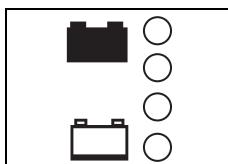


- Włączyć urządzenie (za pomocą przełącznika).

Wskaźnik zaświeci się na chwilę.  
Wskaźnik naładowania akumulatora będzie sygnalizować gotowość urządzenia do pracy. (w przypadku problemów patrz strona 62).

- Trzymając uchwyt prowadzący, regulować wysokość nastawnika jazdy w taki sposób, aby zapewnić komfort pracy.

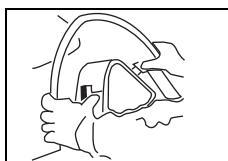

- Delikatnie nacisnąć nastawnik jazdy w kierunku jazdy, aby urządzenie ruszyło. Zwolnić nastawnik jazdy, aby zatrzymać urządzenie.

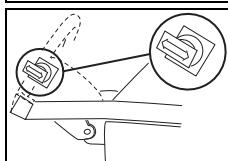

### Montaż jednostki narzędziowej

Przed użyciem sprawdzić:

- czy długość szczeciny w szczotce nie przekroczyła czerwonego oznakowania (w wiązce) lub wynosi co najmniej 1 cm;
- zużycie i stan zanieczyszczenia tarczy przed przystąpieniem do pracy.

#### **⚠ OSTROŻNIE:**


**Nie należy używać szczotek, w których została przekroczona granica zużycia zaznaczona na szczecinie w wiązce kolorem czerwonym. Nie stosować zużytych lub zanieczyszczonych tarcz. Należy stosować wyłącznie oryginalne narzędzia TASKI.**

Pozwoli to uzyskać optymalne rezultaty czyszczenia i wyeliminować ryzyko uszkodzenia wykładziny.

- Ustawić jednostkę narzędziową pod agregatem jednostki narzędziowej.
- Włączyć urządzenie.

Wskaźniki zaświecą się na moment.

#### Wariant: Automatyczne opuszczanie mechanizmu szczotkowania (w wersji 1255B)

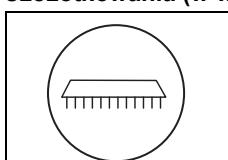


- Naciągnąć przycisk Napęd narzędziwa WŁ/WYŁ.

W trakcie opuszczania napęd szczotki zaczyna powoli pulsować. Taki ruch pozwala wyśrodkować i odpowiednio zamocować jednostkę narzędziową.

Wskaźnik się zaświeci.

#### Wariant: Pedał

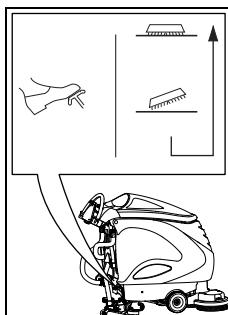

- Odblokować pedał i powoli opuścić jednostkę narzędziową.

W trakcie opuszczania napęd szczotki zaczyna powoli pulsować. Taki ruch pozwala wyśrodkować i odpowiednio zamocować jednostkę narzędziową.



Wskaźnik napędu jednostki narzędziowej się zaświeci.

## **i WSKAŻÓWKA**

Kiedy szczotka znajduje się na dole, lekki ruch do przodu i do tyłu ułatwia zamocowanie urządzenia.

### Montaż dyszy ssącej

- Urządzenie musi być wyłączone (wyłącznik główny).

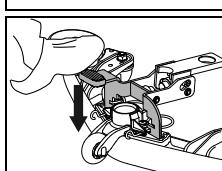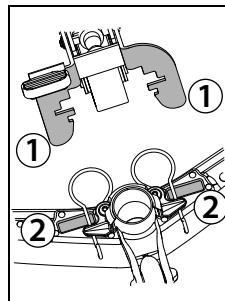

- Naciągnąć pedał w dół aż do zatrzaśnięcia uchwytu dyszy.
- Wąż zasysania wetknąć do króćca dyszy.

### Napełnianie zbiornika na czystą wodę


#### **⚠ OSTROŻNIE:**

#### **Maksymalna temperatura wody to 60°C/140°F.**

- Firma Diversey zaleca używanie zimnej wody, ponieważ temperatura gorącej wody po zetknięciu z podłożem natychmiast się obniża, zatem stosowanie gorącej wody nie przynosi żadnych korzyści.

- Urządzenie musi być wyłączone (wyłącznik główny).

- Chwycić za otwór znajdujący się pomiędzy pokrywą zbiornika a zbiornikiem.

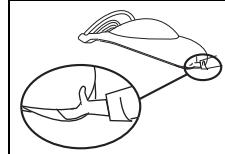

- Powierzchnia dłoni powinna być skierowana do góry.



- Otworzyć pokrywę zbiornika, aż wspornik będzie można zawiesić na ściance zbiornika.

- Usunąć element ułatwiający dozowanie.

- Nalać wodę do zbiornika na czystą wodę.

*Maksymalna dopuszczalna wysokość napełnienia (strona 52).*

- Pokrywę zbiornika z powrotem opuścić do pozycji wyjściowej i naciągnąć ją do dołu aż do zatrzaśnięcia.

### Dozowanie

#### **⚠ OSTRZEŻENIE:**

**Podczas stosowania substancji chemicznych należy używać rękawic i okularów ochronnych oraz odpowiedniej odzieży roboczej (ochronnej)!**



## NIEBEZPIECZEŃSTWO:

Należy stosować wyłącznie produkty zalecane przez firmę Diversey oraz bezwzględnie przestrzegać instrukcji ich stosowania.

Użycie niewłaściwych produktów (np. zawierających chlor, kwasy lub rozpuszczalniki) stanowi zagrożenie dla zdrowia i może być przyczyną poważnego uszkodzenia urządzenia.




## WSKAZÓWKA

**W celu dokładnego dozowania skorzystać z po-działki w dozowniku.**

- Oznakowanie poziomu napełnienia na zbiorniku odpowiada oznakowaniu w dozowniku. Typ urządzenia jest również wskazany w dozowniku!

Dane na opako-waniu produktu	Zawartość zbiornika	dozownik
0,5%	1/2	1 x 1/2
	MAX	1 x MAX
1%	1/2	1 x MAX (2 x 1/2)
	MAX	2 x MAX

### Stosowanie dozownika

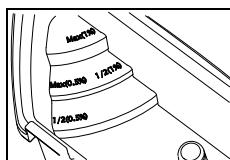

- Produkt odmierzony za pomocą dozownika dodać do wody znajdującej się w zbiorniku na czystą wodę.
- Lekko unieść pokrywę zbiornika.
- Wspornik pokrywy zbiornika delikatnie wcisnąć do środka.
- Zamknąć pokrywę zbiornika.
- Zablokować zbiornik, delikatnie naciskając przednią część pokrywy zbiornika.



## WSKAZÓWKA

**Firma TASKI opcjonalnie oferuje system自动-tycznego dozowania, który można zainstalować w dowolnym momencie.**

- W tym celu należy się zwrócić do pracowników działu obsługi klienta.

### Czyszczenie wstępne



#### OSTRZEŻENIE:

Z czyszczonych powierzchni należy usunąć wszelkie przedmioty (elementy drewniane, metalowe itp.).

Pozostawione przedmioty mogą spowodować uszkodzenie narzędzi; ponadto siła odśrodkowa powstająca przy obrocie może spowodować odrzucenie tych przedmiotów, a ich uderzenie może być przyczyną urazów i szkód materiałowych.

### Rozpoczęcie pracy



#### OSTRZEŻENIE:

Podczas wykonywania prac należy używać stabilnego obuwia oraz odpowiedniej odzieży roboczej!



## WSKAZÓWKA

Aby zapewnić bezpieczeństwo obsługi, podczas pracy urządzenia zawsze należy trzymać obie ręce na kierownicy / uchwycie prowadzącym.



#### OSTRZEŻENIE:


Najpierw należy zapoznać się z urządzeniem, przeprowadzając pierwsze próby jazdy na pustym placu!




#### OSTRZEŻENIE:

Jeżeli eksploatacja urządzenia powoduje zagrożenie upadkiem przedmiotów, należy przedsięwziąć i stosować niezbędne środki bezpieczeństwa wymagane przez krajowe przepisy.

- Opuścić dyszę ssącą.

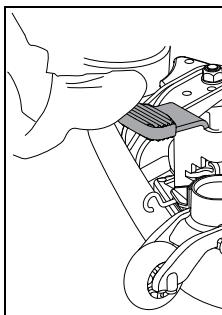


Wariant: Automatyczne opuszczanie mechanizmu szczotkowania (w wersji 1255B)

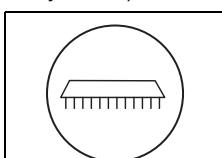

- Nacisnąć przycisk Napęd narzędzia WŁ./WYŁ.

Wariant: Pedał

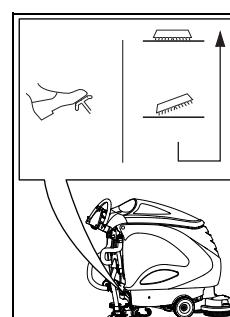

- Odblokować pedał i powoli opuścić jednostkę narzędziową.

### Rozpoczęcie czyszczenia

- Włączyć maszynę.

Wskaźniki zaświecą się na moment.



- Nacisnąć włącznik Agregat ssący WŁ./WYŁ.


Wskaźnik zaświeci się, nastąpi uruchomienie agregatu ssącego.

- Nacisnąć włącznik zasilania roztworem czyszczącym WŁ./WYŁ.

Wskaźnik się zaświeci.

Nastąpi uruchomienie zasilania roztworem czyszczącym, gdy narzędzia się obracają.

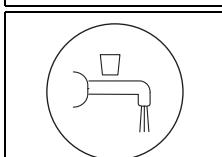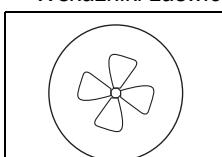

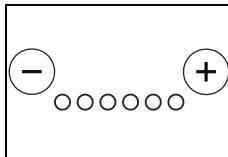


- Używając włączników +/-, wybrać żądany stopień dozowania z zakresu 1–6.

## **i WSKAŻÓWKA**

**Firma Diversey zaleca prowadzenie długotrwałych prac dla określenia odpowiedniego dozowania produktu.**

*Zbyt duża lub zbyt mała ilość produktu prowadzi do niezadowalających rezultatów czyszczenia.*

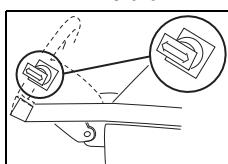

- Delikatnie nacisnąć nastawnik jazdy w kierunku jazdy, aby urządzenie ruszyło.

## Funkcja samoczynnego wyłączenia w przypadku nieużywania urządzenia

## **i WSKAŻÓWKA**

**W przypadku nieużywania urządzenie samoczynnie wyłącza się po 5 minutach.**

W czasie tych 5 minut:

- nie wolno manipułować przy szczotkach;
- operator cały czas musi mieć urządzenie w zasięgu wzroku;
- wolno oczyścić tylko dyszę ssącą z zassanych lub zakleszczonych elementów;
- operator może oddalić się tylko po to, aby uprątnąć obszar roboczy, przy czym cały czas musi mieć urządzenie w zasięgu wzroku.

## Pojemność akumulatora – koniec gotowości do pracy

Wskaźnik naładowania akumulatora informuje o pozostałym czasie działania urządzenia.

- Gdy wskaźnik zaczyna migać na czerwono, pozostaje jeszcze 2 minuty pracy.
- W urządzeniach z automatycznym obniżaniem szczotek napęd szczotek zostaje wyłączony, a agregat jednostki narzędziowej – uruchomiony.  
W urządzeniach z pedałem napęd szczotek zostaje wyłączony, a agregat jednostki narzędziowej pozostaje na podłożu.
- Czerwony wskaźnik będzie świecić w sposób ciągły.
- Operator ma wówczas kolejnych 10 minut na przemieszczenie urządzenia w pobliże ładowarki. Po ich upływie urządzenie automatycznie się wyłączy.
- Aby ponownie uruchomić urządzenie, należy całkowicie naładować akumulatory.

## Sposoby czyszczenia

### Metoda bezpośrednia:

szorowanie i odsysanie w jednym kroku.

### Metoda pośrednia:

rozprowadzenie roztworu czyszczącego, szorowanie i odsysanie w kilku procesach czyszczenia.

## **i WSKAŻÓWKA**

**W wyniku szczególnego oddziaływania pomiędzy podłożem/zanieczyszczeniami a środkiem czyszczącym manewrowanie urządzeniem może być w pewnych sytuacjach utrudnione.**

- Z pomocą opcjonalnie dostępnych kół można poprawić trakcję urządzenia na podłożu. Proszę zwrócić się do doradcy klienta firmy TASKI.

## Uzupełnianie roztworu czyszczącego

### **⚠️ OSTRZEŻENIE:**

**Czyszczenie bez użycia roztworu może powodować uszkodzenia podłożu.**


### **⚠️ OSTROŻNIE:**

**Odgłos grzechotania dochodzący z pompy wskazuje na to, że zbiornik czystej wody jest pusty.**

- Pompa nigdy nie może pracować przez dłuższy czas na sucho.
- Urządzenie musi być wyłączone.
- Otworzyć pokrywę zbiornika.
- Napełnić wodą zbiornik na czystą wodę, patrz strona 56.
- Wlać środek czyszczący do zbiornika, używając dozownika.
- Zamknąć pokrywę zbiornika.

## Opróżnianie zbiornika na brudną wodę

### Pełny zbiornik na brudną wodę:

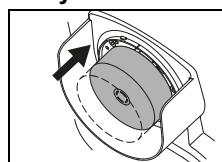


- Gdy zbiornik na brudną wodę jest pełny, nastąpi zassanie pływaka na filtrze zasysania.

*Oznakami tego są zmiana dźwięku na skutek zwiększenia prędkości obrotowej agregatu ssącego oraz woda na podłożu.*

- Opróżnianie zbiornika na brudną wodę – patrz strona 59.

## Zakończenie pracy

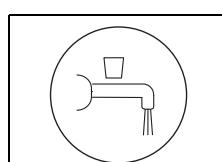


- Nacisnąć włącznik Roztwór czyszczący WŁ./WYŁ.

*Zasilanie roztworem zostanie wyłączone.*

- Przejechać urządzeniem jeszcze kilka metrów, tak aby podczas krótkotrwałej rotacji narzędzi usunąć pozostałości płynów.

*Szczególnie ważne w przypadku TASKI contact pads!*

### Wariant: Automatyczne opuszczanie mechanizmu szczotkowania (w wersji 1255B)

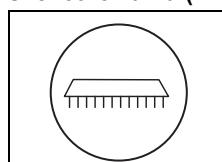


- Nacisnąć przycisk Napęd narzędzia WŁ./WYŁ.

*Wskaźnik się zaświeci, agregat jednostki narzędziowej zostanie zatrzymany i podniesiony.*


- Przejechać urządzeniem jeszcze kilka metrów, aby zassąć pozostałą brudną wodę.

#### Wariant: Pedał

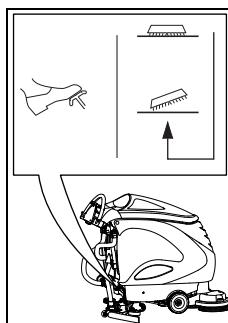


- Aby unieść jednostkę narzędziową, nacisnąć pedał do dołu aż do zatrzaśnięcia.

- Przejechać urządzeniem jeszcze kilka metrów, aby zassac pozostającą brudną wodę.

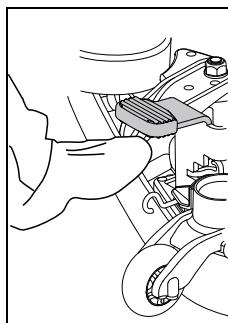

- Unieść dyszę ssącą.  
*Agregat ssący powinien pracować tak dugo, aż brudna woda pozostała w wężu zostanie zassana.*

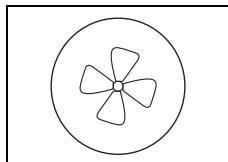

- Nacisnąć włącznik agregatu ssącego WŁ/WYŁ.  
*Wskaźnik zaświeci się, nastąpi zatrzymanie agregatu ssącego.*

- Wyłączyć urządzenie.

#### OSTROŻNIE:

Przed wykonaniem poszczególnych czynności związanych z opróżnianiem i czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie (wyłącznik główny) i wyciągnąć z gniazda wtyk podłączeniowy akumulatora.

#### Demontaż i czyszczenie dyszy ssącej

- Wyjąć wąż zasysania z króćca dyszy.
  - Unieść nogę dyszy ssącą.
- Ścisnąć sprężyny blokujące. W ten sposób dysza ssąca zostanie odblokowana i będzie ją można wyjąć z uchwytu.
- Przemyć dyszę pod bieżącą wodą, używając szczotki.

#### WSKAŻÓWKA

Jedynie czyste i nieuszkodzone lamele zapewniają uzyskanie optymalnego wyniku odsysania!

#### Opróżnianie i czyszczenie zbiorników na brudną i na czystą wodę


#### WSKAŻÓWKA

Usuwanie brudnej wody lub roztworu czyszczącego musi zostać przeprowadzone zgodnie z przepisami krajowymi.

#### WSKAŻÓWKA

Podczas opróżniania zbiornika na brudną wodę należy przestrzegać przepisów producenta środków czystości dotyczących sprzętu ochrony osobistej.


Tryb postępowania:

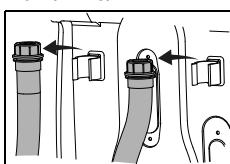

- Wyjąć wąż odpływowy z uchwytu.

- Otworzyć czerwoną lub niebieską pokrywę na wysokości uchwytu, powoli opuścić końcówkę węża i opróżnić zbiornik na brudną lub czystą wodę.


#### Czyszczenie zbiornika na brudną i czystą wodę

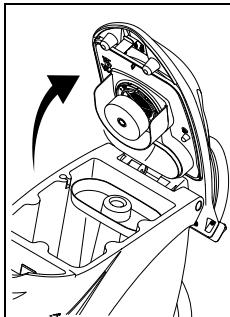


- Otworzyć pokrywę zbiornika, aż wsparnik będzie można zatrasnąć na ścianę zbiornika.




- Dokładnie przepłukać czystą wodą zbiorniki na brudną wodę i na czystą wodę.
- Wyciągnąć (żółty) pojemnik na zanieczyszczenia zgrubne, opróżnić go i dokładnie przepłukać pod bieżącą wodą.

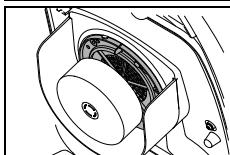

- Wyjąć filtr zasysania (żółty) i usunąć brud szmatką lub miękką szczotką.

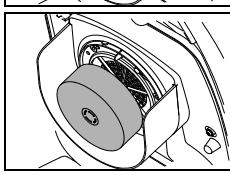

- Sprawdzić funkcjonowanie płynaka.



- Po opróżnieniu z powrotem przykręcić czerwoną i niebieską pokrywę oraz odwiesić wąż na uchwyt.

#### OSTROŻNIE:

Zanieczyszczony filtr ssący może powodować obniżenie mocy ssącej.

- Zamontować ponownie pojemnik na zanieczyszczenia zgrubne (żółty) i filtr zasysania.
- Włożyć ponownie wąż opróżniania w uchwyt.


## Czyszczenie filtra zbiornika na czystą wodę

### **⚠ OSTROŻNIE:**

Po każdym zakończeniu prac należy wyczyścić filtr zbiornika na czystą wodę.

Zatkane filtry mogą zablokować dopływ preparatu czyszczącego i tym samym doprowadzić do uszkodzenia podłoża.

- Urządzenie musi być wyłączone (wyłącznik główny).
- Odkrącić filtr zbiornika na czystą wodę i wyjąć.
- Wypłukać go dokładnie czystą wodą.

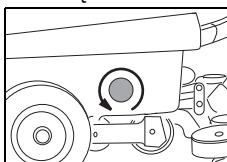

### **i WSKAŻÓWKA**

Filtr jest umieszczony głębiej niż wylot zbiornika.

Pozostałości roztworu czyszczącego wypłyną dopiero po odkręceniu filtra.

- Ponownie założyć i przykręcić filtr.


## Demontaż i czyszczenie narzędzi

### **i WSKAŻÓWKA**


Każdorazowo po zakończeniu pracy należy wyczyścić narzędzia.

- Urządzenie musi być wyłączone.

Wariant: 955B / 1255B:

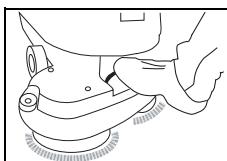

- Nacisnąć nogą krótko, ale mocno mechanizm wyrzutu jednostki narzędziowej.

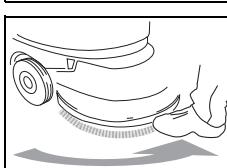

- Odkrącić jednostkę narzędziową nogą ze sprzęgu jednostki narzędziowej w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

- Usunąć narzędzia i wyczyścić je pod bieżącą wodą.

## Czyszczenie urządzenia

### **⚠ OSTROŻNIE:**

Nie wolno czyścić urządzenia strumieniem wody ani za pomocą myjek ciśnieniowych.

Woda może spowodować poważne uszkodzenia mechanicznych i elektrycznych podzespołów wewnętrz urządzeń.

- Urządzenie należy czyścić przy użyciu wilgotnej szmatki.

## Przechowywanie/odstawianie urządzenia (wyłączenie z eksploatacji)

### **⚠ OSTROŻNIE:**

Urządzenie musi być wyłączone (wyłącznik główny), a wtyk podłączeniowy akumulatora wyciągnięty z gniazda.

### **i WSKAŻÓWKA**

Podczas przechowywania urządzenia dysza ssąca i jednostka narzędziowa powinny być podniesione, a pokrywa zbiornika otwarta,

aby możliwe było jego wysuszenie. W ten sposób można zapobiec powstawaniu pleśni i nieprzyjemnych zapachów.

### **⚠ OSTROŻNIE:**

Nigdy nie przechowywać urządzenia z rozładowanymi akumulatorami.

Doprowadzi to do nieodwracalnego uszkodzenia akumulatorów.

## Serwis, konserwacja i czyszczenie

Konserwacja urządzenia to podstawowy warunek umożliwiający jego niezawodne funkcjonowanie i długiego okres eksploracji.

### **⚠ OSTROŻNIE:**

Należy używać wyłącznie oryginalnych części TAKI; w przeciwnym razie prawa do roszczeń z tytułu gwarancji i odpowiedzialności producenta nie zostaną uwzględnione.

### **i WSKAŻÓWKA**

Aby zapobiec przypadkowemu aktywowaniu funkcji w urządzeniu, każdorazowo przed przystąpieniem do prac serwisowych należy:

- wyłączyć urządzenie;
- wyciągnąć kluczyk ze stacyjki.


Objaśnienie oznaczeń:

◊ = Po każdym zakończeniu czyszczenia, ◊◊ = co tydzień, ◊◊◊ = co miesiąc, ⊗ = lampka serwisowa

Czynność:	◊	◊◊	◊◊◊	⊗	Strona
Ładowanie akumulatorów	•				55
Uzupełnianie wody destylowanej (akumulatory mokre); należy przestrzegać instrukcji producenta akumulatorów!		•			55
Opróżnianie i czyszczenie zbiorników na brudną i na czystą wodę	•				59
Czyszczenie wszystkich części zaznaczonych na żółto	•				
Czyszczenie narzędzi	•				60
Czyszczenie dyszy ssącej, kontrola zużycia i ewentualnie wymiana lameli	•				59
Wytrście urządzenia wilgotną szmatką	•				60
Czyszczenie, sprawdzenie i ewentualna wymiana uszczelki pokrywy zbiornika	•				
Serwis/konserwacja wykonywane przez pracowników serwisu technicznego Diversey				•	

## Częstotliwość wykonywania prac konserwacyjnych

Urządzenia TASKI to najwyższej jakości urządzenia przetestowane zarówno fabrycznie, jak i przez autoryzowane instytucje kontrolne. Podczas długiej eksploatacji podzespoły elektryczne i mechaniczne ulegają procesowi zużycia i starzenia.

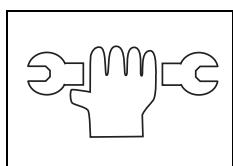

- Aby zapewnić bezpieczeństwo eksploatacji oraz gotowość do pracy, w przypadku świecenia wskaźnika serwisowego (ustawienie fabryczne 450 roboczych godzin) lub co najmniej raz w roku należy przeprowadzić serwisowanie.

### WSKAZÓWKA


**W przypadku nadzwyczajnego obciążenia i/lub nie wystarczającej konserwacji konieczne jest skrócenie tych okresów.**

## Obsługa klienta

Zgłasząc usterkę lub kontaktując się w sprawie zamówienia należy podać oznaczenie typu i numer fabryczny urządzenia.

Dane te znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia. Na ostatniej stronie niniejszej instrukcji obsługi można znaleźć adresy najbliższych punktów serwisowych TASKI.

## Wymiana lameł swingo 755B/855B

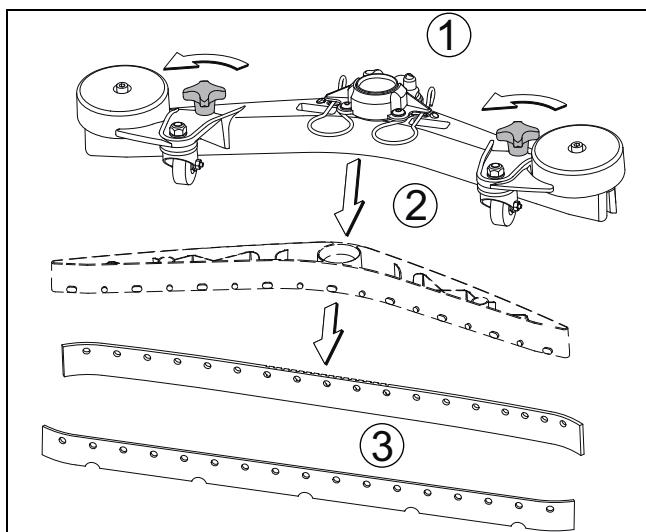


- Odkręcić chwyty gwiazdkowe (1), wyjąć korpus lameł (2) z korpusu dyszy i następnie wyjąć lamele (3).
- Teraz można obrócić lub wymienić lamele.
- Korpus lameł (2) z powrotem włożyć do korpusu dyszy i przykręcić chwyty gwiazdkowe (1).

## Wymiana lameł swingo 955B/1255B

Lamele w promieniu wewnętrznym


I

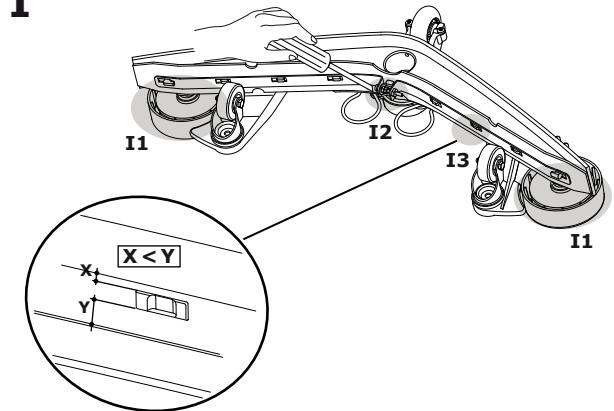

- Czysty korpus dyszy ze skierowanymi do dołu rolkami odrużającymi położyć na stabilnym podłożu (stole, podłodze itp.) (detal I1).
- Poluzować śrubę (nie odkręcać jej do końca) pośrodku 2-częściowej szyny naprężającej na tyle, aby można było zdjąć szynę (detal I2).
- Wyczyścić korpus dyszy, lamele i szynę naprężającą pod bieżącą wodą, używając szczotki.
- Zamocować „zregenerowane” lub nowe lamele na korpusie dyszy.
- Założyć prawidłowo szynę naprężającą na lamelach (detal I3).
- Naprężyć szynę naprężającą (detal I2).

Lamele w promieniu zewnętrznym

A

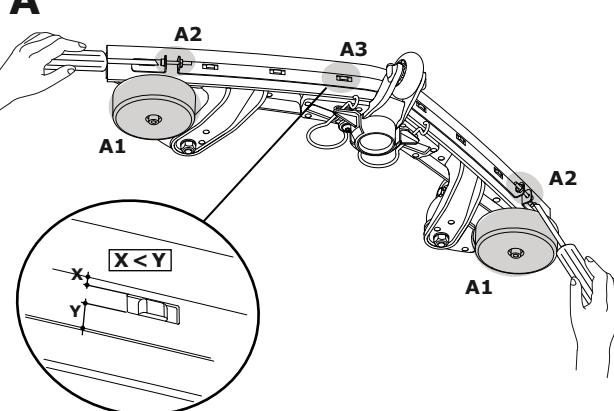

- Czysty korpus dyszy ze skierowanymi do dołu rolkami odrużającymi położyć na stabilnym podłożu (stole, podłodze itp.) (detal A1).
- Poluzować śruby (nie odkręcać ich do końca) z lewej i prawej strony 3-częściowej szyny naprężającej na tyle, aby można było zdjąć szynę (detal A2).
- Wyczyścić korpus dyszy, lamele i szynę naprężającą pod bieżącą wodą, używając szczotki.
- Zamocować „zregenerowane” lub nowe lamele na korpusie dyszy.
- Założyć prawidłowo szynę naprężającą na lamelach (detal A3).
- Naprężyć szynę naprężającą (detal A2).

## Usterki

Usterka	Możliwa przyczyna	Usuwanie usterki	Strona
Nie można włączyć urządzenia bez aktywnej funkcji	Urządzenie jest wyłączone	• Przekręcić kluczyk	52
	Wtyczka podłączeniowa akumulatorów nie jest wetknięta	• Podłączyć wtyczkę podłączeniową akumulatorów do urządzenia	52
	Uszkodzony główny bezpiecznik	• Sprawdzić/Wymienić bezpiecznik • Skontaktować się z serwisem	
	Uaktywniony immobilizer lub błąd w układzie sterowania	• Operator stoi na pedale	
	Rozładowany akumulator lub uszkodzona ładowarka	• Naładować akumulator • Skontaktować się z serwisem	56
	Uszkodzone akumulatory	• Skontaktować się z serwisem	
Nie można wyłączyć agregatu jednostki narzędziowej lub agregatu ssącego	Błąd w elektronice lub na pulpicie obsługi	• Zatrzymać pracę urządzenia za pomocą włącznika zatrzymania awaryjnego • Skontaktować się z serwisem	51
Szczotka nie rotuje	Wyłączony napęd szczotki	• Nacisnąć włącznik szczotki	52
	Uszkodzony główny bezpiecznik	• Wymienić bezpiecznik	
	Napęd pracuje, narzędzie stoi	• Zerwany pasek napędowy • Skontaktować się z serwisem	
Niska moc ssania Mokre podłożo- Brudna woda nie zostaje zassana	Wyłączony agregat ssący	• Nacisnąć włącznik agregatu ssącego	52
	Odlączony wąż ssawny	• Podłączyć wąż ssawny	56
	Dysza ssąca nie przylega do podłoża	• Sprawdzić funkcjonowanie zawieszenia dyszy ssącej	56
	Zużyte lamele	• Wymienić lamele	61
	Zatkany wąż lub dysza (np. kawałki drewna, resztki tkanin)	• Usunąć ciała obce	
	Zatkany filtr ssący	• Usunąć ciała obce	52
	Wskaźnik agregatu ssącego świeci się, ale agregat nie działa	• Sprawdzić i w razie potrzeby wymienić bezpiecznik • Bezpiecznik w porządku, skontaktować się z partnerem serwisowym	56
	Pełny zbiornik brudnej wody	• Opróżnić zbiornik • Sprawdzić wskaźnik naładowania akumulatora • Sprawdzić bezpieczniki	58
Aggregat ssący wyłącza się	Zanieczyszczony zbiornik na brudną wodę	• Sprawdzić i w razie potrzeby wyczyścić	59
Niewystarczająca ilość roztworu czyszczącego	Brak roztworu czyszczącego w zbiorniku	• Sprawdzić poziom roztworu w zbiorniku	58
	Nieodpowiednia ilość roztworu czyszczącego	• Dostosować zasilanie roztworem za pomocą włączników +/-	52
	Nie naciśnięto włącznika zasilania roztworem czyszczącym	• Nacisnąć włącznik zasilania roztworem czyszczącym	52

## Dane techniczne

Urządzenie	755B	855B	955B	1255B	
Szerokość robocza	43	50	55		cm
Szerokość dyszy ssącej	69		80		cm
Wymiary (D x S x W)	116x48x120	122x53x120	118x58x117	142x58x117	cm
Maksymalna waga urządzenia gotowego do pracy	160		179	260	kg
Napięcie znamionowe	24 V				DC
Moc znamionowa, nominalna	900		1000		W
Pojemność nominalna zbiornika na czystą wodę ±5%	40			60	l

Wartości określone według IEC 60335-2-72	755B	855B	955B	1255B	
Waga z akumulatorami Gel ( transport)	120		139	200	kg
Waga z akumulatorami Li 50Ah (transporto)	106		125	--	kg
Waga z akumulatorami Li 100Ah (transport)	99		118	169	kg
Poziom ciśnienia akustycznego LpA	68	68	64	61	dB(A)
Niedokładność KpA	2.5				dB(A)
Całkowite przyspieszenie drgań	< 2,5				m/s <sup>2</sup>
Niepewność K	0,25				m/s <sup>2</sup>
Osłona przeciwbrzegowa	IPX3				
Klasa ochrony	III				

## Akcesoria

Nr	Artykuł	755B	855B	955B	1255B
7510829	Tarcza prowadząca 43 cm	1x			
8504750	Szczotka do szorowania 43 cm	1x			
8504780	Szczotka do szorowania ścierna 43 cm	1x			
8504800	Szczotka szorująca do betonu płukanego 43 cm	1x			
7510830	Tarcza prowadząca 50 cm		1x		
8504770	Szczotka do szorowania 50 cm		1x		
8505130	Szczotka do szorowania ścierna nylon 50 cm		1x		
8505120	Szczotka szorująca do betonu płukanego 50 cm		1x		
7510634	Tarcza prowadząca 28 cm			2x	2x
7519395	Szczotka szorująca 28 cm			2x	2x
7510632	Szczotka szorująca do betonu płukanego 28 cm			2x	2x
7510633	Szczotka do szorowania ścierna 28 cm			2x	2x
8502830	Wąż napełniający z uniwersalnym złączem wodnym	x	x	x	x
7517125	IntelliDose kit	x	x	x	x
	IntelliTrail	x	x	x	x
	Zestaw akumulatorów mokrych	x	x	x	x
	Różne typy padów (poliester brąz, niebieski, czerwony i pad typu contact)	x	x	x	x

## Transport

### **⚠️ OSTRZEŻENIE:**

Urządzenie to można podnieść tylko za pomocą środków pomocniczych (np. podnośnik, rampa na jazdowa itp.).

### **⚠️ OSTROŻNIE:**

Na czas transportu należy wyciągnąć z gniazda wtyk podłączeniowy akumulatora.

### **ℹ️ WSKAZÓWKA**

Urządzenie należy transportować w pozycji stojącej.

### **ℹ️ WSKAZÓWKA**

Podczas transportu urządzenie należy odpowiednio przymocować pasami i zabezpieczyć.

## Utylizacja

### **ℹ️ WSKAZÓWKA**

Po wycofaniu z eksploatacji urządzenie i jego wyposażenie należy zutylizować zgodnie ze stosownymi procedurami i obowiązującymi przepisami.

- Klienci mogą uzyskać stosowną pomoc w serwisach Diversey.

## Akumulatory



### **⚠️ OSTRZEŻENIE:**

Należy wyjąć akumulatory z urządzenia przed oddaniem go do utylizacji przez specjalistyczną firmę. Zużyté akumulatory należy zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/WE lub stosownymi przepisami krajowymi.



## Wymiary urządzenia

Wymiary podano w centymetrach!



### swing 755B

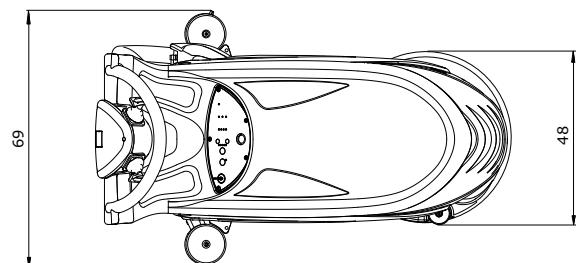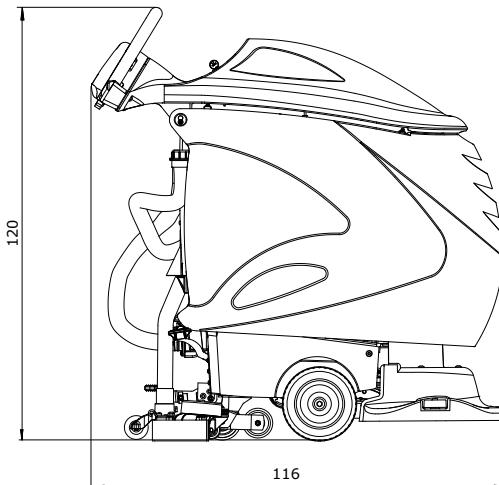



### swing 855B

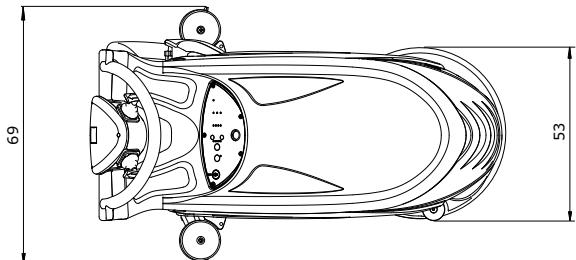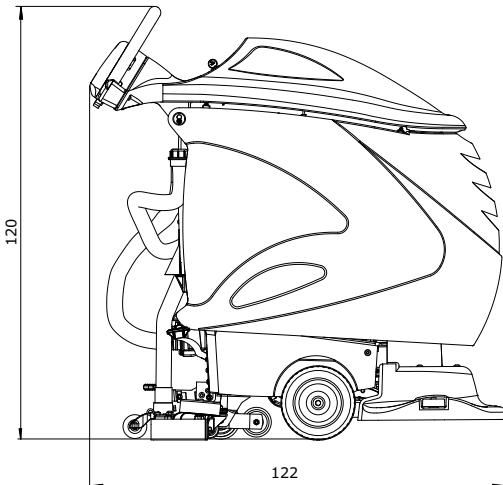

**swingo 955B**

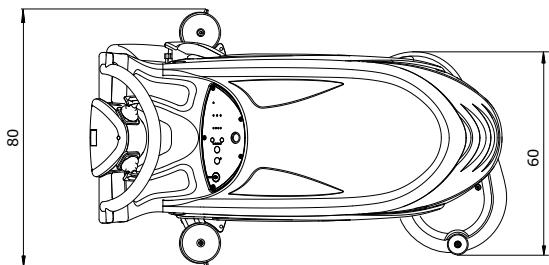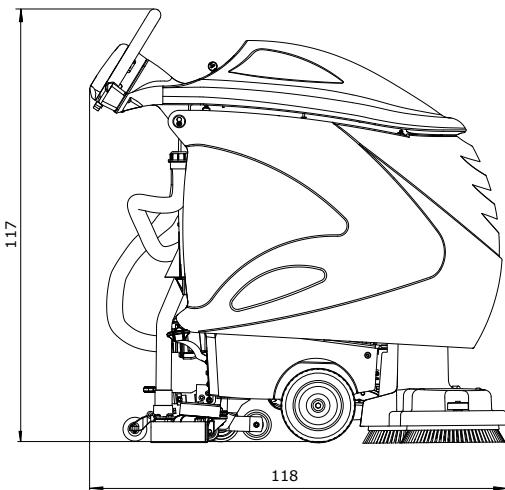

**swingo 1255B**

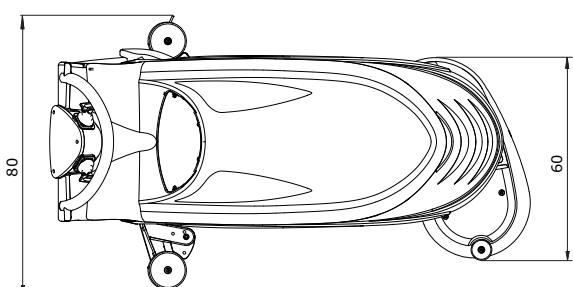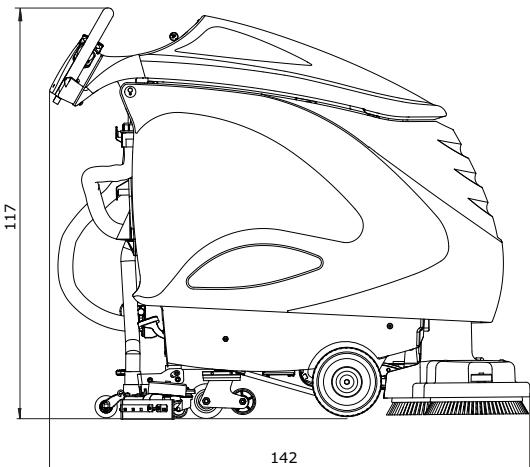

# SV Översättning av den ursprungliga bruksanvisningen



Innan maskinen startas första gången är det viktigt att du noggrant läser bruksanvisningen och säkerhetsinstruktionerna. Förvara bruksanvisningen på en säker plats och där den är lätt att komma åt.

## Teckenförklaring

### STOP FARA:

Denna symbol hänvisar till viktig information. Underlåtenhet att följa denna anvisning kan utsätta personer för fara och/eller medföra omfattande skador på egendom!



### VARNING:

Denna symbol hänvisar till viktig information. Underlåtenhet att följa denna anvisning kan utsätta personer för fara, störningar och skador på egendom!



### VAR FÖRSIKTIG:

Denna symbol hänvisar till viktig information. Underlåtenhet att följa denna anvisning kan leda till störningar och sakskador!



### NOTERING

Denna symbol hänvisar till viktig information i samband med en effektiv användning av produkten. Underlåtenhet att följa denna anvisning kan leda till störningar!

## Innehållsförteckning

Säkerhetsinstruktioner .....	66
Rengöringsprodukter .....	67
Utökade dokument .....	67
Miljöskydd .....	67
Konstruktionsöversikt .....	68
Batterier .....	69
Före start av maskinen .....	71
Börja arbetet .....	73
Arbetspassets slut .....	74
Service, underhåll och skötsel .....	76
Tekniska fel .....	77
Tekniska data .....	78
Tillbehör .....	79
Transport .....	79
Avfallshantering .....	79
Maskindimensioner .....	80

## Avsedd användning

Maskinen är avsedd för professionellt bruk (t.ex. för hotell, skolor, sjukhus, fabriker, köpcentra, sporthallar, kontor etc.). Maskinen är avsedd att användas enligt bruksanvisningen för våtrengöring av hårdare golv. Maskinerna är endast konstruerade för användning inomhus.



### VAR FÖRSIKTIG:

Maskinerna får inte användas för polering, oljning, vaxapplicering, mattrengöring eller dammsugning. Våtrengöring av parkett- och laminatgolv sker på egen risk.

### STOP FARA:

Ändringar på maskinen som inte är auktoriserade av Diversey leder till att säkerhetstecknet och CE-konformiteten inte längre gäller. All användning av maskinen som inte överensstämmer med avsedd användning kan leda till personskador, skador på maskinen och i arbetsområdet. I sådana fall upphör garantin och eventuella garantianspråk att gälla.

## Säkerhetsinstruktioner

TASKI-maskinerna motsvarar på grund av byggnadsstilen och konstruktionen tillämpliga och grundläggande säkerhets- och hälsokraven i enlighet med EG-direktiv och är försedda med CE-märkning.

### STOP FARA:

Denna maskin får endast användas av för uppgiften utbildade personer som uttryckligen visat sig vara kvalificerade och fått i uppdrag att använda maskinen.

### STOP FARA:

Maskinen får inte användas av personer med minskad fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga, inklusive barn, eller vid brist på erfarenhet och kunskap. Barn bör hållas under uppsikt så att de inte leker med maskinen.

### STOP FARA:

Maskinen får inte användas i utrymmen där explosiva och lättantändliga ämnen förvaras eller bearbetas (t.ex. bensin, lösningsmedel, eldningsolja, damm etc.).

Maskinens elektriska eller mekaniska komponenter kan orsaka antändning av dessa ämnen.

### STOP FARA:

Maskinen får inte användas för att suga upp giftiga, hälsovådliga, frätande eller irriterande ämnen (t.ex. farligt damm osv.) eller lättantändliga vätskor. Filtersystemet kan inte filtrera bort dessa ämnen på ett tillfredsställande sätt.

Möjliga hälsorisker för användaren eller tredje part kan inte uteslutas.

### STOP FARA:

Var uppmärksam på omgivningen, tredje man och på barn! Framför allt måste hastigheten sänkas på platser där sikten är begränsad, som t.ex. framför dörrar och rund hörner.

### STOP FARA:

Maskinen är endast konstruerad för en person. Flera personer eller föremål får inte transporteras.

### STOP FARA:

Vid fel, defekt eller efter en kollision eller vältning måste maskinen kontrolleras av en auktorisera specialist innan den tas i drift igen. Det samma gäller om maskinen lämnats utomhus eller utsatts för vatten eller fukt.

## **FARA:**

Vid skador på säkerhetsrelevanta delar som exempelvis borstkåpa, nätkabel eller skydd som möjliggör åtkomst till strömlade delar, ska man avsluta driften av maskinen omedelbart!

## **FARA:**

Maskinen får inte stoppas, ställas upp eller förvaras på lutande ytor.

## **FARA:**

Vid alla arbeten på maskinen måste maskinen vara avstängd och nyckeln uttagen.

## **FARA:**

Maskinen får användas på lutande ytor <2%. På lutande ytor måste maskinen köras långsamt och med knappen för långsam körning på för att garantera ett säkert stopp.

Skarp kursändring på lutande ytor kan påverka stabiliteten av maskinen och är därför inte tillåtet. Risk för olyckor.

## **FARA:**

Maskinen får bara användas på fast, stabilt och tillräckligt bärkraftigt underlag.

*Underlätenhet att följa instruktionerna medför risk för olyckor.*

## **VARNING:**

Denna maskin får endast användas och förvaras i torra miljöer med temperaturer från +10 °C / + 50 °F till +35 °C / + 95 °F.

## **VARNING:**

Reparationsarbeten på maskinens mekaniska eller elektriska delar får endast utföras av auktoriserade specialister, som är förtroagna med alla säkerhetsföreskrifter som är relevanta här.

## **VARNING:**

Använd endast de redskap (borstar, rondeller eller liknande) som specificeras i bruksanvisningen under tillbehör eller som rekommenderas av TASKI-expertrådgivare. Användning av andra redskap kan påverka maskinens säkerhet och funktion.

## **VARNING:**

De nationella föreskrifterna om personskydd och förbyggande av olycksfall samt uppgifter från tillverkaren om användning av rengöringsmedel måste alltid beaktas.

## **VAR FÖRSIKTIG:**

Stäng omedelbart av sugenheten om skum eller vätska läcker ut från maskinen!

## **VAR FÖRSIKTIG:**

Maskinen får endast användas med för ändamålet avsedda batterier och testade laddare.

## **VAR FÖRSIKTIG:**

Maskinen måste skyddas mot obehörig användning. Därför ska du alltid dra ut nyckeln innan du lämnar maskinen eller förvara den i ett låst rum.

## **NOTERING**

TASKI-maskiner och apparater konstrueras på sådant sätt, att man enligt de senaste vetenskapliga rönen kan utesluta en hälsorisk på grund av ljud och vibrationer som uppstår.

Se teknisk information på sidan 78.

## Rengöringsprodukter

## **NOTERING**

TASKI-maskiner är konstruerade på ett sådant sätt, att de med TASKI-rengöringsprodukter erbjuder ett optimalt rengöringsresultat. Andra rengöringsprodukter kan resultera i driftstörningar och skador på maskinen eller arbetsmiljön. Av denna anledning rekommenderar vi att uteslutande använda TASKI-rengöringsprodukter.

*Fel som förorsakas av användning av felaktiga rengöringsprodukter omfattas inte av garantin.*

- Vänd dig till din TASKI-servicepartner för mer information.

## Utökade dokument

## **NOTERING**

Elschemat för denna maskin återfinns i reservdelslistan.

- Kontakta kundtjänst för ytterligare information.

## **NOTERING**

Denna bruksanvisning, precis som alla andra bruksanvisningar från TASKI, finns tillgänglig på följande webbsida:

[www.taski.com](http://www.taski.com)

## Miljöskydd




Emballagematerialen kan återvinnas. Kasta inte förpackningarna i hushållssoporna utan lämna dem till återvinning.



Kasserade aggregat innehåller återvinningsbart material som bör gå till återvinning. Batterier, olja och liknande ämnen får inte komma ut i miljön. Överlämna därför skrotade aggregat till lämpligt återvinningsystem.

## Konstruktionsöversikt

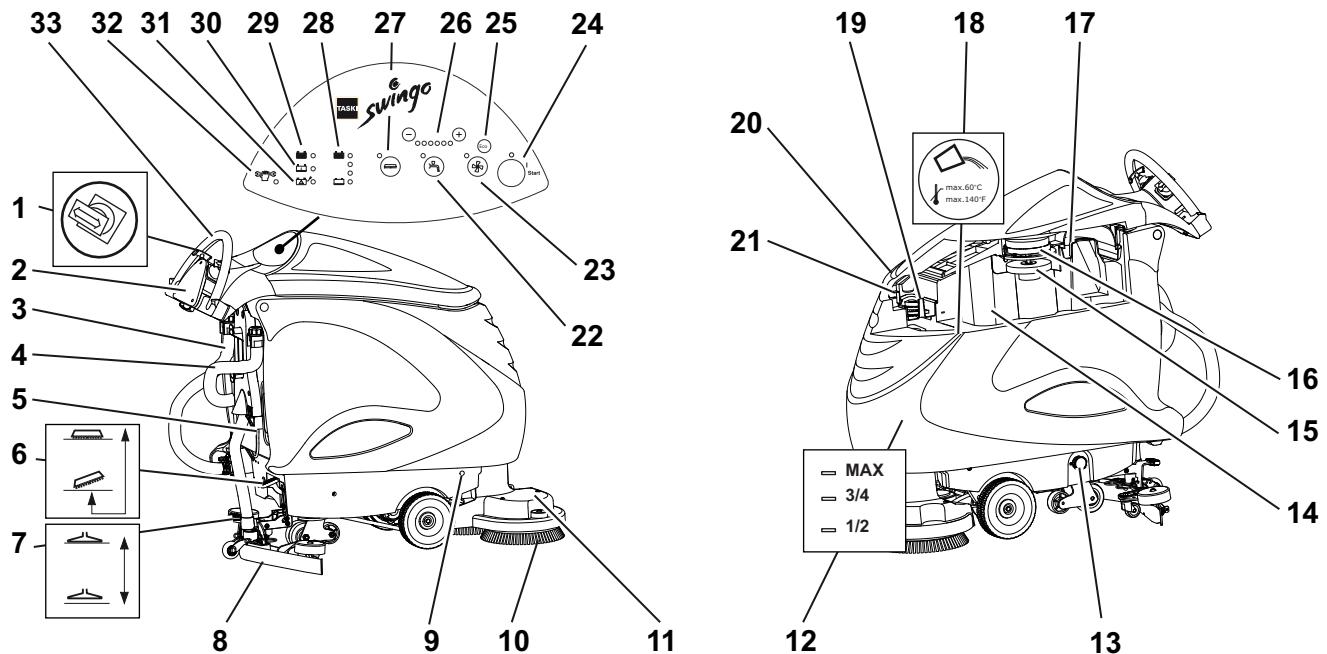

- 1 Körbrytare
- 2 Timräknare (alternativ)
- 3 Tömningsslang rengöringslösning (blå lock)
- 4 Tömningsslang smutsvatten (rött lock)
- 5 Batterifränkoppling (kodning)
- 6 Varianter: Fotpedal verktyg
- 7 Fotpedal sugmunstycke
- 8 Sugskrapa
- 9 Alternativ: Lås batteriutrymme
- 10 Verktyg (borstar, rondeller, etc.)
- 11 Borstenhet
- 12 Markering fyllningsnivå
- 13 Filter renvattentank
- 14 Smutsvattentank
- 15 Flottör överfyllnadsskydd smutsvattentank
- 16 Sugfilter
- 17 Skräpsil
- 18 Renvattentank
- 19 Doseringsenhet
- 20 Tanklock
- 21 Tanklock-upplåsning
- 22 Knapp för tillförsel av rengöringslösning PÅ/AV
- 23 Knapp för sugenhet PÅ/AV
- 24 Startnyckel
- 25 Knapp för ECO-läge PÅ/AV
- 26 Knappar för tillförsel av rengöringslösning mängd (+/-)
- 27 Knapp verktygsdrift PÅ/AV (endast vid 1255B EBU)
- 28 Indikator för batteriets laddningsnivå
- 29 Indikeringslampa batteri är laddat
- 30 Indikeringslampa batteri laddas
- 31 Indikeringslampa störning batteri/nätenhet
- 32 Serviceindikator
- 33 Körhandtag

## Batterier

### Godkända batterier

För användning av denna maskin måste traktionära batterier användas (inte våt-, start- eller enhetsbatterier). Endast traktionära batterier rekommenderas. Endast dessa garanterar en lång livslängd.

Traktionära batterier tillverkas som stängda och underhållsfria (VRLA-)batterier (Gel-, AGM, PureLead, lithium). För varje konstruktions- typ och tillverkare måste maskinen justeras på motsvarande sätt.

Varje batteri har olika användningstid och olika effekt.

Maskin- och laddarprogrammeringen måste göras efter installation av batterierna resp. vid byte av batterityp och/eller tillverkare och före start av maskinen.

En felaktig inställning kan leda till att batterierna tar slut för tidigt.

### i NOTERING

**Använd inte olika, gamla med nya eller defekta batterier.**

### i NOTERING

**Gamla och/eller defekta batterier måste kasseras korrekt. Se information på sidan 79**

### Säkerhetsåtgärder vid hantering av batterier



Batterier innehåller syra. Vid underhåll och vid installation och borttagning av vätcellsbatterier måste skyddsglasögon användas!



Vid syrastänk i ögonen eller på huden, skölj rikligt med rent vatten. Uppsök därefter omedelbart en läkare. Tvätta ur kläderna med vatten!



Vid laddning av batterier bildas en farlig gasblandning. Öppen eld eller glödande föremål får inte komma i närheten av batterierna!



Rökning förbjuden!



Skaderisk!



Varning! Batteriernas poler står alltid under spänning. Lägg därför inga föremål på batterierna!

### ⚠ VAR FÖRSIKTIG:

Kontrollera att batterierna alltid är rena och torra.

Torka genast bort batterisyra eller vatten som runnit ut.

- Använd skyddshandskar.

### ⚠ VAR FÖRSIKTIG:

**Batterier får endast monteras av servicetekniker eller specialister godkända av Diversey och enligt kopplingsschemat.**

*Felaktig installation resp. anslutning kan leda till allvarliga skador, explosion och omfattande skador på maskin och omgivningen.*

### ⚠ VAR FÖRSIKTIG:

Vid laddning av batterier måste god ventilation om- besörjas.

### i NOTERING

Beakta också produktsäkerhetsbladet från batteritillverkaren.

### i NOTERING


Beakta också föreskrifterna från batteritillverkaren.

### ⚠ VAR FÖRSIKTIG:


Vid underhåll av batterier måste dessa frånskiljas från maskinen!

### Anslutningsschema för batteri


#### swing 755B/855B/955B Power (Gel)

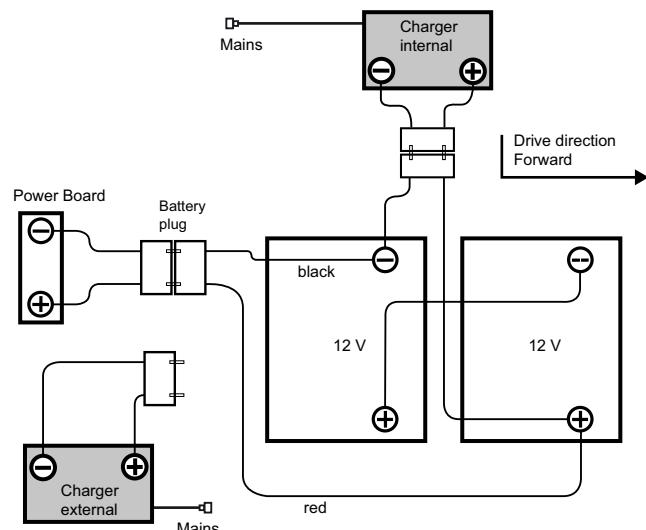


#### swing 1255B Power (Gel)

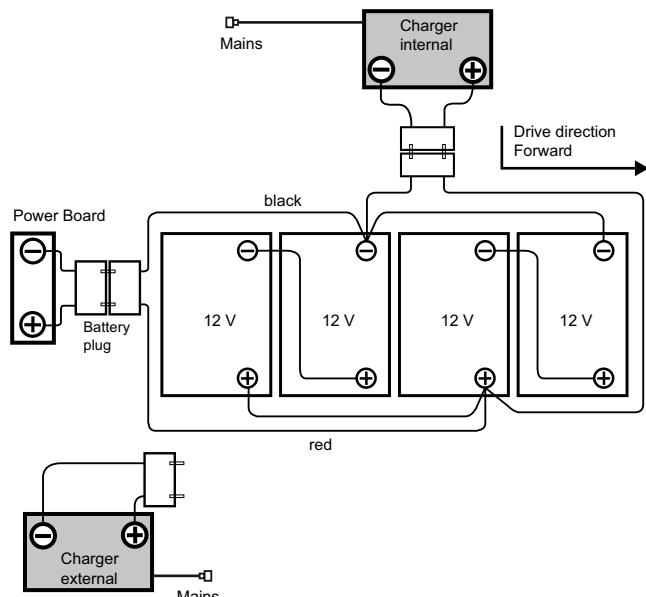

## swing 755B/855B/955B Power (Lithium 50Ah)

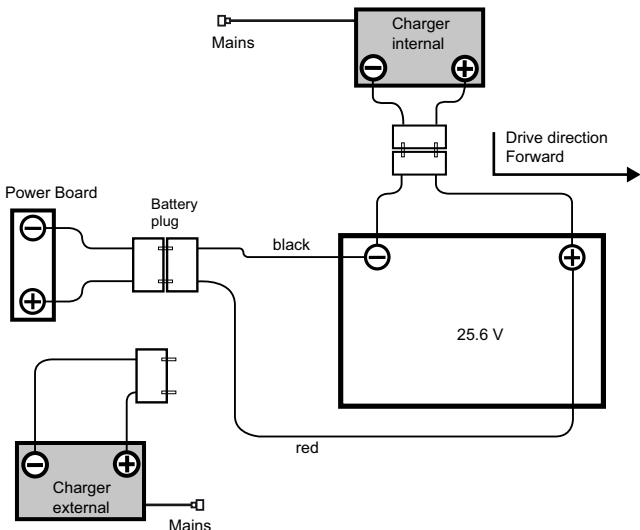

## swing 755B/855B/955B/1255B Power (Lithium 100Ah)

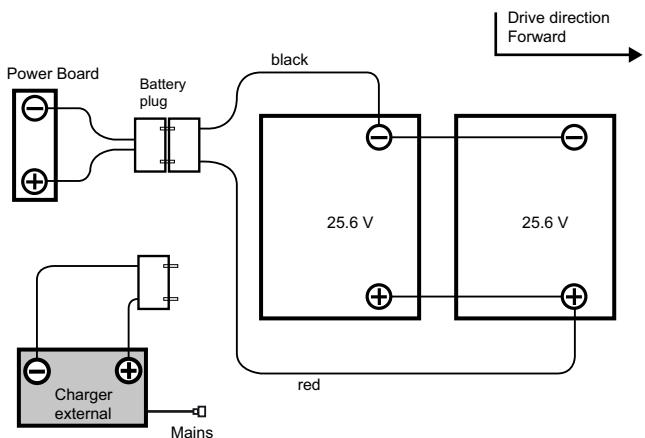

### I nödfall

#### **FARA:**

I nödfall (felaktigt bruk av maskinen) måste stickkontakten till batterifrånkopplingen vara utdragen.

### Laddningsförlopp

#### **VAR FÖRSIKTIG:**

Iaktta bruksanvisningen från tillverkaren av den externa batteriladdningsenheten.

#### **VAR FÖRSIKTIG:**

Varje batterityp och/eller batteritillverkare har sin egen laddningskaraktäristik.

En felaktig laddningskaraktäristik eller användning av fel batteriladdare leder till batteriet laddas ur för snabbt eller till att fel uppstår på batterierna.

#### **i NOTERING**

Batteriladdare som är inbyggda i maskinen och som kan fås som tillval, är anpassade till batteristorlek och har olika laddningskurvor som ställts in i fabriken eller av TASKI-servicetekniker för rekommenderade batterier. Denna föreskrift gäller likaså vid användning av stationära (externa) laddare.

#### **⚠ VAR FÖRSIKTIG:**

Ständigt återkommande korta urladdningar och uppladdningar kan leda till bestående skador på batterierna.

- Riktvärde: Före laddning måste man minst ha använt cirka 20 % av den tillgängliga kapaciteten.

#### **⚠ VAR FÖRSIKTIG:**

För att erhålla den maximalt möjliga livslängden, måste traktionära batterier genomgå en hel laddningscykel två gånger i veckan (12-16 timmar).

#### **⚠ VAR FÖRSIKTIG:**

Före ett längre maskinupphåll måste batterierna genomgå en hel laddningscykel. Laddaren skiljs sedan från maskinen resp. från nätet. Batterier laddas ur efter en tid. Beroende på typ av batteri måste de efter 3-6 månader laddas på nytt.

- Före omstart bör batterierna på nytt genomgå en hel laddningscykel.

#### **⚠ VAR FÖRSIKTIG:**

Dra ut batterifrånkopplingen för en längre avställning av maskinen.

### Laddningsprocedur med extern laddare

#### **i NOTERING**

Endast batteriladdare som batteritillverkaren rekommenderar och som är certifierade enligt SELV (säkerhet extra låg spänning) får användas.

#### **STOP FARA:**

Stoppa inte in laddaren i maskinen medan den fortfarande är under spänning (inkopplad laddare).

Då kan användaren skadas på grund av elektriska stötar.

#### **⚠ WARNING:**

Laddningskablar överför höga strömstyrkor. Vid antydan till skador på kontakt, kabel eller anslutning av enhet får inte laddaren användas.

- Anslut den externa batteriladdaren till maskinens ladduttag.

#### **i NOTERING**

Var noga med att kontakten är instucken hela vägen för att en god elektrisk kontakt ska kunna garanteras.

#### **i NOTERING**

Kontrollera om den instoppade laddaren har påbörjat laddningsprocessen.

#### **i NOTERING**

Under en laddningsprocedur är alla maskinfunktioner avaktiverade.

## Laddningsprocedur med inbyggd laddare (finns som tillval)

### **⚠ VAR FÖRSIKTIG:**

Maskinen måste vara avstängd (huvudströmbrytaren) och stickkontakten till batterifränkopplingen utdragen.

- Anslut nätkabeln till ett vägguttag.

## Efter avslutad laddningsprocedur

### **⚠ VARNING:**

**Stäng av laddaren innan anslutningen till batterierna kopplas från.**

*Fränkopplingen av den anslutna laddaren kan orsaka en explosion i batteriutrymmet.*

- Förvara nätkabeln vid den inbyggda laddaren (finns som tillval) i det föreskrivna utrymmet.
- Se till att laddningskabeln förvaras i ett torrt utrymme och att den skyddas mot skador.

## Underhåll och skötsel av öppna (våt-)batterier

### **i NOTERING**

Skötseln av underhållsfria batterier är begränsad till iakttagande av korrekt laddningsprocess och korrekt inställd laddningskurva.


## Öppna batteriutrymmet för underhåll

- Maskinen måste vara avstängd.

### **⚠ VARNING:**

**Innan batteriutrymmet öppnas måste det säkerställas att båda tankområden är tomta.**

- Avbryt anslutningen mellan batteri och maskin via batterifränkopplingen.

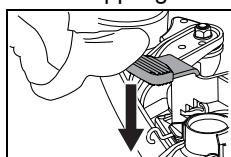

- Sänk sugmunstycket.




- Nedtill till vänster och höger om maskinens framsida sätter upplåsningen för batteriutrymmet.
- Skruta upp båda skruvorna och ta bort dem.


Varianter: Maskin med våtcellsbatterier



- Nedtill till vänster om maskinens framsida sätter upplåsningen för batteriutrymmet.
- Tryck på upplåsningen (t.ex. med en skravmejsel) i avsedd öppning och lyft upp tanken tills den hakar i.
- Tankställning för byte av position.

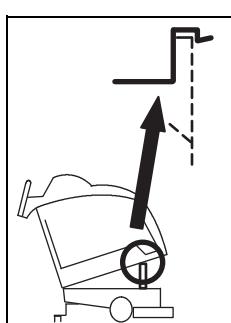

- Stå bakom maskinen.
- Öppna försiktigt batteriutrymmet tills körhantaget ligger på golvet.

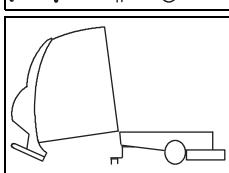

- Öppna försiktigt batteriutrymmet tills körhantaget ligger på golvet.

### **⚠ VARNING:**

**Tippa efter utfört underhåll försiktigt tanken till det ursprungliga läget och lås denna.**

### **i NOTERING**


**Lyft åter sugmunstycket.**

### **i NOTERING**


**Anslut batteriet och maskinen åter via batterifränkopplingen.**

## Före start av maskinen


### Körinstruktion

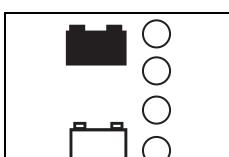

- Starta maskinen (tändningslås).  
*Indikeringslampan tänds en kort stund.*  
*Batteriindikatorn visar att maskinen är driftklar. (Vid fel se sida 77).*

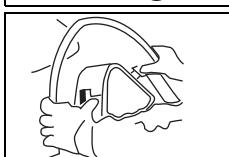

- Ta tag i körhantaget och positionera höjden på körbrytaren så att du kan arbeta bekvämt med den.

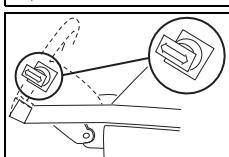

- Genom att trycka försiktigt på körbrytaren i färdriktning sätter du maskinen i rörelse, genom att släppa körbrytaren stannar den.

## Montering av redskap

Kontrollera innan användning:

- att borsten inte är lägre än den röda markeringen eller att borsten inte är kortare än 1 cm.
- att inga vassa föremål fastnat i rondellen och att den är ren.

### **⚠ VAR FÖRSIKTIG:**


**Använd inte borstar när slitagegränsen är uppnådd. Detta indikeras genom längden på den röda markeringen. Använd inga rondeller som är utnötta eller nedsmutsade. Använd endast original TASKI-redskap.**

*Underlätenhet att följa denna uppmaning kan leda till försämrat rengöringsresultat och golvskador.*

- Positionera verktyget under borstenheten.
- Starta maskinen.

*Indikeringslamporna tänds en kort stund.*


## Varianter: Automatiskt skurhuvud ned (alternativ 1255B)

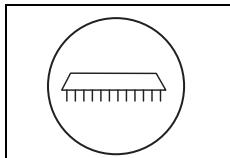

- Tryck på knappen borstfunktion PÅ/AV.

*Under sänkningen börjar borstenheten långsamt att pulsera. Därigenom centreras och kopplas verktyget in. Kontrollamporna tänds.*

## Varianter: Fotspak

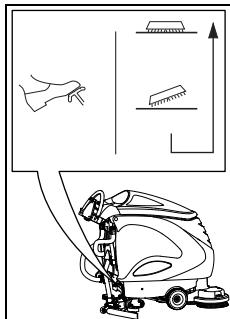

- Lås upp fotspaken och sänk långsamt verktyget.

*Under sänkningen börjar borstenheten långsamt att pulsera. Sellega tsentreeritakse ja ühendataksel tööriisti.*



*Tööriistaajami näidik süttib.*

## **i NOTERING**

När borsten är nere, kan inkopplingen förenklas genom att röra maskinen lätt fram och tillbaka.

## Montering av sugmunstycket

- Maskinen måste vara avstängd (huvudströmbrytaren).
- Positionera sugmunstycket (2) under dess fäste (1).

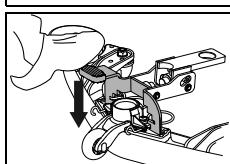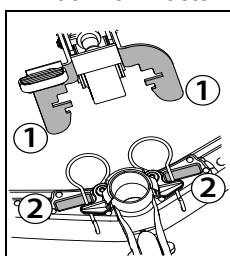

- Tryck fotspaken nedåt, tills sugskrapshållaren klickar i sitt läge.
- Sätt sugslangen på sugskapsstödet.

## Påfyllning av renvattentank

### **⚠ VAR FÖRSIKTIG:**

#### Maximalt tillåten vattentemperatur 60 °C/140 °F.

- Diversey rekommenderar att man använder kallvatten, eftersom varmvatten omedelbart får golvens temperatur vid kontakt med golvet. Varmvatten innebär därför inte några fördelar.

- Maskinen måste vara avstängd (huvudströmbrytaren).
- Ta tag i öppningen mellan huven och tanken.

*Handflatorna uppåt.*



- Öppna huven tills stödet vid tankväggen hakar i.
- Ta bort doseringsenheten.



- Fyll vatten i färskvattentanken.
- Maximal tillåten fyllningsnivå (sidan 68).*
- Tippa huven åter till det ursprungliga läget och tryck ned den tills den låser fast.

## Dosering

### **⚠ WARNING:**

**Vid hantering av kemiska produkter ska handskar, skyddsglasögon och lämpliga arbets-(skydds-)kläder bäras!**

### **STOP FARA:**

**Använd endast kemiska produkter som rekommenderas av Diversey och läs noga produktinformationen.**

*Att använda olämpliga produkter (bl.a. klor-, syra- eller lösningsmedelhaltiga produkter) kan leda till hälsorisker och betydande skador på maskinen.*


### **i NOTERING**

**Använd skalan i doseringsmåttet för en exakt dosering.**

- Nivåmarken på tanken motsvarar doseringsmåttet. Maskintypen är också märkt i doseringsmåttet!

Anvisningar på produktförpackningen	Tankvolym	Doseringsmått
0,5 %	1/2	1 x 1/2
	MAX	1 x MAX
1%	1/2	1 x MAX (2 x 1/2)
	MAX	2 x MAX

## Användning doseringsmått

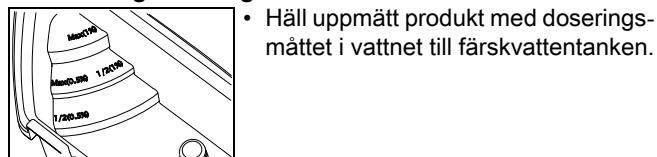

- Häll uppmätt produkt med doseringsmåttet i vattnet till färskvattentanken.

- Lyft huven lätt.
- Tryck huvstödet lätt inåt.
- Huven ska stängas.
- Genom ett lätt tryck på den främre delen av huven läses tanken.

### **i NOTERING**

**TASKI erbjuder en automatisk doseringssystem som tillval. Denna kan också monteras i efterhand.**

- Kontakta kundtjänst vid behov

## Förrengöring

### **⚠ WARNING:**

**Ta bort alla föremål (trä-, metalldelar etc.) från ytan som ska rengöras.**

*Verktygen kan skadas på om föremål slungas ut på grund av rotationen och även orsaka skador på människor och saker.*

## Börja arbetet

### **VARNING:**

Vid arbeten med denna maskin ska alltid halsäkra skor och lämpliga arbetskläder användas!

### **NOTERING**


Under drift av maskinen ska man alltid ha båda händerna på ratten/körhandtaget för att kunna garantera en säker manövrering.

### **VARNING:**

Bekanta dig först med maskinen genom att prova maskinen på en öppen yta!


### **VARNING:**

Om det finns risk för att föremål kan rama ner när maskinen används måste nödvändiga skyddsåtgärder vidtas och hållas enligt nationella bestämmelser.

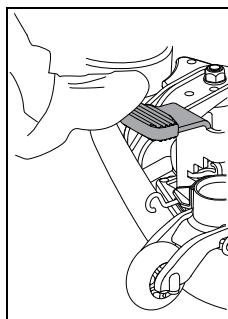


- Sänk sugmunstycket.

Varianter: Automatiskt skurhuvud ned (alternativ 1255B)

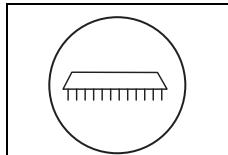

- Tryck på knappen borstfunktion PÅ/AV.

Varianter: Fotspak

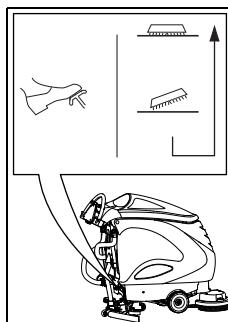


- Lås upp fotspaken och sänk långsamt verktyget.


## Start av rengöring

- Starta maskinen.


*Indikeringslamporna tänds en kort stund.*

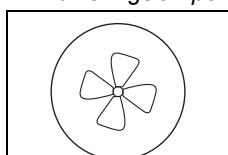

- Tryck på knappen sugenhet PÅ/AV.  
*Indikeringslampan tänds, sugmotorn startar.*

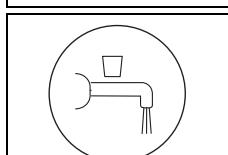

- Tryck på knappen tillförsl av rengöringslösning PÅ/AV.  
*Kontrollamporna tänds.  
Tillförsl av rengöringslösning börjar när borstarna roterar.*

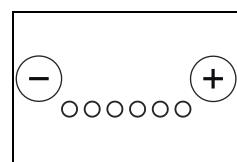


- Välj önskad dosering från 1-6 genom att trycka på knapparna +/-.

### **NOTERING**

Diversey rekommenderar hållbart arbete genom att man fastställer korrekt doseringsmängd av produkten.

*En över- eller underdosering leder till otillfredsställande rengöringsresultat.*

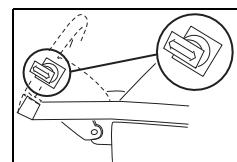

- Genom att trycka försiktigt på körbrytaren i färdriktning sätter du maskinen i rörelse.

## Avstängningsfunktion vid icke-bruk

### **NOTERING**

**Maskinen stängs automatiskt av efter 5 minuter om den inte används.**

Under dessa 5 minuter:

- får borsten under inga omständigheter manipuleras.
- får operatören inte avlägsna sig från maskinens synfält.
- får endast sugskrapan rengöras från insugda eller fastklämda föremål.
- får operatören endast rensa arbetsområdet samtidigt som uppsikten bibehålls.

## Batterikapacitet - Driftberedskap avslutad

Batteriindikatorn visar den återstående drifttiden.

- Om den röda kontrollampan börjar blinka har man bara ca. 2 minuter resterande arbets tid kvar.
- På maskiner med enhet för automatisk sänkning av borste, stängs borstmotorn av och borstenheten lyfts. På maskiner med fotpedal, stängs borstmotorn av och borstenheten stannar på marken.
- Den röda kontrollampen lyser nu konstant.
- Man har sedan ytterligare 10 minuter på sig för att köra maskinen till laddningsstationen. Maskinen stängs sedan av automatiskt.
- För att ta maskinen i drift igen måste batterierna laddas komplett.

## Rengöringsmetod

### Direkt arbetsmetod:

Skura och sug upp i samma arbetsprocedur.

### Indirekt arbetsmetod:

Applicera, skura och sug upp rengöringslösning i flera arbetssteg.

### **NOTERING**

**Under vissa omständigheter kan maskinfunktionen vid speciella kombinationer av golvmaterial/nedsmutsning och rengöringsprodukter begränsas.**

- Med hjul som finns tillgängliga som tillval kan maskinens fäste på golvet förbättras. Kontakta en TASKI-kundrådgivare.

## Påfyllning av rengöringslösning


### **⚠ VARNING:**

Arbeten utan användning av rengöringslösning kan orsaka skador på golvet.

### **⚠ VAR FÖRSIKTIG:**


Ett skramlande ljud från pumpen indikerar att färskvattentanken är tom.

- Pumpen får aldrig köras torr en längre tid.
- Maskinen måste vara avstängd.
- Öppna tanklocket.
- Fyll renvattentanken med vatten, se sidan 72.
- Rengöringsprodukten ska tillsättas med doseringsmåttet.
- Tanklocket ska stängas.

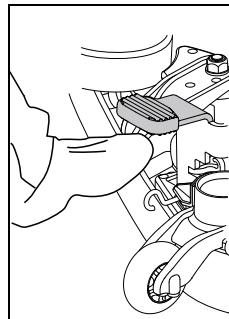

- Lyft sugmunstycket.

Låt sugenheten köra tills resten av smutsvattnet i slangen sugits upp.

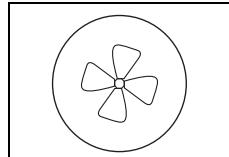


- Tryck på knappen sugenhet PÅ/AV. Indikeringslampan tänds, sugmotorn stannar.

- Stäng av maskinen.

## Tömning av smutsvatten

### Full smutsvattentank:

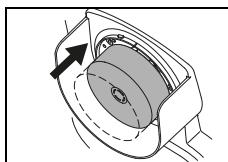


- När smutsvattentanken är full sugs flöttören in i sugfiltret.

Förändring av tonen på grund av ökning av dammsugarvarvtalet samt att vatten ligger kvar på golvet indikerar detta.

- För tömning av smutsvattentank, se sida 74.

### Arbetspassets slut

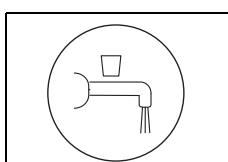


- Tryck på knappen rengöringsvätskan PÅ/AV. Tillförseln av rengöringslösning stoppas.

- Kör ytterligare några meter för att borsten ska fortsätta att rotera ytterligare en stund, därigenom förhindras "efterdroppning".

Särskilt viktigt med TASKI contact pads!

### Varianter: Automatiskt skurhuvud ned (alternativ 1255B)

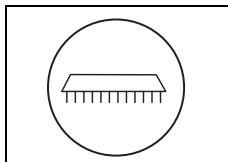

- Tryck på knappen borstfunktion PÅ/AV. Indikeringslampan tänds, borstenheten stoppas och lyfts upp.



- Kör några meter till för att suga upp kvarvarande smutsvatten.

### **⚠ VAR FÖRSIKTIG:**


För de följande stegen för tömning och rengöring måste maskinen alltid vara helt avstängd (huvudströmbrytare) och stickkontakten till batterifrånkopplingen utdragen.

## Borttagning och rengöring av sugmunstycket

- Dra ut sugslangen från munstycksintagten.
- Lyft sugmunstycket med foten.

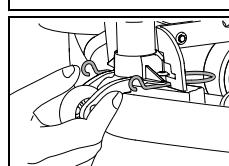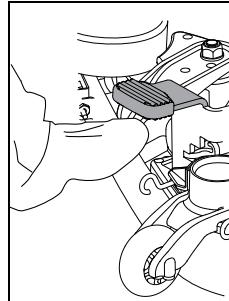

- Tryck ihop låsbyglarna. Härigenom frigörs sugmunstycket och kan avlägsnas från munstyckshållaren.



- Rengör sugmunstycket med hjälp av en borste under rinnande vatten.

### **i NOTERING**

Ett optimalt sugresultat kan endast uppnås med rengjorda och hela sugblad!

## Tömning och rengöring av smuts- och färskvattentanken

### **i NOTERING**


Avfallshanteringen av smutsvattnet och rengöringslösningen måste ske enligt nationella föreskrifter.

### **i NOTERING**

Observera rengöringsmedelstillverkarens föreskrifter om personlig skyddsutrustning vid tömning av smutsvattentanken.


Gå tillväga på följande sätt:

### Varianter: Fotspak

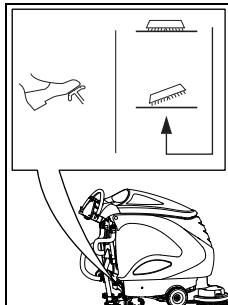


- För att höja verktyget trycker du på fotspaken tills den hakar i.

- Kör några meter till för att suga upp kvarvarande smutsvatten.

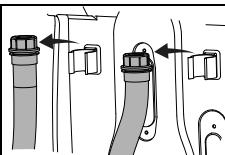


- Ta bort tömningsslängen från hållaren.
- Öppna den röda eller blå huven i handtagshöjd, sänk slangänden långsamt och töm smutsvatten- eller färskvattentanken.

#### Rengöring av smutsvatten- och färskvattentanken

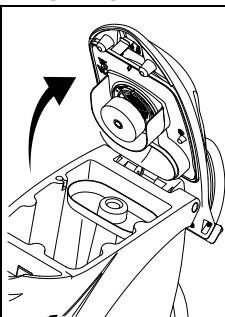


- Öppna huven tills stödet vid tankvägen kickar på plats.

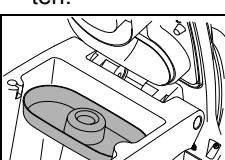


- Skölj smuts- och renvattentanken grundligt med rent vatten.

- Ta ut skräpsilen (gul), töm och skölj den ordentligt under rinnande vatten.

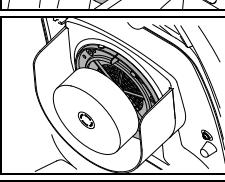

- Ta bort sugfiltret (gult) och avlägsna smuts med en trasa eller en mjuk borste.

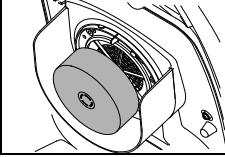

- Kontrollera att flottören fungerar som den ska.

- Skruva efter tömningen åter på det röda och blå locket och häng tillbaka slangen i hållaren.

#### **⚠ VAR FÖRSIKTIG:**

Ett igensatt sugfilter kan ha en negativ inverkan på sugfunktionen.

- Montera grovsmutskorgen (gul) och sugfiltret igen.
- Fäst tömningsslängarna i hållaren igen.


#### Rengöra färskvattentankens filter

#### **⚠ VAR FÖRSIKTIG:**

Rengör renvattentankens filter efter varje avslutat arbete.

Igensatta filter kan förhindra tillförsel av rengöringsmedel och därmed leda till golvskador.

- Maskinen måste vara avstängd (huvudströmbrytaren).
- Skruva ut vattentankens filter och ta bort det.
- Skölj det grundligt med rent vatten.

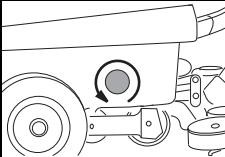

#### **i NOTERING**

Filtret ligger djupare än tankens utlopp. En restmängd av rengöringslösningen rinner ut först när filtret skruvas bort.

- Sätt i filtret igen och skruva fast det.


#### Borttagning och rengöring av borste

#### **i NOTERING**


Rengör borsten efter varje rengöringspass.

- Maskinen måste vara avstängd.

Varianter: 955B / 1255B:

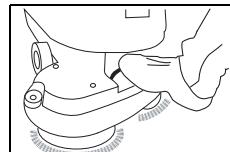

- Tryck kort och kraftigt med foten för utstötning av verktyget.

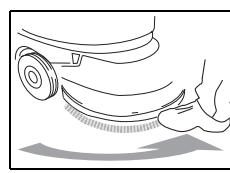

- Rotera verktyget moturs med foten bort från verktygskopplingen.

- Ta av borstarna och rengör dem under rinnande vatten.

#### Rengöring av maskin

#### **⚠ VAR FÖRSIKTIG:**

Rengör aldrig maskinen med en högtrycksvätt eller en vattenslang.

Vatten som kan tränga in i maskinen kan orsaka allvarliga skador på mekaniska eller elektriska delar.

- Torka av maskinen med en lätt fuktad trasa.

#### Förvaring/parkering av maskin (ur drift)

#### **⚠ VAR FÖRSIKTIG:**

Maskinen måste vara avstängd (huvudströmbrytaren) och stickkontakten till batterifrånkopplingen utdragen.

#### **i NOTERING**

Förvara maskinen med upplyft sugskrapa, upplyft borstenhet och öppnat tanklock.

Tanken kan då torka och dålig lukt och mögel kan förhindras.

#### **⚠ VAR FÖRSIKTIG:**

Lagra aldrig maskinen med urladdat batteri.

Då skadas batterierna irreparabelt.

## Service, underhåll och skötsel

Underhåll av maskinen är en förutsättning för en korrekt drift och lång livslängd.

### **⚠ VAR FÖRSIKTIG:**

Endast TASKI originaldelar får användas om alla garantianspråk och ansvarsätaganden ska gälla.

### **i NOTERING**

För att utesluta oavsiktliga maskinfunktioner måste du alltid innan underhållsarbeten påbörjas

- maskinen kopplas från,
- dra ut nyckeln.


Teckenförklaring:

◊ = efter avslutad användning, ◊◊ = varje vecka,  
◊◊◊ = varje månad, ⊗ = servicelampa

Att göra	◊	◊◊	◊◊◊	⊗	Sida
Ladda batterierna	•				70
Fyll på destillerat vatten (våtbatterier) och studera kontrollhäftet från batteritillverkaren!		•			71
Töm och rengör smuts- och färskvatentanken	•				74
Rengör alla gulmarkerade delar	•				
Rengör redskap (borste, rondellhållare)	•				75
Rengör sugsmunstycket, kontrollera bladen vad gäller slitage och byt vid behov	•				74
Torka av maskinen med fuktig trasa	•				75
Rengör huvens packning, titta efter sprickor och byt vid behov	•				
Underhålls-/service – program via en servicetekniker från Diversey				•	

## Underhållsintervaller

TASKI-maskiner är högvärdiga maskiner som kontrollerats både på fabrik och av auktoriserade kontrollanter vad gäller säkerhet. Elektriska och mekaniska komponenter utsätts efter en längre tids användning för slitage och föråldring.

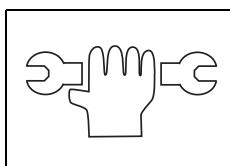

- För att upprätthålla driftsäkerheten och insatsberedskapen måste en service genomföras när servicelampan lyser (fabriksinställning 450 arbetstimmar) eller minst en gång per år.

### **i NOTERING**


Vid exceptionella anspråk och/eller otillräckligt underhåll krävs det kortare intervall.

## Kundtjänst

Om du på grund av en driftstörning eller beställning önskar ta kontakt med oss, ska du alltid ange typbeteckning och maskinnummer.

Dessa uppgifter hittar du på typskylten för din maskin. På sista sidan av denna bruksanvisning hittar du adressen till närmaste TASKI-servicepartner.


## Rondellbyte swingo 755B/855B

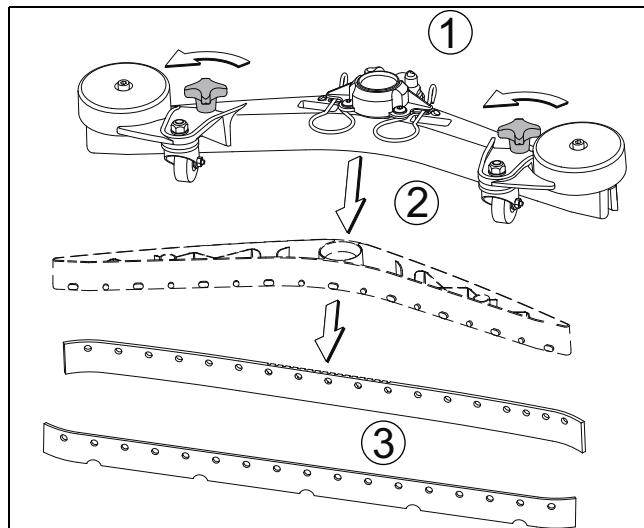


- Skruva upp stjärnskruvarna (1), dra ut rondellkroppen (2) från sugskapsdelen och ta ut rondellerna (3).
- Nu kan du rotera eller byta rondellerna.
- Sätt tillbaka rondellkroppen (2) i sugskapsdelen och skruva åter på stjärnskruvarna (1).

## Rondellbyte swingo 955B/1255B

Rondell i innerradien

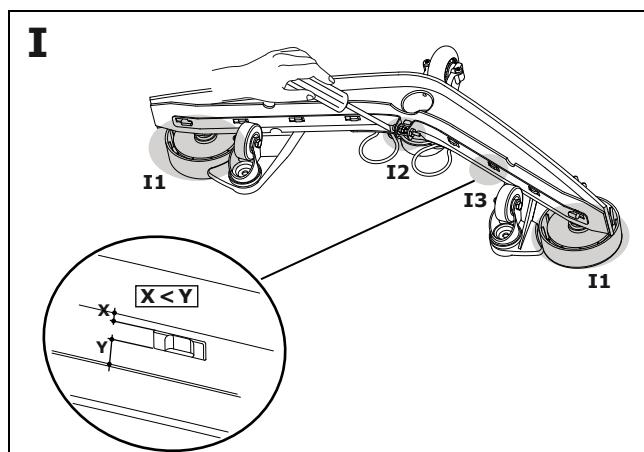

- Lägg den rena sugskapsdelen med avisarrullarna nedåt på ett fast underlag (bord, golv, etc.). (Detalj I1)
- Lossa skruven (ta inte bort den helt) i mitten av det tvådelade spännbandet tills spännbandet kan tas bort. (Detalj I2)
- Rengör sugskapsdelen, rondellerna och spännbandet under rinnande vatten med en borste.
- Montera den "vända" eller den nya rondellen på sugskapsdelen.
- Sätt åter spännbandet i rätt läge på rondellen (Detalj I3).
- Spän spännbandet. (Detalj I2)

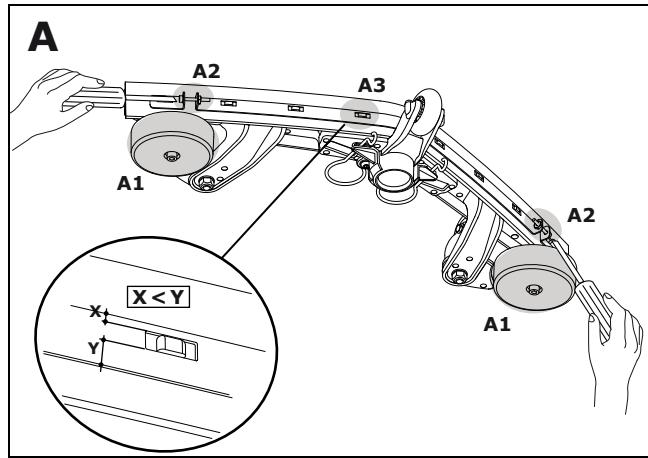

- Lägg den rena sugskrapsdelen med avisarrullarna nedåt på ett fast underlag (bord, golv, etc.). (Detalj A1)
- Lossa skruvorna (ta inte bort dem helt) till vänster och höger om det tredelade spännsbandet tills spännsbandet kan tas bort. (Detalj A2)
- Rengör sugskrapsdelen, rondellerna och spännsbandet under rinnande vatten med en borste.
- Montera den "vända" eller den nya rondellen på sugskrapsdelen.
- Sätt åter spännsbandet i rätt läge på rondellen (Detalj A3).
- Spän spännsbandet. (Detalj A2)

## Tekniska fel

Tekniska fel	Möjliga orsakar	Problemlösning	Sida
Maskin startas inte/Maskin utan funktion	Maskinen avstängd	• Vrid om nyckeln	68
	Batterifränkoppling ej ansluten	• Anslut batterifränkopplingen till maskinen	68
	Huvudsäkring trasig	• Kontrollera/byt ut säkringen • Kontakta en servicepartner	
	Startspärren är aktiverad eller fel i styrningen	• Stå på fotplattan	
	Urladdade batterier eller defekt batteriladdare	• Ladda batteri • Kontakta en servicepartner	71
	Defekta batterier	• Kontakta en servicepartner	
Borstenheten eller sugenheten går inte att stänga av	Fel på elektroniken eller manöverpanelen	• Stäng av maskinen med nödstoppet • Kontakta en servicepartner	67
Borsten roterar inte	Borstenheten avstängd	• Tryck på borst-funktion	68
	Huvudsäkring trasig	• Byt säkring	
	Motorn är igång men borsten roterar inte	• Drivremmen har gått av • Kontakta en servicepartner	
Dålig sugeffektgolvet är våttSmuts-vattnet sugs inte upp	Sugenhet avstängd	• Tryck på borstfunktion	68
	Sugslangen är inte inkopplad	• Koppla in sugslangen	72
	Sugmunstycket når inte golvet	• Kontrollera att upphängningen till sugskrapan är funktionsduglig	72
	Bladen är utslitna	• Slitna blad	76
	Slangen eller sugenheten är igensatt (t.ex. träditar, tygrester)	• Avlägsna främmande föremål	
	Insugningsfiltret är igensatt	• Avlägsna främmande föremål	68
	Kontrollampen för sugenheten lyser men dammsugaren startar inte	• Kontrollera säkringarna, byt ut dem vid behov • Säkring i ordning, kontakta servicepartner	72

Tekniska fel	Möjliga orsakar	Problemlösning	Sida
Sugenheten stängs av	Smutsvattentanken är full	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Töm smutsvattentanken</li> <li>• Kontrollera batteriövervakningen</li> <li>• Kontrollera säkringarna</li> </ul>	74
	Smutsvattentanken är nedsmutsad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera och rengör vid behov</li> </ul>	74
Ej tillräckligt utsläpp av rengöringslösning	Tanken för rengöringslösning är tom	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera tanken för rengöringslösning</li> </ul>	74
	Inställningen av rengöringslösning är inte tillräcklig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ställ in volymen för rengöringslösning med +/- knappen</li> </ul>	68
	Rengöringslösningsknappen är stängd	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryck på rengöringslösningsknappen</li> </ul>	68

## Tekniska data

Maskin	755B	855B	955B	1255B	
Arbetsbredd	43	50	55		cm
Sugsmunstyckets bredd	69		80		cm
Mått (L x B x H)	116x48x120	122x53x120	118x58x117	142x58x117	cm
Maximal maskinvikt driftklar	160		179	260	kg
Strömstyrka	24 V				DC
Nominell strömstyrka	900		1000		W
Färskvattentank nominell +/- 5 %	40			60	l

Förmedlat värde enligt IEC 60335-2-72	755B	855B	955B	1255B	
Maskinens vikt med batterier Gel (transportvikt)	120		139	200	kg
Maskinens vikt med batterier Lithium 50Ah (transportvikt)	106		125	--	kg
Maskinens vikt med batterier Lithium 100Ah (transportvikt)	99		118	169	kg
Ljudnivå LpA	68	68	64	61	dB(A)
Osäkerhet KpA	2.5				dB(A)
Totalt vibrationsvärde	<2.5				m/s <sup>2</sup>
Osäkerhet K	0.25				m/s <sup>2</sup>
Vattenstänkskydd	IPX3				
Skyddsklass	III				

## Tillbehör

Artikelnummer	Artikelnamn	755B	855B	955B	1255B
7510829	Rondellhållare (43 cm/15")	1x			
8504750	Skurborste nylon 43 cm	1x			
8504780	Skurborste nylongrit 43 cm	1x			
8504800	Skurborste mjuk (43 cm/15")	1x			
7510830	Rondellhållare (50 cm/15")		1x		
8504770	Skurborste nylon 50 cm		1x		
8505130	Skurborste nylon abrasiv 50 cm		1x		
8505120	Skurborste mjuk (50 cm/15")		1x		
7510634	Rondellhållare (28 cm/15")			2x	2x
7519395	Skurborste (28 cm/17")			2x	2x
7510632	Skurborste mjuk (28 cm/15")			2x	2x
7510633	Skurborste nylongrit 28 cm			2x	2x
8502830	Påfyllningssläng med universal krankoppling	x	x	x	x
7517125	IntelliDose kit	x	x	x	x
	IntelliTrail	x	x	x	x
	Våtcellsbatteri-set	x	x	x	x
	Olika typer av rondeller (polyester brun, blå, röd och kontaktronell)	x	x	x	x

## Transport

### **VARNING:**

Denna maskin får endast lyftas med hjälpmmedel (t.ex. billyft, uppkörningsramp etc.).

### **VAR FÖRSIKTIG:**

För transporten måste stickkontakten till batteri-fränkopplingen vara utdragen.

### **NOTERING**

Transportera maskinen stående.

### **NOTERING**

Se till att maskinen är fastsurrad och säkrad i transportfordonet.

## Avfallshantering

### **NOTERING**

Maskin och tillbehör ska då den tagits ur tjänst och kasserats avfallshanteras enligt de nationella föreskrifterna.

- Din Diversey-servicepartner kan stödja dig med det.

## Batterier

### **VARNING:**


Batterierna måste tas ut ur maskinen innan de förs till en fackmässig avfallshantering.

Förbrukade batterier ska avfallshanteras miljövänligt enligt EU-riktlinjen 2006/66/EG eller respektive nationella föreskrifter.


## Maskindimensioner

Måtten är i centimeter!


### swingو 755B

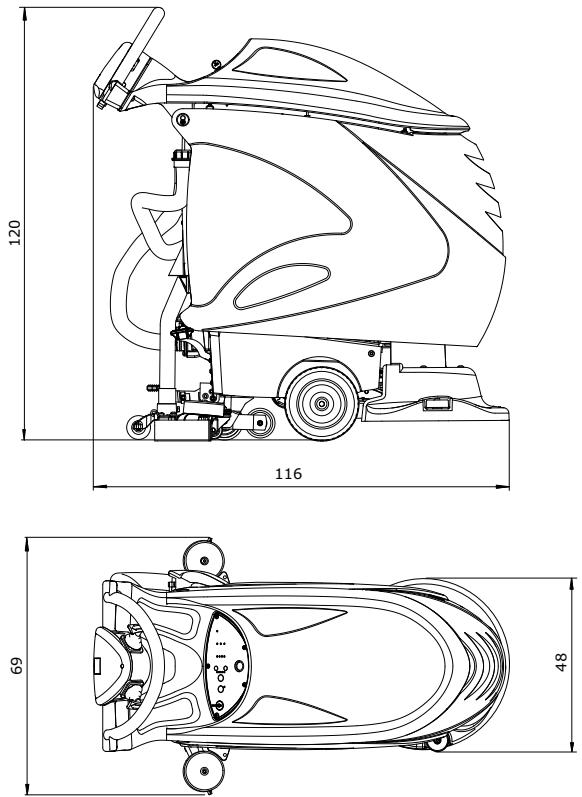


### swingو 955B

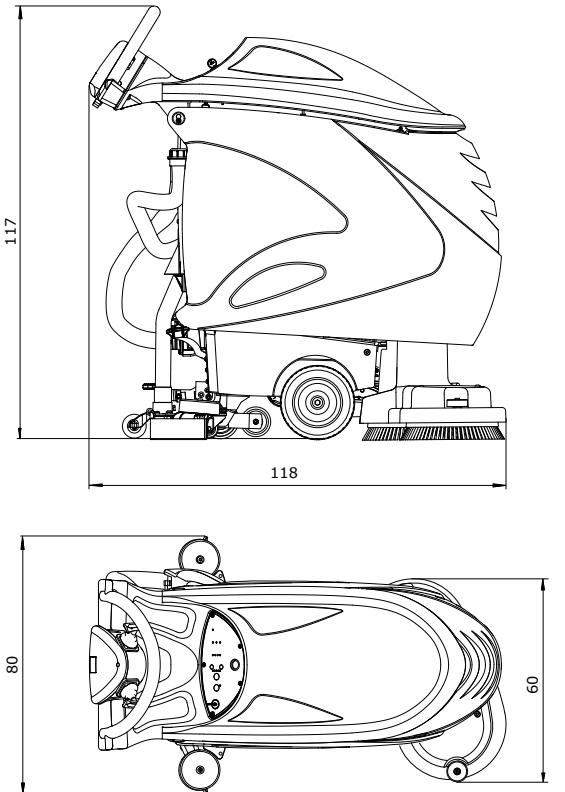

### swingو 855B

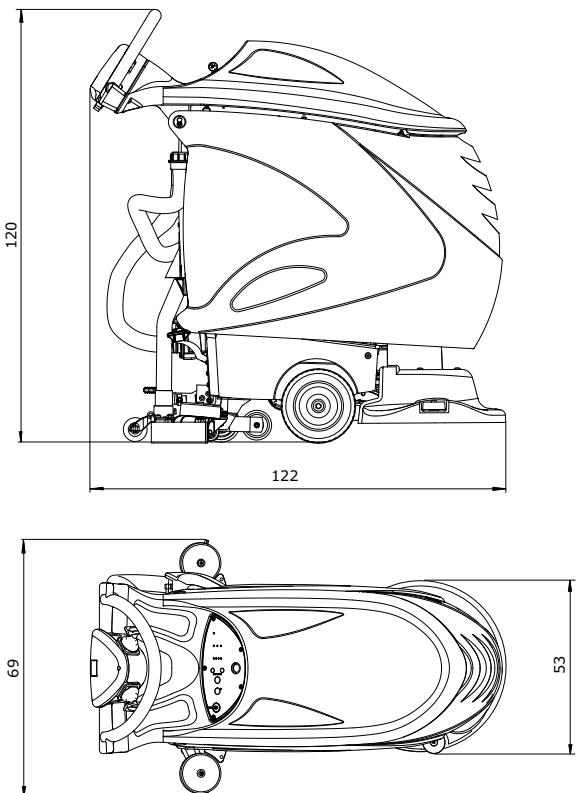

### swingو 1255B

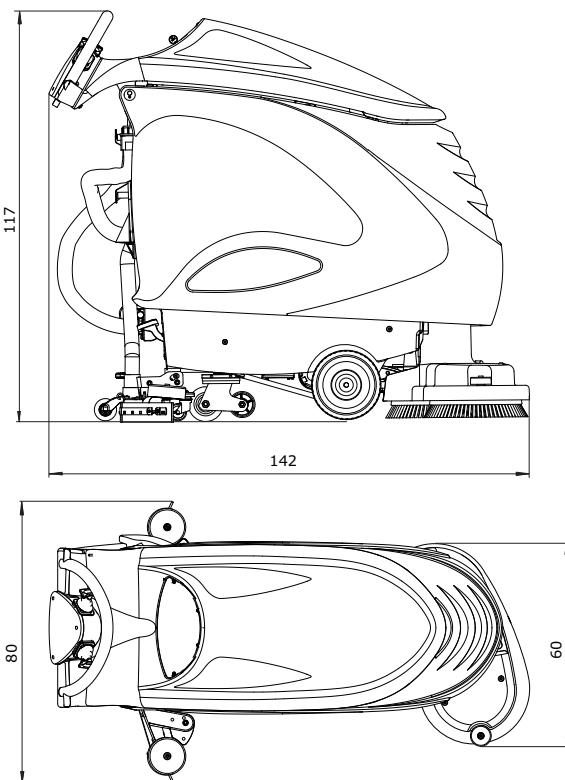

<b>AT</b>	<b>Diversey</b> <b>Austria Trading GmbH</b> Guglgasse 7-9 1030 Wien Tel (43) 1 605 57 00	<b>BE</b>	<b>Diversey Belgium BVBA</b> Haachtsesteenweg 672 1910 Kampenhout Tel (32) 16 61 77 06	<b>CH</b>	<b>Diversey</b> <b>Europe B.V., Utrecht</b> Zweigniederlassung Münchwilen Eschlikonerstrasse 9542 Münchwilen Tel (41) 71 969 27 27	<b>CZ</b>	<b>Diversey</b> Ceska republika, s.r.o K Hájum 1233/2 155 00 Praha 5 Tel (420) 296 357 460
<b>DE</b>	<b>Diversey</b> Deutschland GmbH & Co. OHG Mallastrasse 50-56 68219 Mannheim Tel (49) 0800 82 75 473	<b>DK</b>	<b>Diversey Danmark ApS</b> Teglbu 10 2990 Nivaa Tel (45) 70 10 66 11	<b>ES</b>	<b>Diversey España S.L.</b> C/Orense 4, 5 planta 28020 Madrid Tel (34) 91 394 01 75	<b>FI</b>	<b>Diversey</b> Eliel Saariseentie 2 00400 Helsinki Tel (358) 20 747 42 30
<b>FR</b>	<b>Diversey (France) S.A.S.</b> 9/11, avenue du Val de Fontenay 94133 Fontenay sous Bois Cédex Tel (33) 1 45 14 76 76	<b>GB</b>	<b>Diversey Limited</b> Weston Favell Centre NN3 8PD Northampton Tel (44) 1604 405 311	<b>GR</b>	<b>Diversey Hellas S.A.</b> 5 Himaras St 15125 Marousi Tel (30) 210 638 59 00	<b>HU</b>	<b>Diversey Ltd.</b> Puskás Tivadar u. 6. 2040 Budaors Tel (36) 23 509 100
<b>IE</b>	<b>Diversey Hygiene Sales Li- mited</b> Ballyfermot office Westlink in- dustrial estate Kylemore road Dublin 10 Tel (353) 1 626 11 82		<b>Diversey S.r.l.</b> Via Meucci 40 20128 Milano Tel (39) 02 25 80 32 33	<b>MT</b>	<b>Forestals (Appliances) Ltd. NL</b> The Strand SLM 07 Sliema Tel (356) 21 344 700-7	<b>Diversey B.V.</b> Maarssenbroeksedijk 2 P.O. Box:40441 3542 DN Utrecht Tel (31) 30 247 69 11	
<b>NO</b>	<b>Lilleborg Profesjonell</b> Postboks 673 - Skøyen 0214 Oslo Tel (47) 815 36 000	<b>PL</b>	<b>Diversey</b> <b>Polska Sp. Z o.o.</b> Aleje Jerozolimskie 134 02-305 Warsaw Tel (+48) 161 1700	<b>PT</b>	<b>Diversey Portugal-Siste- mas de Higiene e Limpeza</b> <b>Unipessoal Lda</b> Rua Victor Câmara Edifício Q61 D. Amélia, 1º andar, Lado B Quinta da Fonte 2770-229 Paço de Arcos Tel (351) 2 191 57 000	<b>RO</b>	<b>Diversey Romania S.R.L.</b> Baneasa Business Center, Etaj 5 Sos.Bucuresti - Ploiesti 17-21 Sector 1, Bucuresti Tel (40) 21 233 3894
<b>RU</b>	<b>LLC Diversey</b> 125445, Russia, Moscow, 24D Smolnaya str, Meridian Commercial Tower 2d floor Tel (7) 095 970 17 97	<b>SV</b>	<b>Diversey Sverige AB</b> Liljeholmsvägen 18 Box 47313 10074 Stockholm Tel (46) 877 99 300	<b>SK</b>	<b>Diversey Slovensko s.r.o.</b> Rybničná 40 831 06 Bratislava Tel (421) 2 4445 4895	<b>SL</b>	<b>Diversey d.o.o.</b> Trzaska cesta 37a 2000 Maribor Tel (386) 2 320 7000
<b>TR</b>	<b>Diversey Sanayi ve Ticaret US A.S.</b> İçerenköy Mahallesi, Bahçelerası Sok.No:43 34752 Ataşehir / İstanbul, Türkiye Tel (90) 216 57 86 400		<b>Diversey</b> 2415 Cascade Pointe Boule- vard Charlotte, NC USA, 28277 Tel 1-800-827-5487	<b>CA</b>	<b>Diversey</b> 3755 Laird Road Mississauga, Ontario CANADA L5L 0B3 Tel 1-800-827-5487		